

SOMAFRAC



NOTICE DE MONTAGE **SOUPAPE** DE COMPENSATION




RAYONNAGES
RIDEAUX À LANIÈRES
CHAMBRES FROIDES
ACCESSOIRES
PORTES & CHÂSSIS
MONTAGE SUR SITE
PANNEAUX ISOTHERMES



NOTICE DE MONTAGE SOUPAPE DE COMPENSATION

SOUPAPE DE COMPENSATION

Grand modèle : SPAC0000209

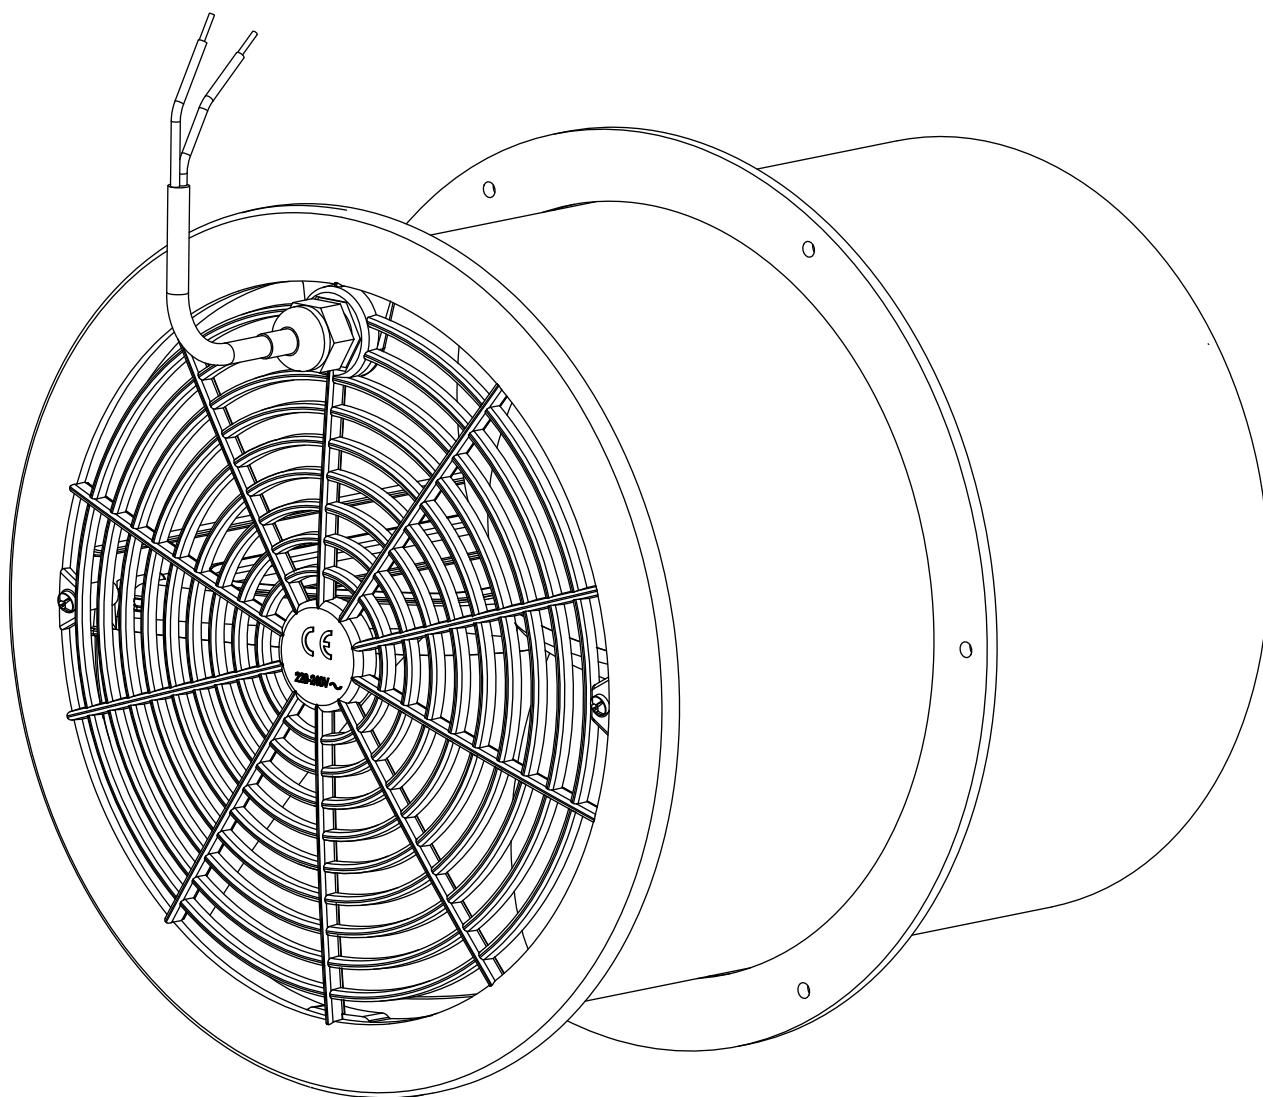


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

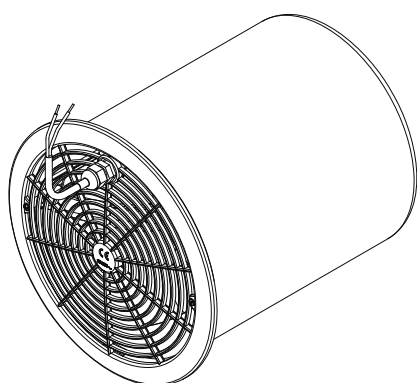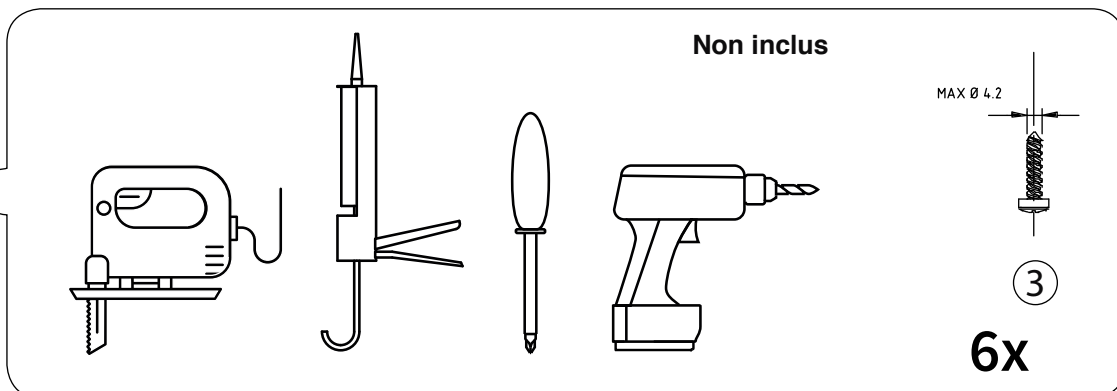


1A

1x

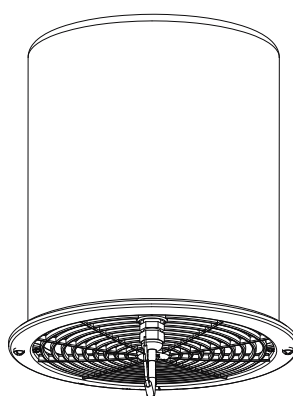

1B


1x

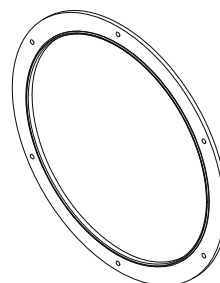


2

1x


HORIZONTAL

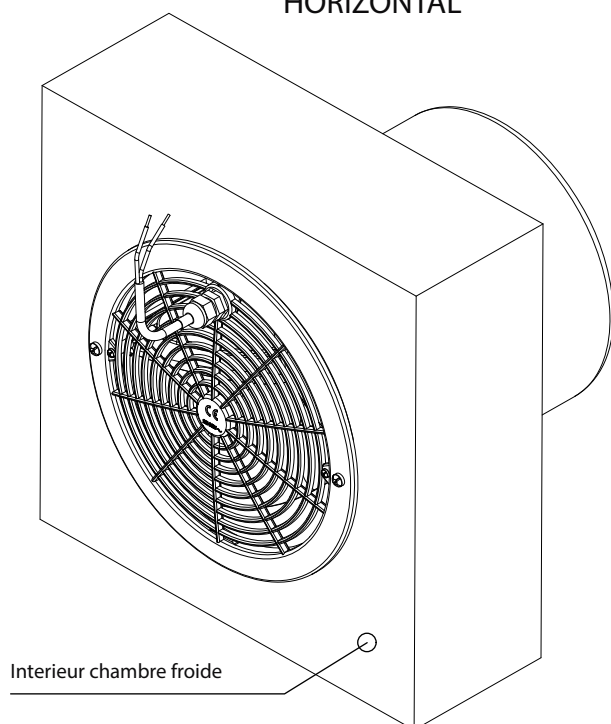


VERTICAL

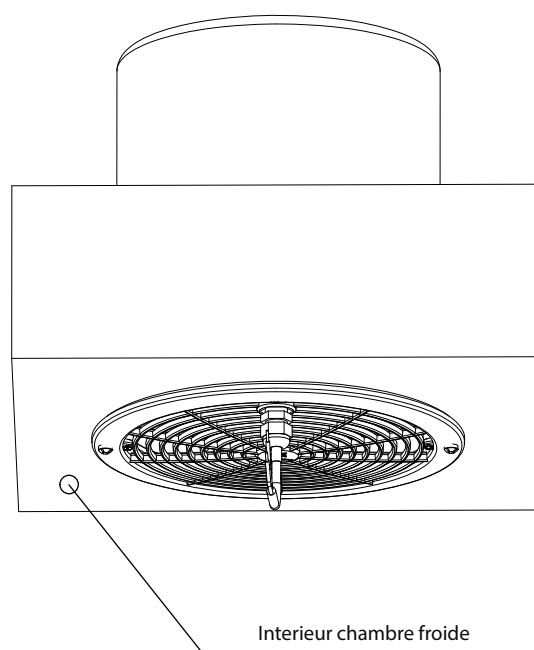

MONTAGE À PAROI (HORIZONTAL)

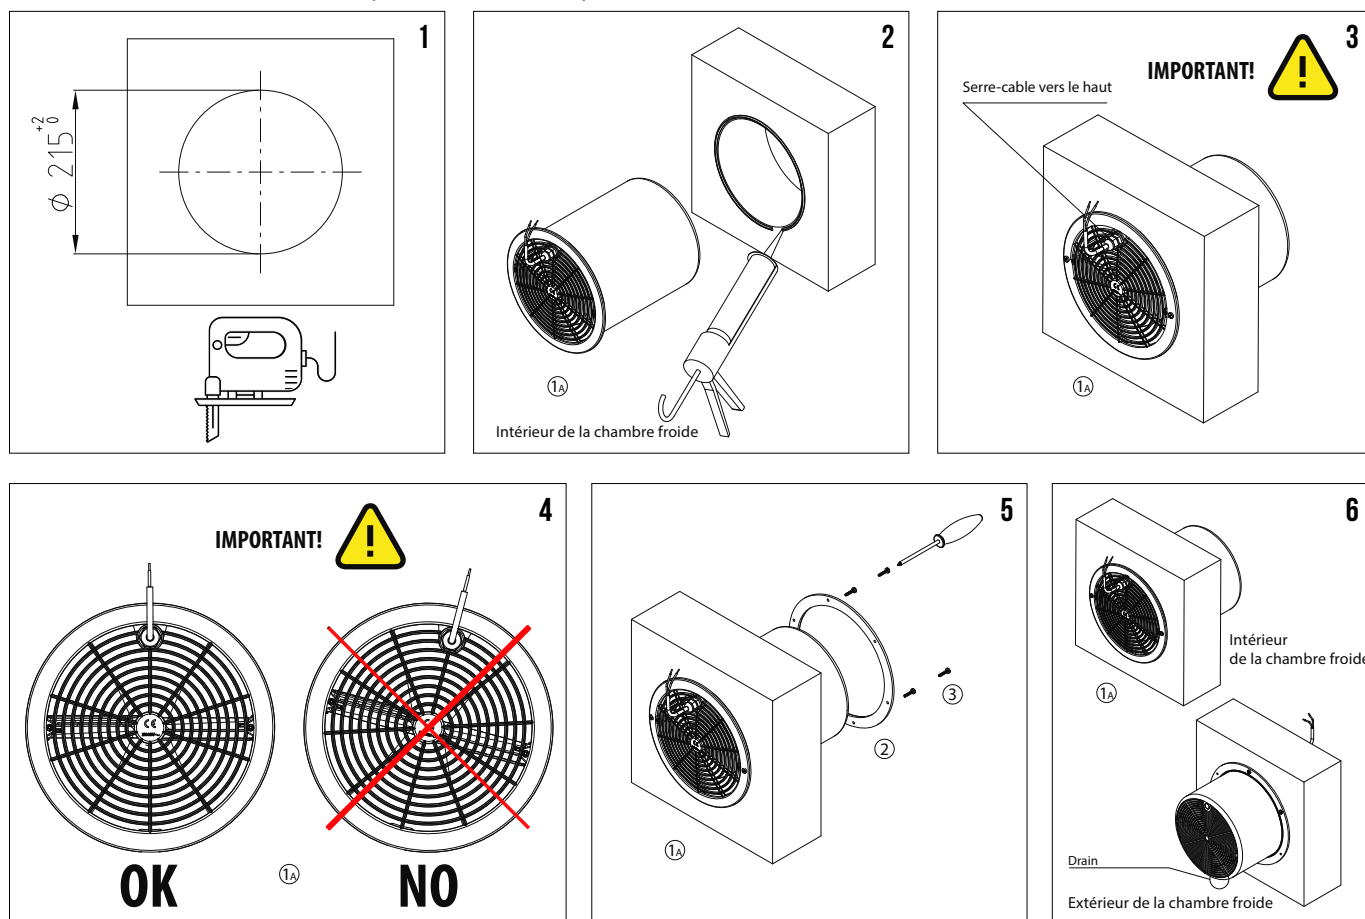

MONTAGE AU PLAFOND (VERTICAL)



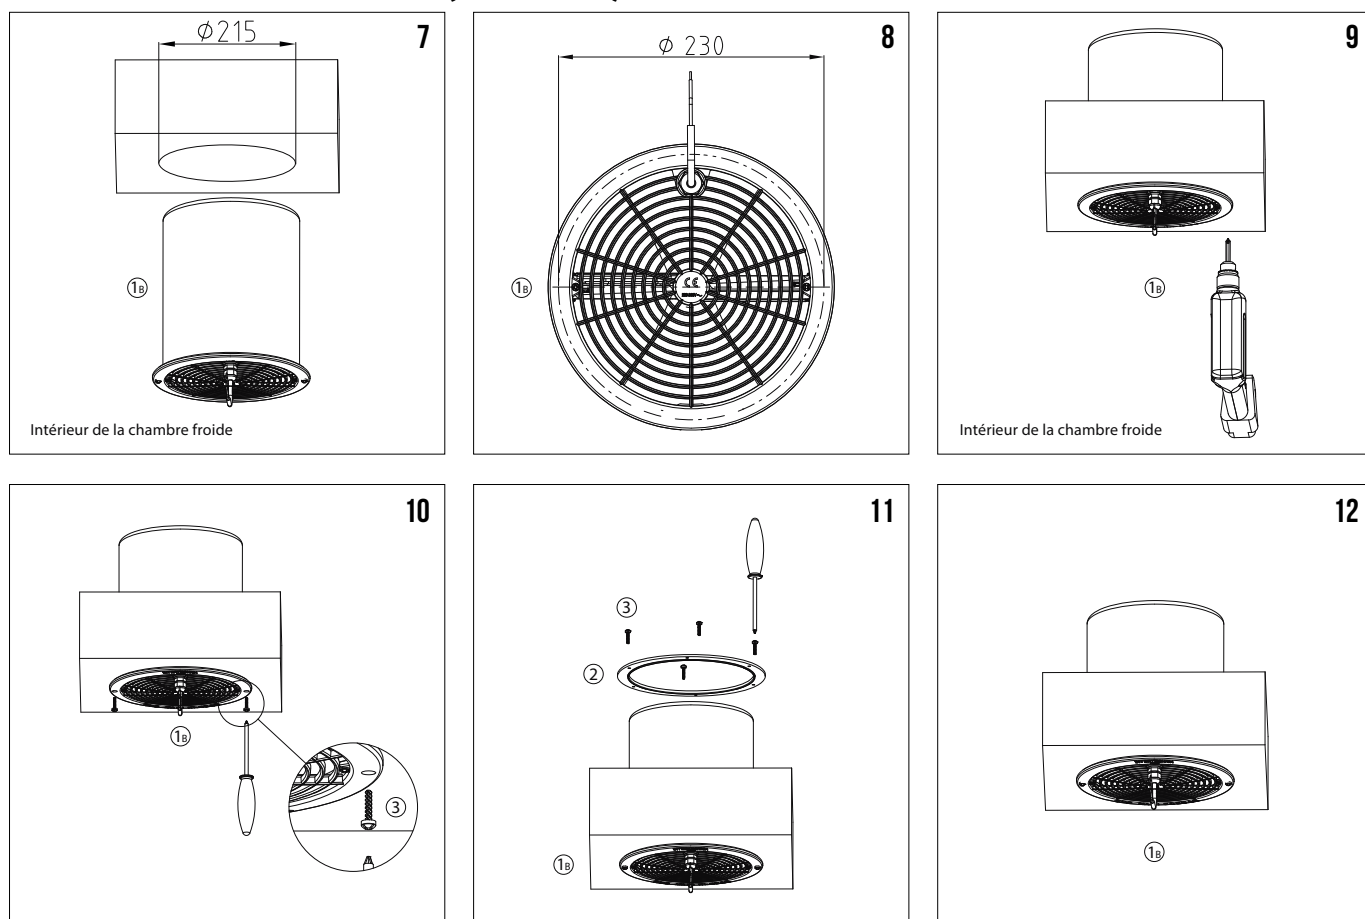


SOUPAPE DE COMPENSATION

Moyen modèle : SPAC0000208




INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

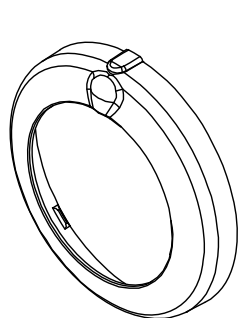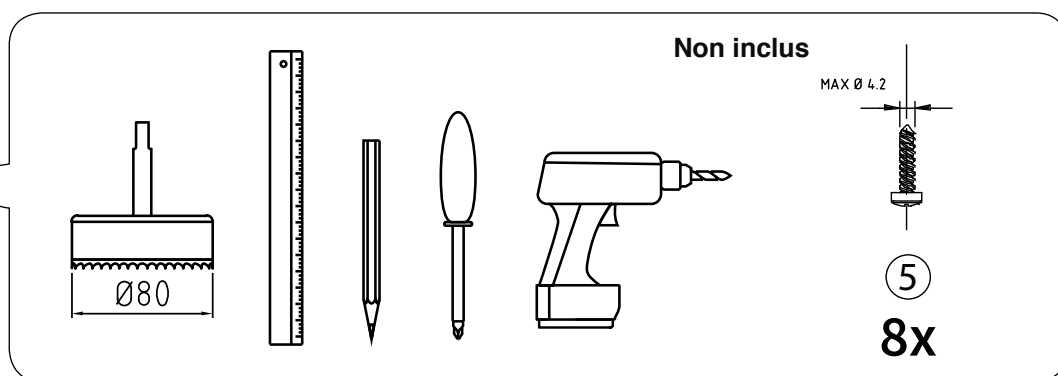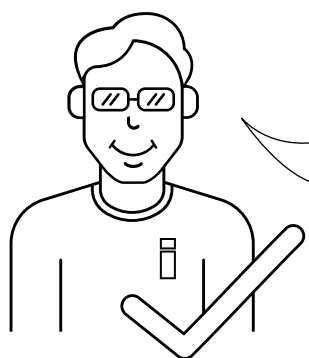


①

1x

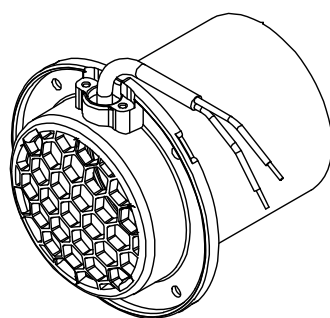


②

1x

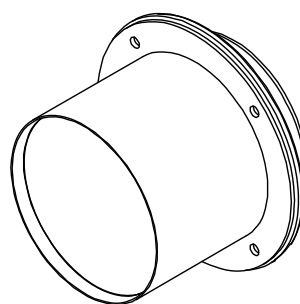


③

1x

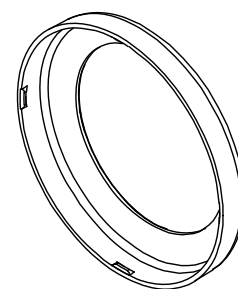


④

1x

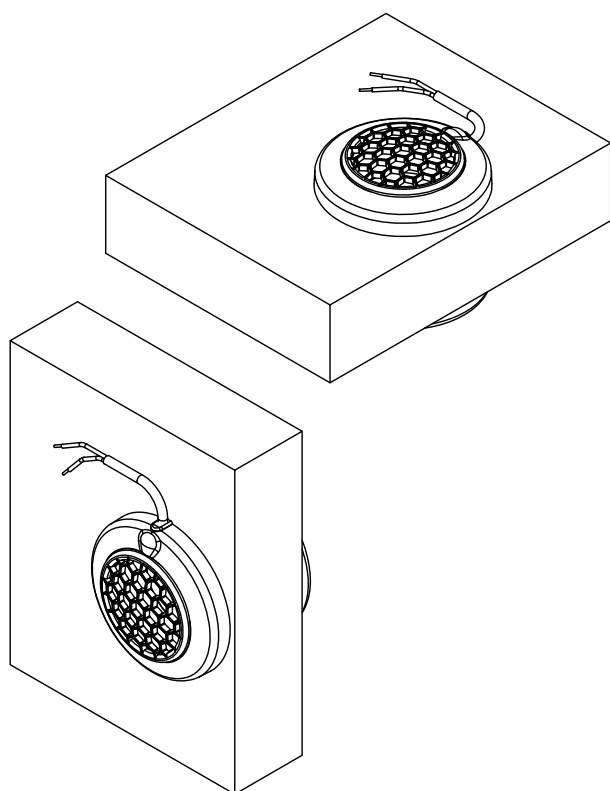


Montage mural et plafond

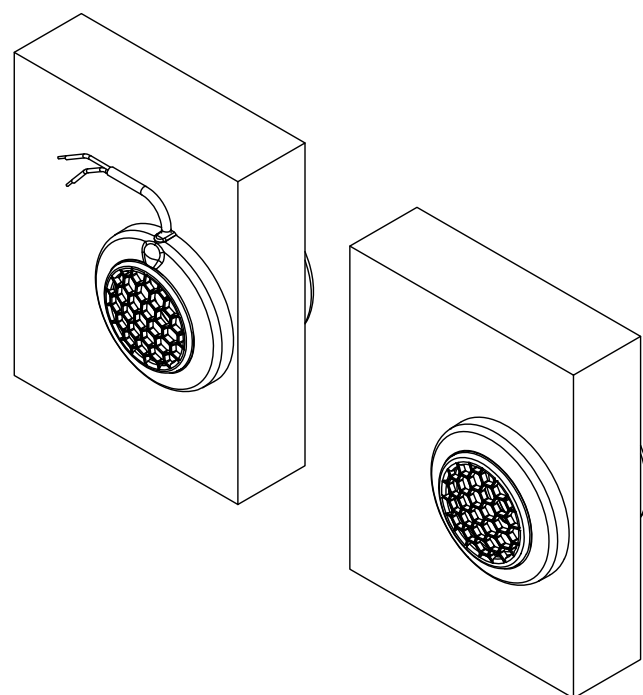


Montage interne et externe


1

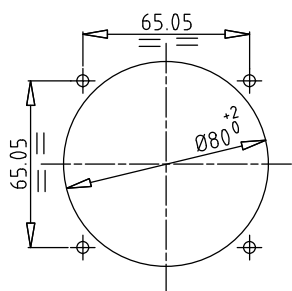


2

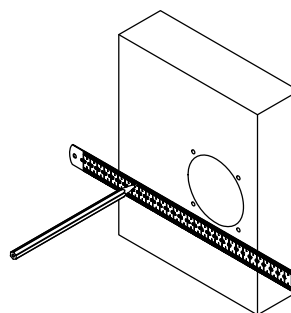


3

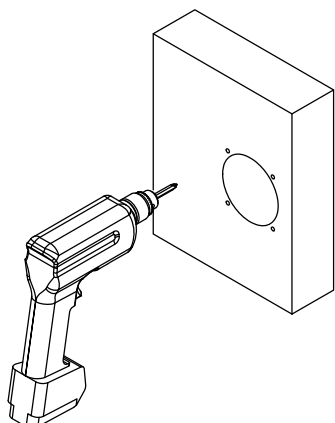


4

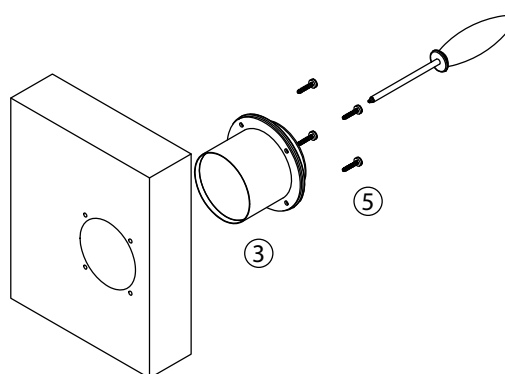


5

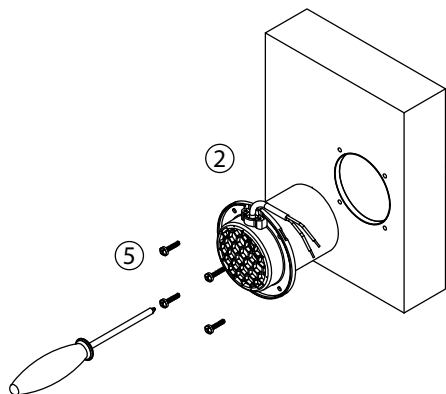


6

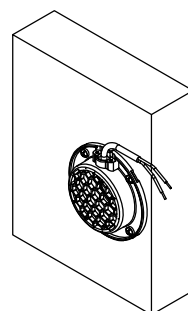

7

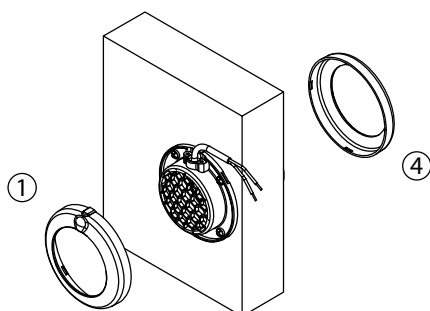


8


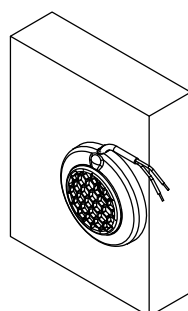


SOUPAPE DE COMPENSATION

Petit modèle : SPAC0000207

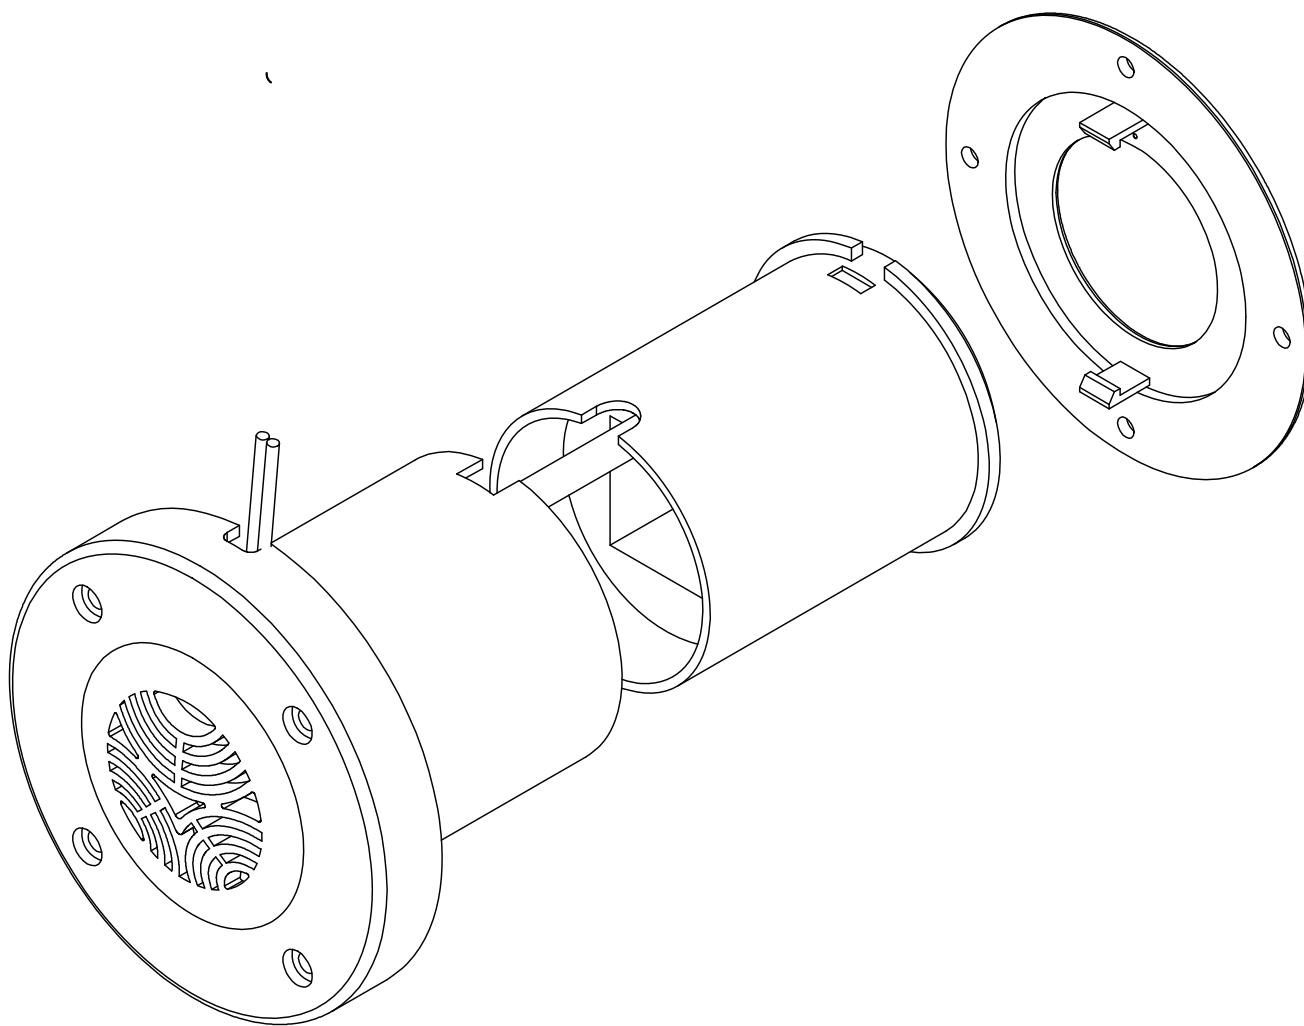


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

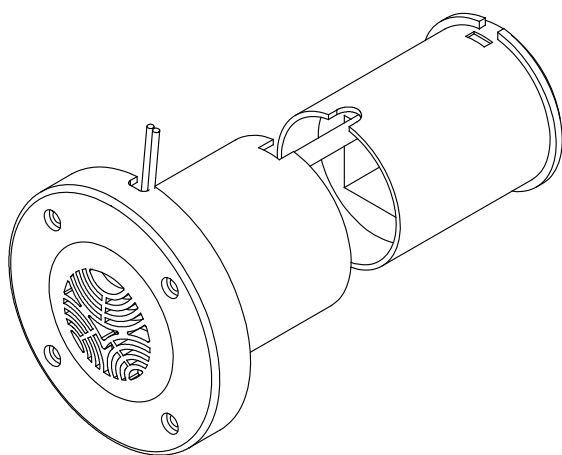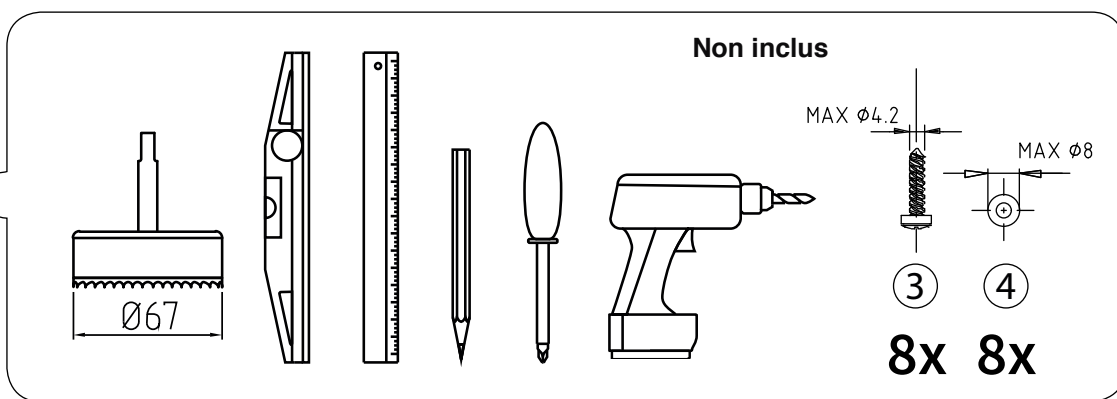


1

1x

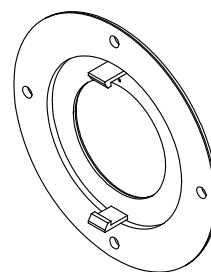


2












1x

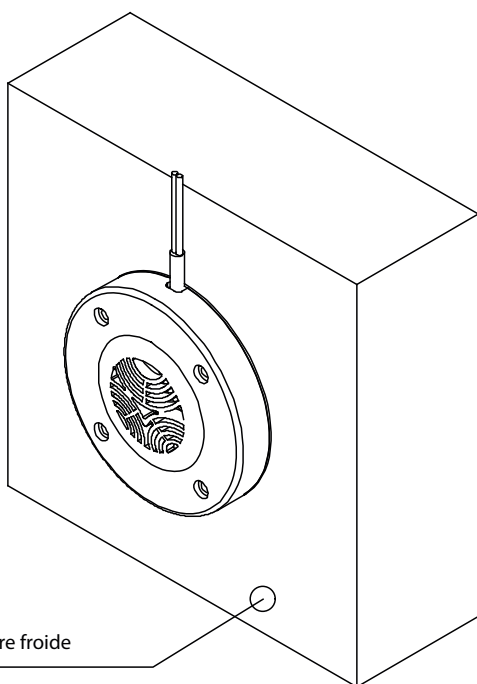

Extérieur chambre froide

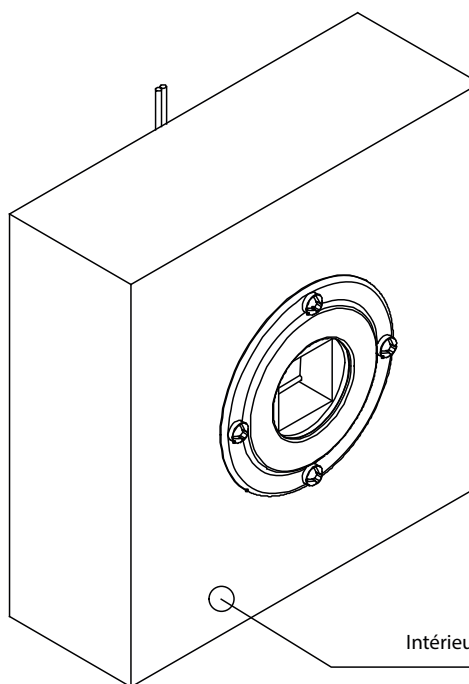

Intérieur chambre froide

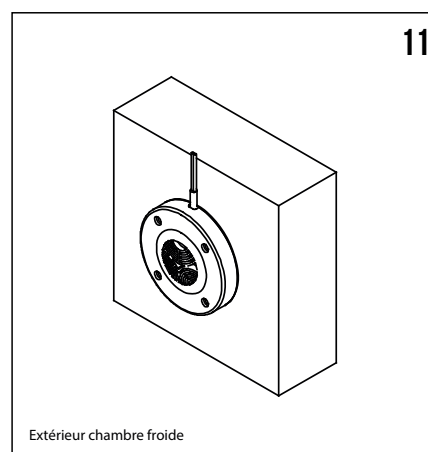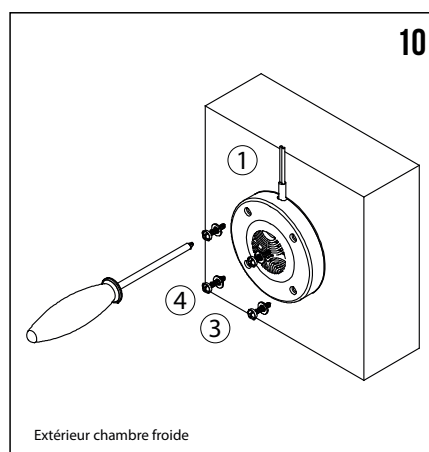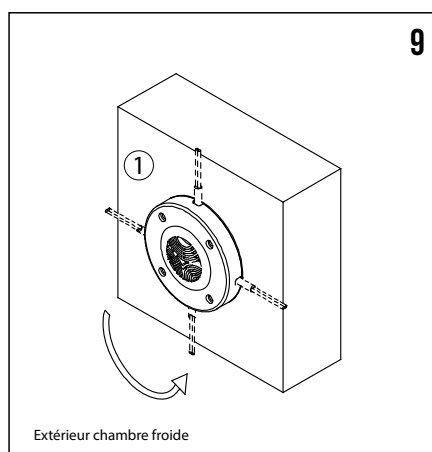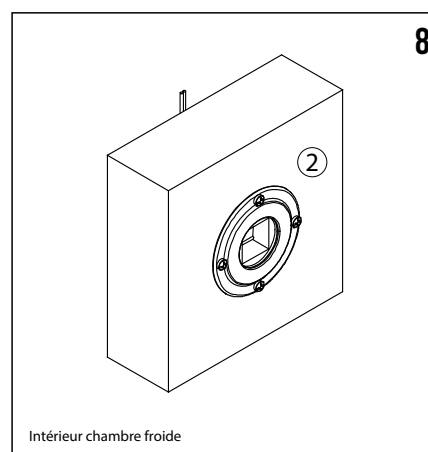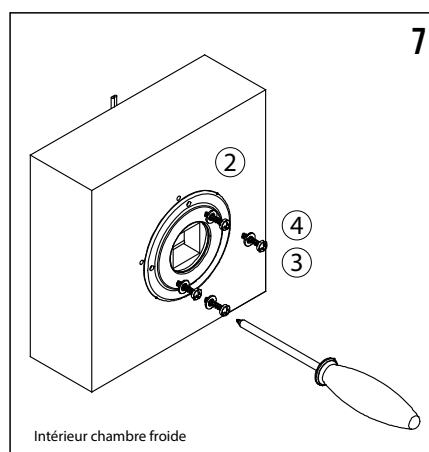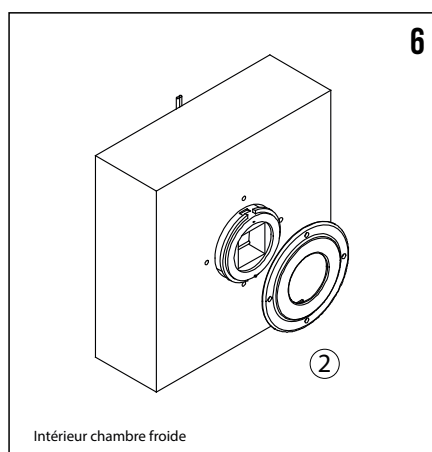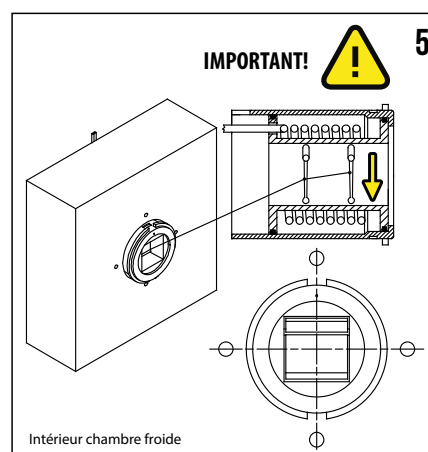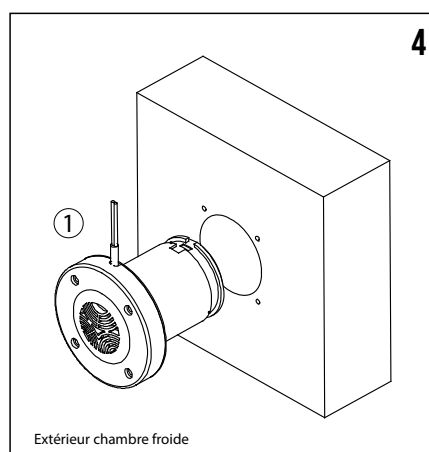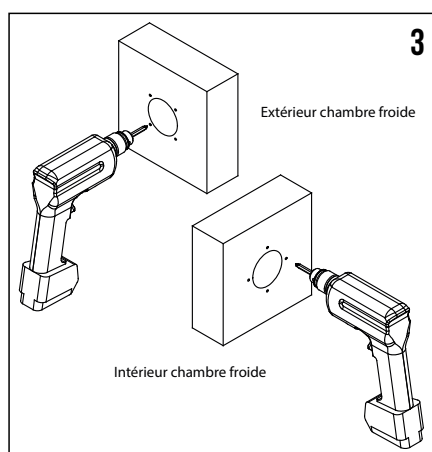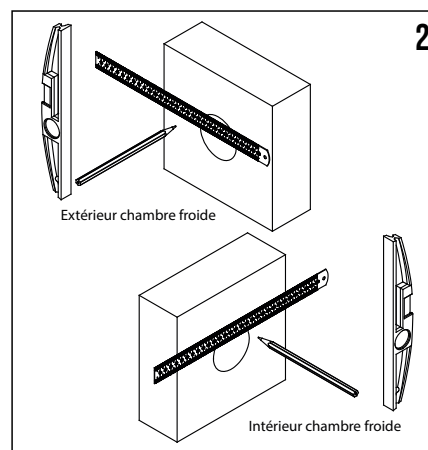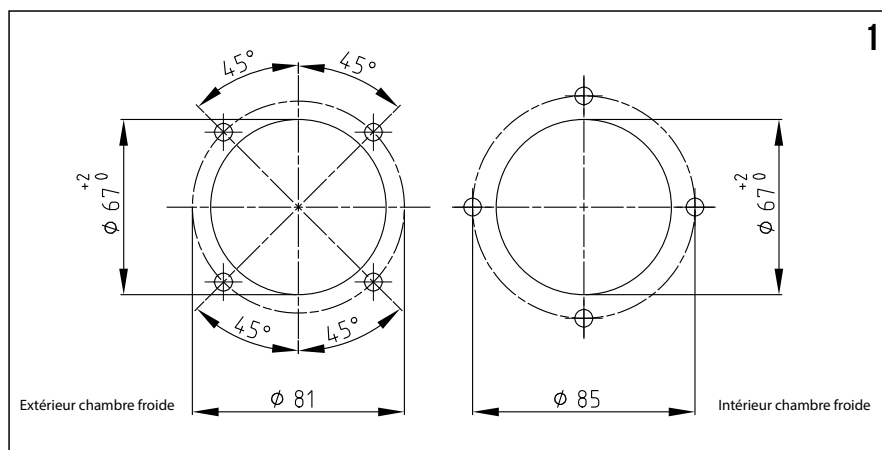

GRAND MODÈLE	MOYEN MODÈLE	PETIT MODÈLE
SOUPAPE DE COMPENSATION MANUEL D'INSTALLATION, UTILISATION ET ENTRETIEN	SOUPAPE DE COMPENSATION MANUEL D'INSTALLATION, UTILISATION ET ENTRETIEN	SOUPAPE DE COMPENSATION MANUEL D'INSTALLATION, UTILISATION ET ENTRETIEN
NORMES GENERALES DE SECURITE ATTENTION ! Il est important pour la sécurité des personnes de lire attentivement ce manuel	NORMES GENERALES DE SECURITE ATTENTION ! Il est important pour la sécurité des personnes de lire attentivement ce manuel	NORMES GENERALES DE SECURITE ATTENTION ! Il est important pour la sécurité des personnes de lire attentivement ce manuel

• Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil;

• Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil;

• Les opérations d'installation doivent être réalisées par le personnel technique compétent et capable de comprendre le contenu de ce manuel;

• Avant toute opération, vérifiez que l'alimentation électrique soit interrompue et attendre que la superficie de la soupape soit à température ambiante;

• Ne pas mettre en contact le câble d'alimentation électrique avec tout liquide que ce soit;

• Ne pas utiliser le câble d'alimentation électrique pour déplacer ou soulever la soupape;

• Avant de mettre en marche la soupape, assurez-vous que le branchement électrique soit exécuté correctement;

• Toutes les opérations de branchement au réseau électrique doivent être réalisées par le personnel qualifié selon les normes en vigueur;

• Le câble d'alimentation électrique doit être fixé de façon à ne pas être tordu, arraché et/ou comprimé;

• Ne pas utiliser la soupape dans des endroits fermés, endroits dangereux, et en présence de gaz;

• Ne pas utiliser la soupape à des fins différentes de celles pour lesquelles elle a été projetée, puisque le constructeur ne répondra à aucun dommage à personnes ou choses causés par la soupape si utilisée de façon impropre; dans le manuel ou si les prescriptions de l'entretien ne sont pas respectées;

• Ne pas modifier la soupape ou une partie par aucune raison;

• Coupez l'alimentation au cas où la température relevée à l'intérieur de la chambre froide est plus de 5°C;

• Le non-respect de ce indiqué ci-dessus peut compromettre la sécurité des utilisateurs et la garantie du produit;

• L'utilisateur doit respecter les normes de sécurité en vigueur dans le pays de l'utilisation, outre à considérer le bon sens commun et il doit s'assurer que les opérations de nettoyage et d'entretien périodiques soient correctement effectuées.

• Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil;

• Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil

• Les opérations d'installation doivent être réalisées par le personnel technique compétent et capable de comprendre le contenu de ce manuel;

• Avant toute opération, vérifiez que l'alimentation électrique soit interrompue et attendre que la superficie de la soupape soit à température ambiante;

• Ne pas mettre en contact le câble d'alimentation électrique avec tout liquide que ce soit;

• Ne pas utiliser le câble d'alimentation électrique pour déplacer ou soulever la soupape;

• Avant de mettre en marche la soupape, assurez-vous que le branchement électrique soit exécuté correctement;

• Toutes les opérations de branchement au réseau électrique doivent être réalisées par le personnel qualifié selon les normes en vigueur;

• Le câble d'alimentation électrique doit être fixé de façon à ne pas être tordu, arraché et/ou comprimé;

• Ne pas utiliser la soupape dans des endroits fermés, endroits dangereux, et en présence de gaz;

• Ne pas utiliser la soupape à des fins différentes de celles pour lesquelles elle a été projetée, puisque le constructeur ne répondra à aucun dommage à personnes ou choses causés par la soupape si utilisée de façon impropre; dans le manuel ou si les prescriptions de l'entretien ne sont pas respectées;

• Ne pas modifier la soupape ou une partie par aucune raison;

• Coupez l'alimentation au cas où la température relevée à l'intérieur de la chambre froide est plus de 5°C;

• Le non-respect de ce indiqué ci-dessus peut compromettre la sécurité des utilisateurs et la garantie du produit;

• L'utilisateur doit respecter les normes de sécurité en vigueur dans le pays de l'utilisation, outre à considérer le bon sens commun et il doit s'assurer que les opérations de nettoyage et d'entretien périodiques soient correctement effectuées.

• Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil;

• Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil;

• Les opérations d'installation doivent être réalisées par le personnel technique compétent et capable de comprendre le contenu de ce manuel;

• Avant toute opération, vérifiez que l'alimentation électrique soit interrompue et attendre que la superficie de la soupape soit à température ambiante ;

• Ne pas mettre en contact le câble d'alimentation électrique avec tout liquide que ce soit;

• Ne pas utiliser le câble d'alimentation électrique pour déplacer ou soulever la soupape;

• Avant de mettre en marche la soupape, assurez-vous que le branchement électrique soit exécuté correctement;

• Toutes les opérations de branchement au réseau électrique doivent être réalisées par le personnel qualifié selon les normes en vigueur;

• Le câble d'alimentation électrique doit être fixé de façon à ne pas être tordu, arraché et/ou comprimé;

• Ne pas utiliser la soupape dans des endroits fermés, endroits dangereux, et en présence de gaz;

• Ne pas utiliser la soupape à des fins différentes de celles pour lesquelles elle a été projetée, puisque le constructeur ne répondra à aucun dommage à personnes ou choses causés par la soupape si utilisée de façon impropre; dans le manuel ou si les prescriptions de l'entretien ne sont pas respectées;

• Ne pas modifier la soupape ou une partie par aucune raison;

• Coupez l'alimentation au cas où la température relevée à l'intérieur de la chambre froide est plus de 5°C;

• Le non-respect de ce indiqué ci-dessus peut compromettre la sécurité des utilisateurs et la garantie du produit;

• L'utilisateur doit respecter les normes de sécurité en vigueur dans le pays de l'utilisation, outre à considérer le bon sens commun et il doit s'assurer que les opérations de nettoyage et d'entretien périodiques soient correctement effectuées.

CODE	MODELE	VOLTAGE V	FREQUENCE Hz	PUISSANCE RESISTANCE W	TEMPER. MIN - MAX D'ENVIRONNEMENT °C	TEMPER. MAX. DE RESISTANCE °C
SPAC0000209	GRAND MODÈLE	220 / 240	50 / 60	38,2 – 41,7	-30 ÷ +50	85
SPAC0000208	MOYEN MODÈLE	220 / 240	50 / 60	14 – 16,6	-30 ÷ +50	85
SPAC0000207	PETIT MODÈLE	220 / 240	50 / 60	7 – 8,3	-30 ÷ +50	85

OBJET ET BUT DE LA SOUPAPE

La soupape, pourvue d'ailette flottante, permet de compenser la pression à l'intérieur d'une chambre froide ou d'un armoire frigorifique avec la pression extérieure. La résistance électrique de la soupape a le but d'éviter la formation de glace, qui pourrait bloquer l'ailette.

DANGERS

En cas de non-fonctionnement de la soupape, on pourrait verifier des dangereux écarts de pression entre le milieu intérieur et extérieur qui pourraient provoquer des explosions ou implosions des panneaux de la chambre froide, des fortes et incontrôlables ouvertures des portes ou des substantielles difficultés d'ouverture.

OBJET ET BUT DE LA SOUPAPE

La soupape permet de compenser la pression à l'intérieur d'une chambre froide ou d'un armoire frigorifique avec la pression extérieure. La résistance électrique de la soupape a le but d'éviter la formation de glace, qui pourrait bloquer l'ailette.

DANGERS

En cas de non-fonctionnement de la soupape, on pourrait verifier des dangereux écarts de pression entre le milieu intérieur et extérieur qui pourraient provoquer des explosions ou implosions des panneaux de la chambre froide, des fortes et incontrôlables ouvertures des portes ou des substantielles difficultés d'ouverture.

OBJET ET BUT DE LA SOUPAPE

La soupape, pourvue d'ailette flottante, permet de compenser la pression à l'intérieur d'une chambre froide ou d'un armoire frigorifique avec la pression extérieure. La résistance électrique de la soupape a le but d'éviter la formation de glace, qui pourrait bloquer l'ailette.

DANGERS

En cas de non-fonctionnement de la soupape, on pourrait verifier des dangereux écarts de pression entre le milieu intérieur et extérieur qui pourraient provoquer des explosions ou implosions des panneaux de la chambre froide, des fortes et incontrôlables ouvertures des portes ou des substantielles difficultés d'ouverture.

ATTENTION

C'EST INTERDIT D' OBSTRUER LA SOUPAPE
NE PLACER PAS DE MATERIAUX DEVANT LE PASSAGE D'AIR DE LA SOUPAPE

Pendant le démarrage de la chambre froide et jusqu'on est près de la température de fonctionnement, la porte doit être laissée entrouverte

ATTENTION

C'EST INTERDIT D' OBSTRUER LA SOUPAPE
NE PLACER PAS DE MATERIAUX DEVANT LE PASSAGE D'AIR DE LA SOUPAPE

Pendant le démarrage de la chambre froide et jusqu'on est près de la température de fonctionnement, la porte doit être laissée entrouverte.

ATTENTION

C'EST INTERDIT D' OBSTRUER LA SOUPAPE
NE PLACER PAS DE MATERIAUX DEVANT LE PASSAGE D'AIR DE LA SOUPAPE

Pendant le démarrage de la chambre froide et jusqu'on est près de la température de fonctionnement, la porte doit être laissée entrouverte.

INSTALLATION ET BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Placer le corps de la soupape dans le trou préalablement percé sur la paroi ou sur le plafond de la chambre froide, selon les modèles utilisés. Avant de fixer la soupape à la paroi par le silicone, vérifiez que les ailettes mobiles sont en position horizontale (seulement pour le modèle EVO MAXIELEBAR BT). En suite, fixer la flange extérieure. Pour le mod. EVO MAXIELEBAR BT , placer la soupape sur une paroi verticale, pas proche au passage de l'air froide produite par l'évaporateur et à une distance indicative du plafond ou du plancher de 100 cm. Pour le mod. EVO MAXIELEBAR BT/V , placer la soupape sur un plafond, pas proche au passage de l'air froide produite par l'évaporateur.

INSTALLATION ET BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Placer le corps de la soupape sur la paroi ou sur le plafond de la chambre froide (vis non fourni) La soupape peut être installée avec l'angle considéré le plus approprié Placer la soupape où on n'a pas de passage d'air froide sortie de l'évaporateur et aux suivantes distances indicatives du plafond ou du plancher: 50 cm.

ENTRETIEN PERIODIQUE

Nettoyer le conduit d'air par un jet d'air comprimé, au moins deux fois par an.

PANNES ET DEFAULTS

En cas de résistance électrique brûlée ou endommagée, la soupape doit être intégralement remplacée. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé, pourtant s'il est endommagé il faut remplacer la soupape.

INSTALLATION ET BRANCHEMENT ELECTRIQUE

Placer le corps de la soupape, compris la bague de protection, dans le trou percé préalablement sur la paroi de la chambre froide. A' l'intérieur, extraire l'élément chauffant afin de pouvoir accrocher la bride de fixation, puis l'appuyer à la paroi intérieure de la chambre froide et la fixer par des vis (non fourni), après avoir vérifié que les ailettes mobiles de l'élément chauffant soient en position verticale et puissent bouger. L'élément chauffant c'est indépendamment de la position de la partie extérieure, pourtant la sortie du câble de connexion peut être positionnée avec l'orientation la plus opportune. Placer la soupape dans une paroi verticale, où on n'a pas de passage de l'air froide produite par l'évaporateur et aux suivantes distances indicatives du plafond ou du plancher: 30 cm.

ENTRETIEN PERIODIQUE

Nettoyer le conduit d'air par un jet d'air comprimé, au moins deux fois par an.

PANNES ET DEFAULTS

En cas de résistance électrique brûlée ou endommagée, la soupape doit être intégralement remplacée. Le câble d'alimentation ne peut pas être remplacé, pourtant s'il est endommagé il faut remplacer la soupape.



La référence En Aménagement d'Espace Alimentaire



Plans 3D

Bureau d'études

Stock permanent avec
+ de 1200 références

e-commerce

SOMAFRAC



16, Rue Condorcet - ZI
94430 Chennevières Sur Marne France
Tél.: +33.1.45.90.45.45
www.somafrac.fr
somafrac@somafrac.fr

