

SOMAFRAC




NOTICE DE MONTAGE **ISOFEU**



RAYONNAGES
RIDEAUX À LANIÈRES
CHAMBRES FROIDES
ACCESSOIRES
PORTES & CHÂSSIS
MONTAGE SUR SITE
PANNEAUX ISOTHERMES

NOTICE DE MONTAGE
CLOISONS ET PLAFONDS

MISE EN PLACE ISOFEU

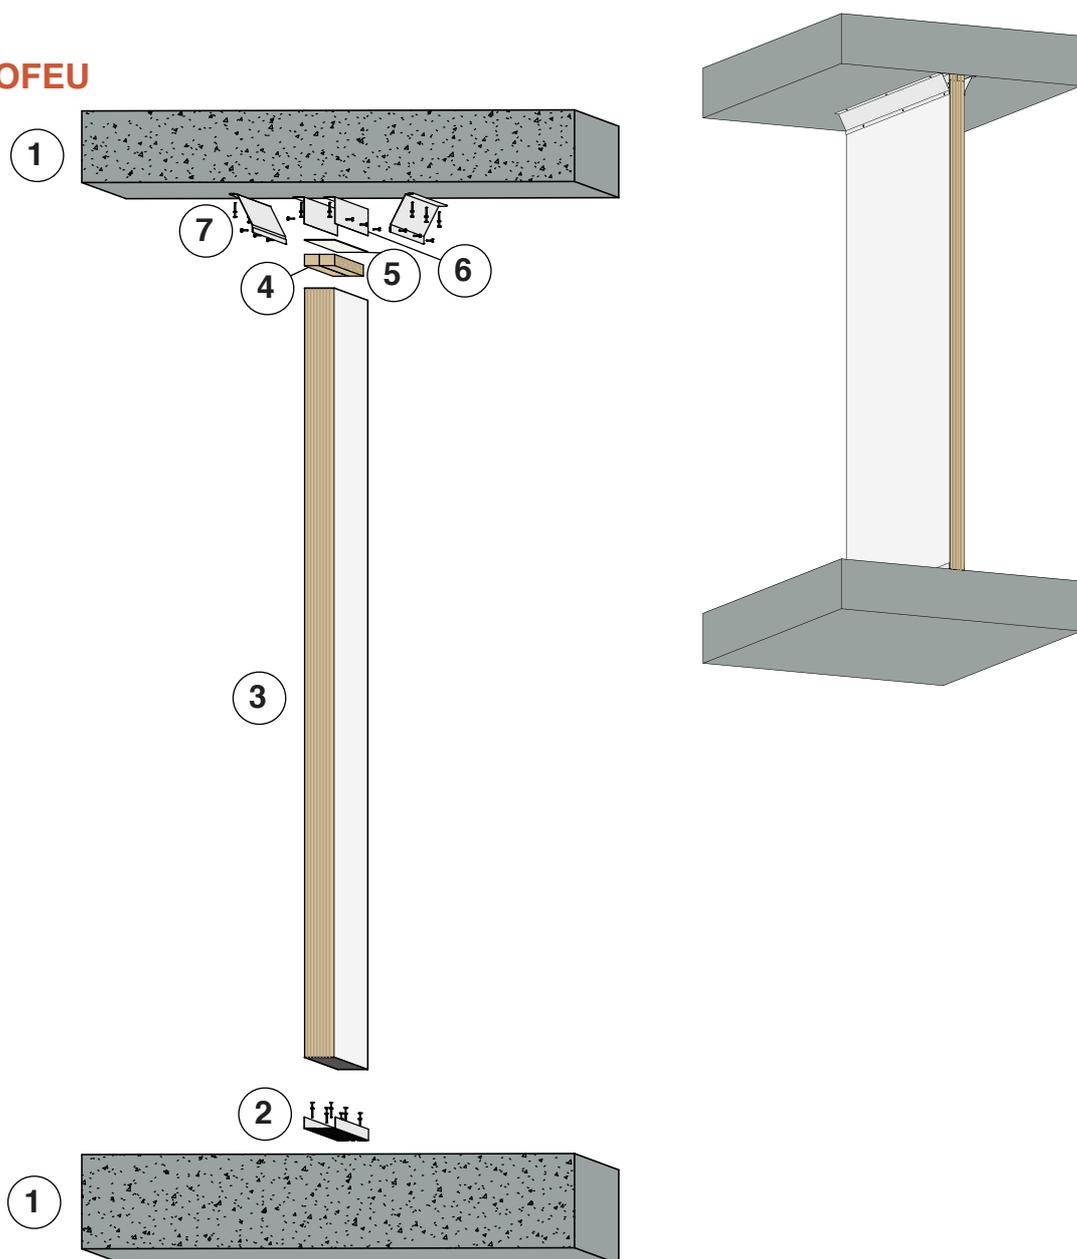


No Dessin	Désignation	Dessin
1	Dalle en béton armé	
2	U de sol Galvanisé 15/10ème (pré-percé) 30x30 mm (x2) - L.2500 mm	
3	Panneau ISOFEU 80mm	
4	Bande de laine de roche 100 kg/m3 30x50 mm - L.1000 mm	
5	Mastic Intumescent	
6	L de fixation Galvanisé 15/10ème (pp) 30x70 mm (x2) - L.2500 mm	
7	C d'habillage Laqué Blanc RAL 9010 int. 60x100 mm - L.3000 mm	

01


IMPLANTATION DES U DE SOL





Vérifier la planéité de carrelage

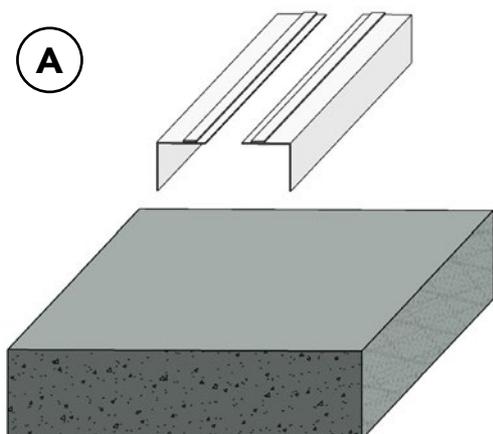

“ Faire un cordon de mastic intumescent ”

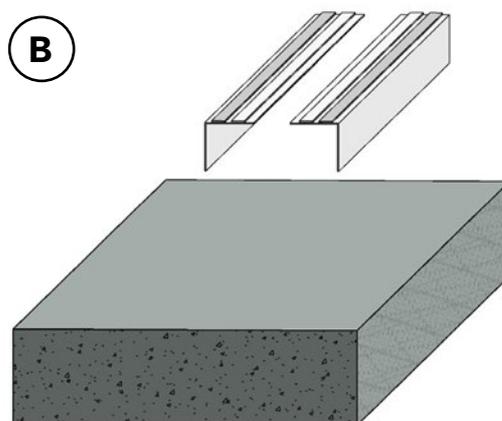


“ Faire un cordon de mastic butyl ”

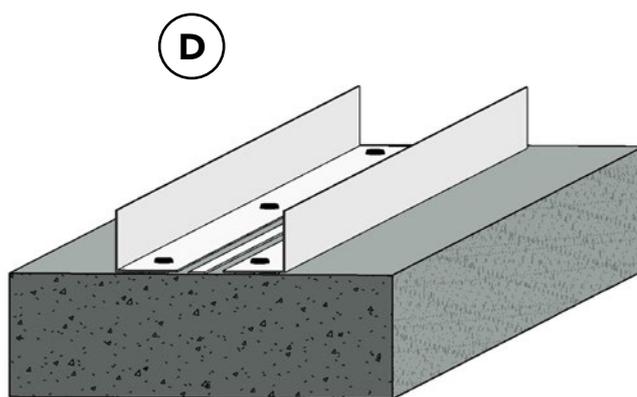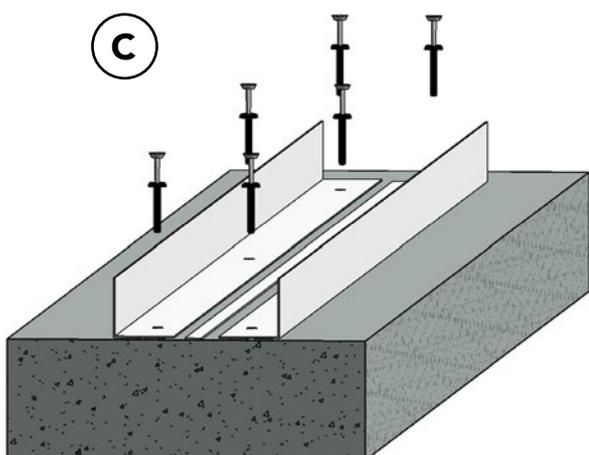


“ Fixer les U de sol avec des chevilles à frapper ”

02


FIXATION DALLE PLAFOND

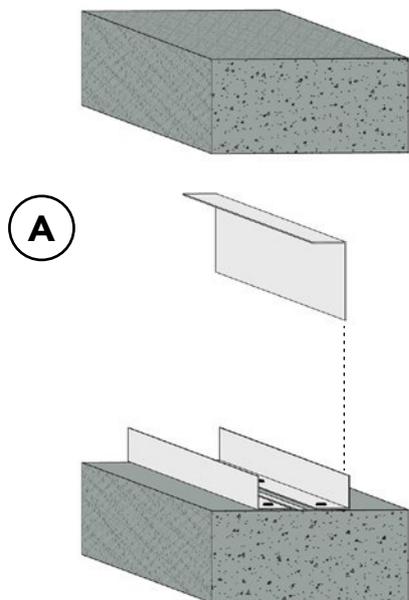


“ La cornière doit être alignée avec les u de sol ”

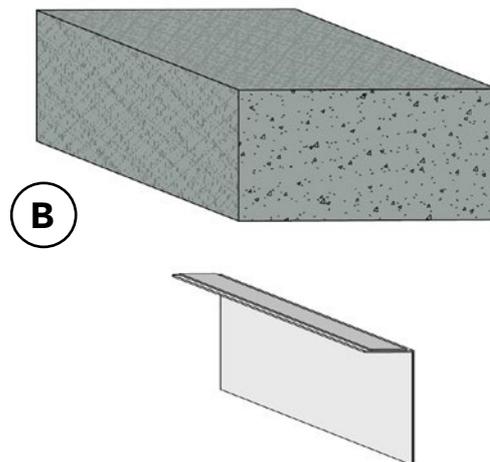

“ Faire un cordon de mastic intumescent ”

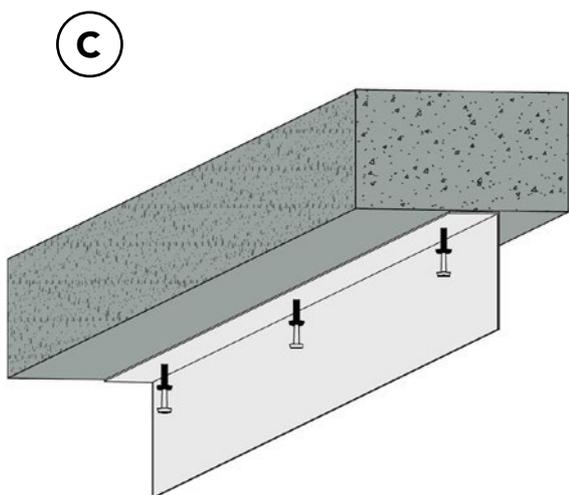


“ Fixer la cornière à la dalle avec des chevilles à frapper ”

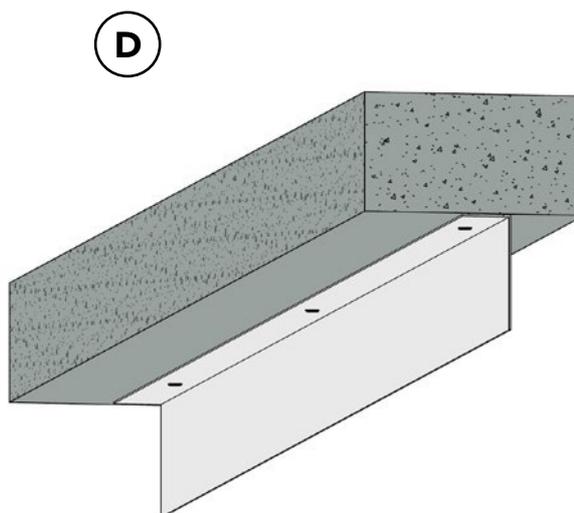


03


FIXATION DE LA CLOISON

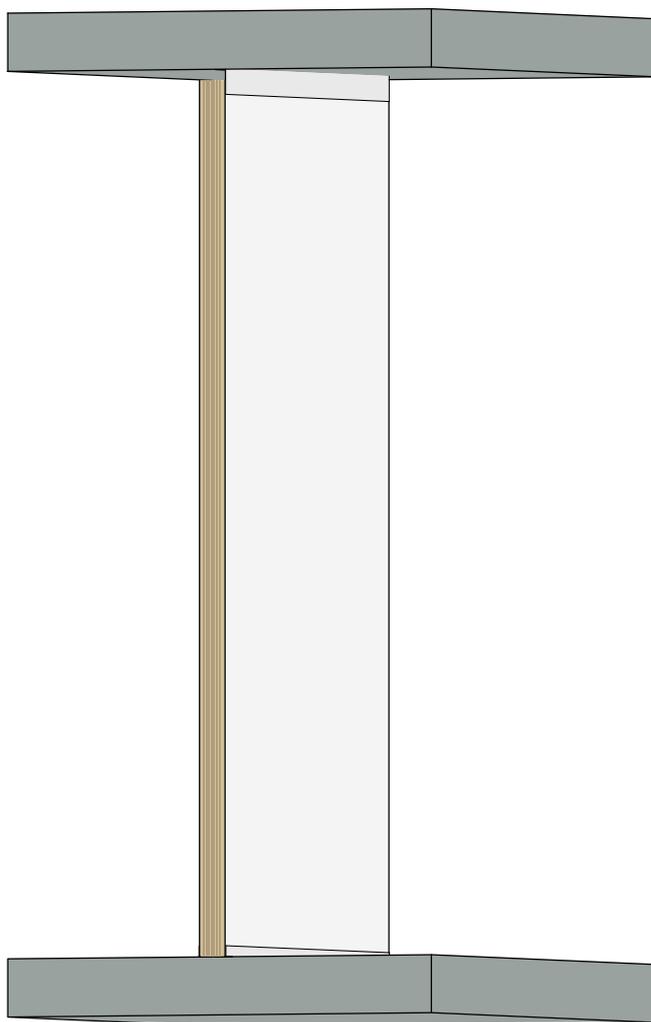

A

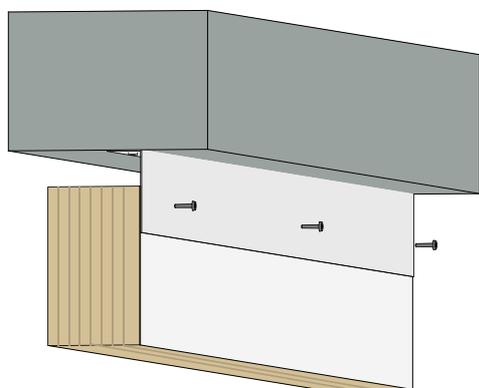

B

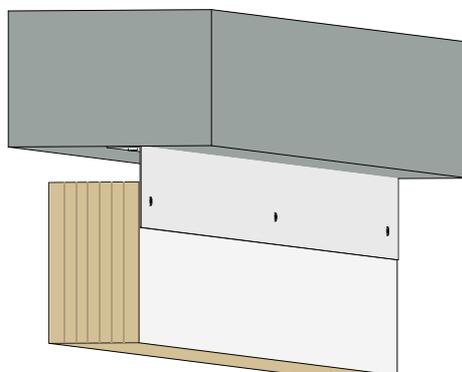

“ Visser la cornière sur la cloison ”


04

CALFEUTREMENT ENTRE CLOISON ET PLAFOND




Bande de laine de roche 40x30

A

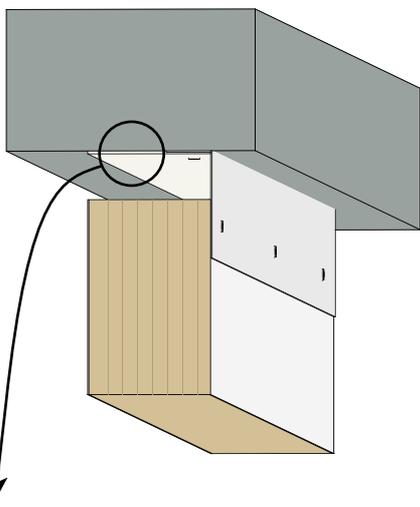


“ Faire un cordon de mastic intumescent ”

B

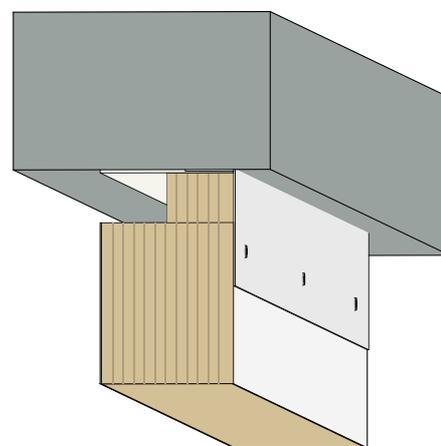

“ Poser les bandes de laine de roche ”


C

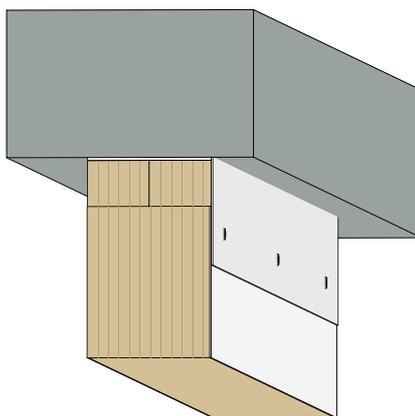


04

CALFEUTREMENT ENTRE CLOISON ET PLAFOND


D

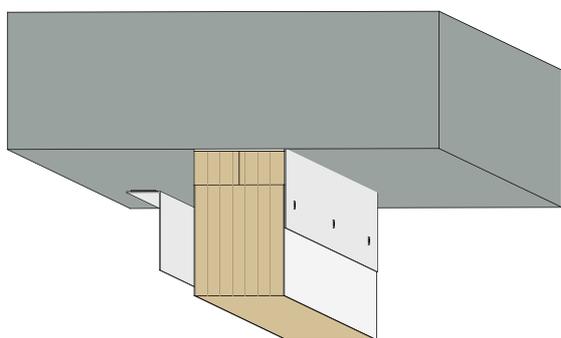


E

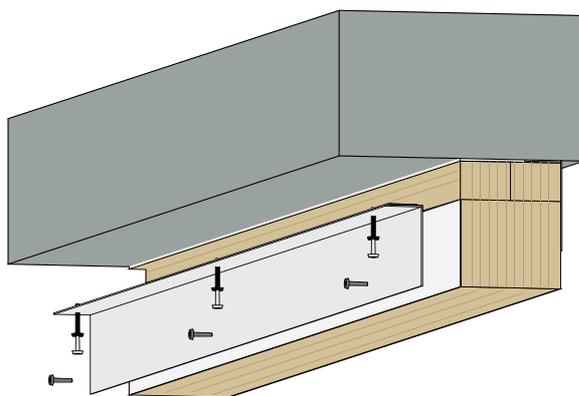

F

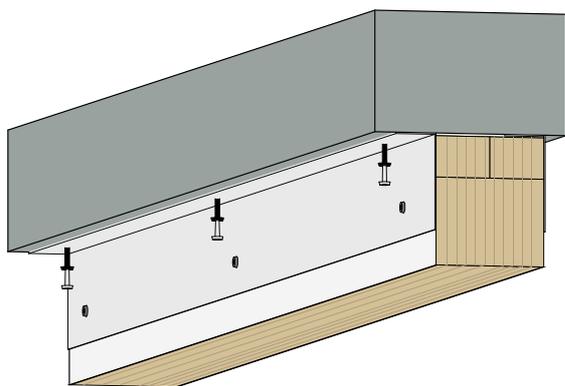

G


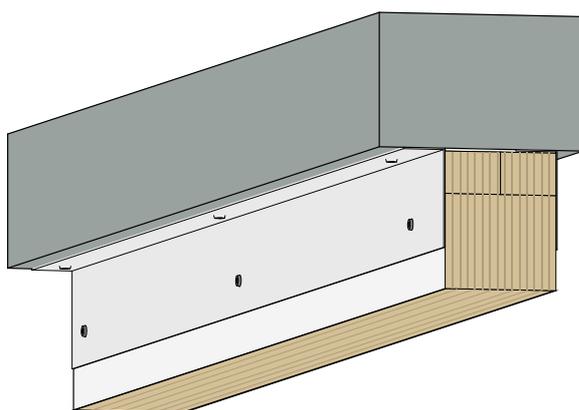


05



CALFEUTREMENT DE L'ANGLE



Bande de laine de roche 15x80

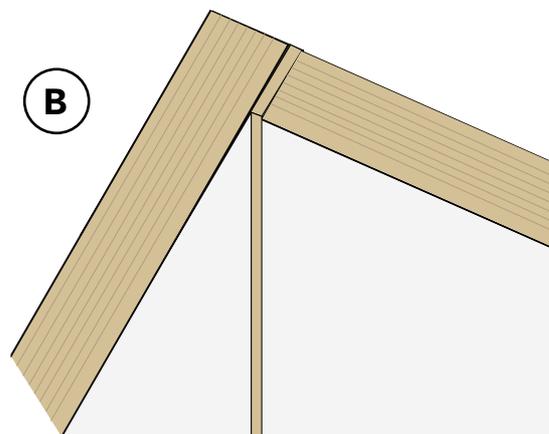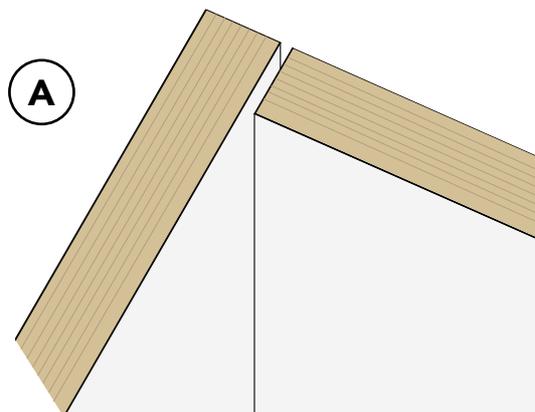

“ Poser les bandes de laine de roche ”

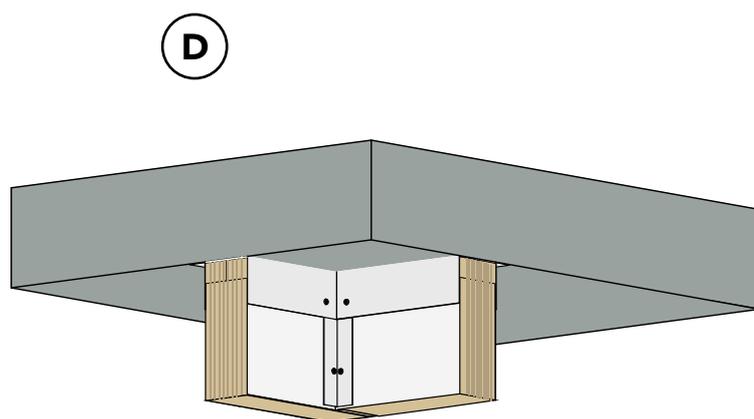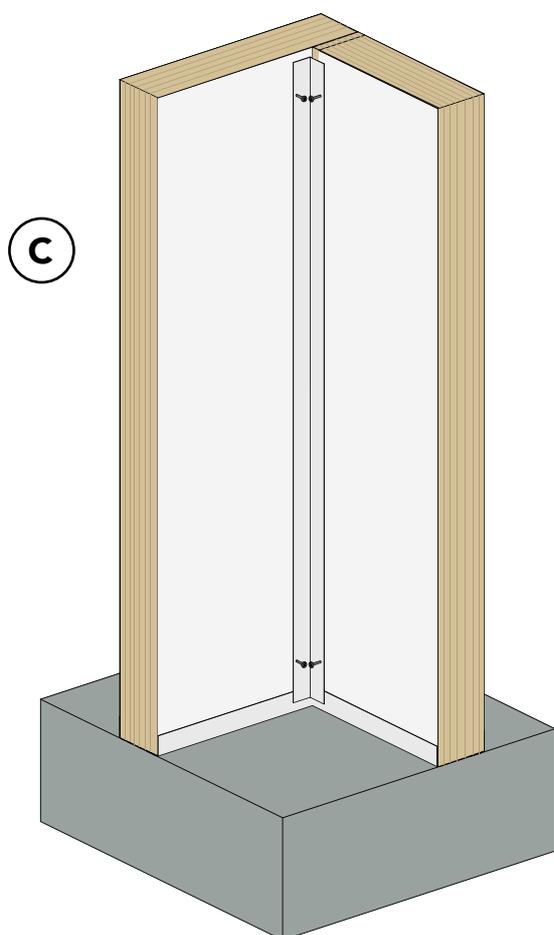

“ Fixer cornière de jonction avec des 4,2x16 ”


06

POSE DE LA CORNIÈRE D'HABILLAGE




Bande de laine de roche 15x80

A

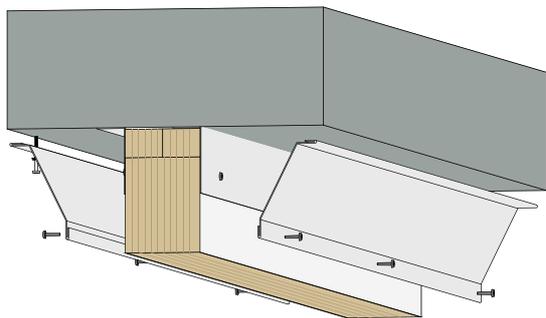


“ Visser la cornière sur la cloison ”

B

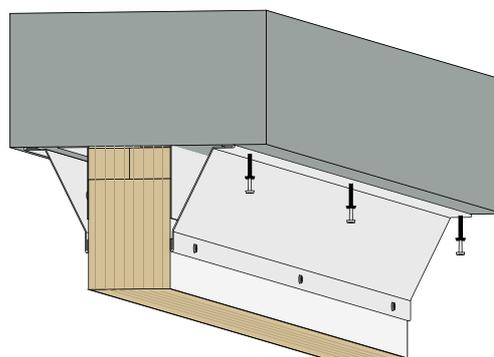



“ Fixer la cornière à la dalle avec des chevilles à frapper ”

C

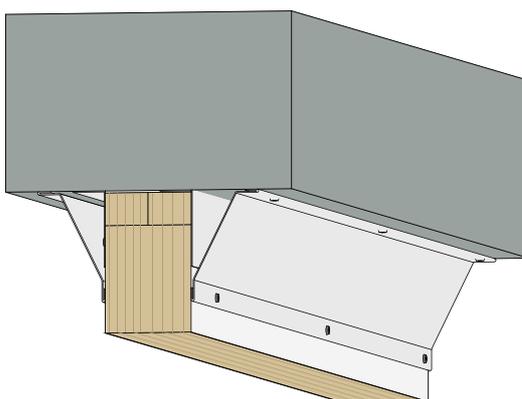






07

POSE CORNIÈRE D'HABILLAGE D'ANGLES

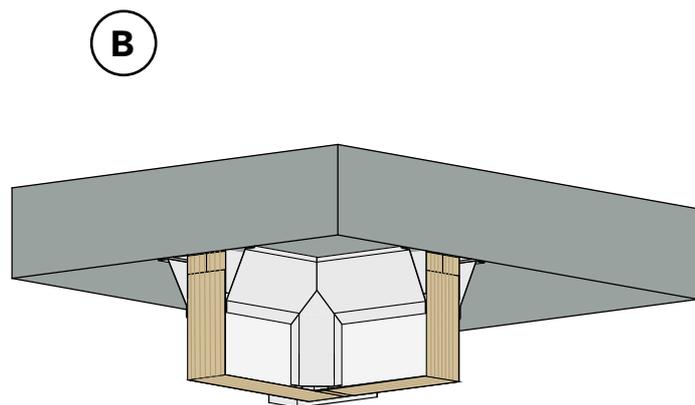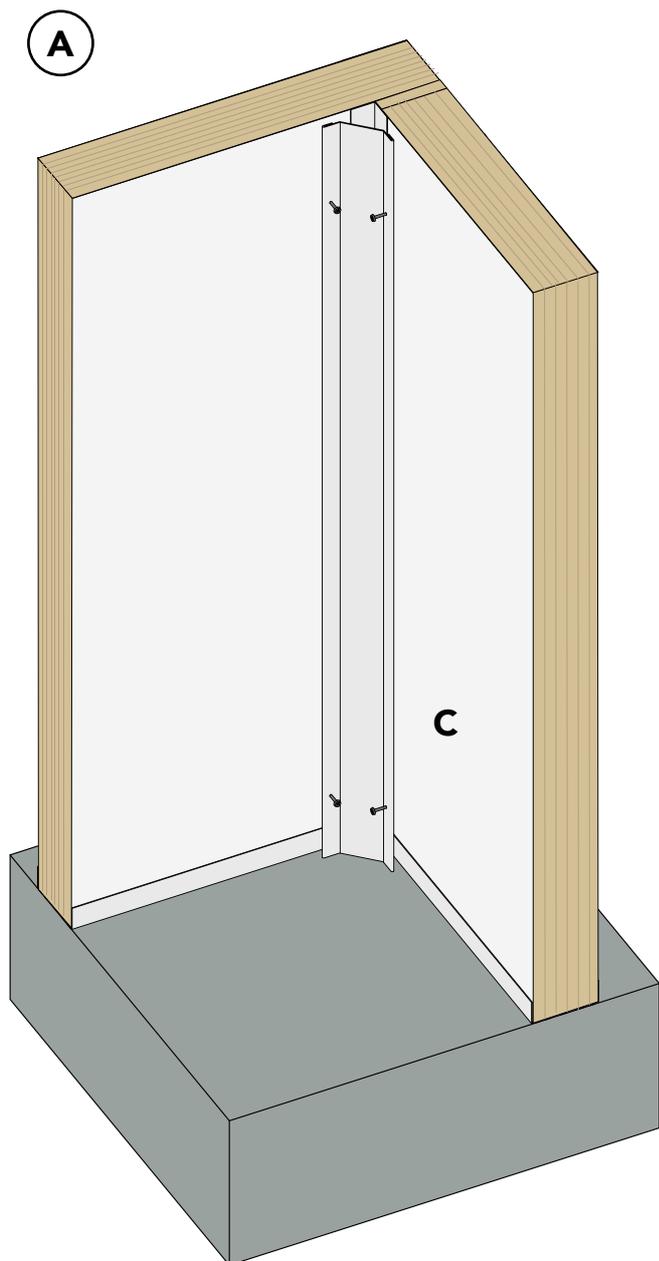


08

POSE CORNIÈRE D'HABILLAGE D'ANGLES SORTANTS

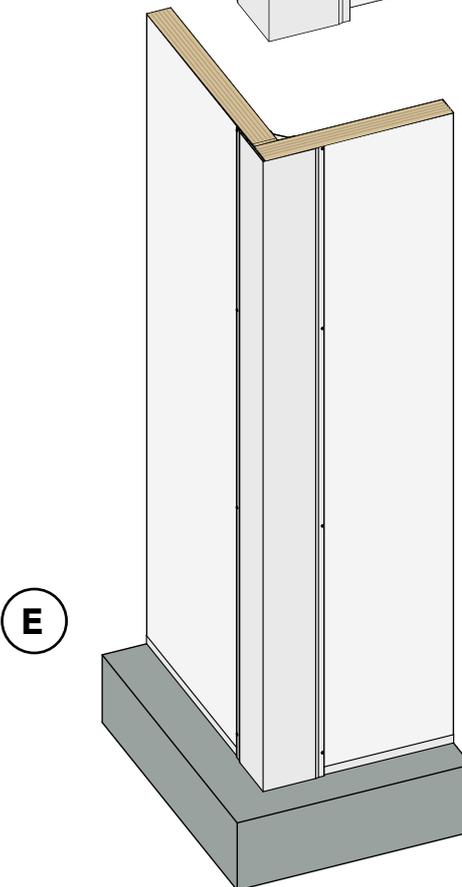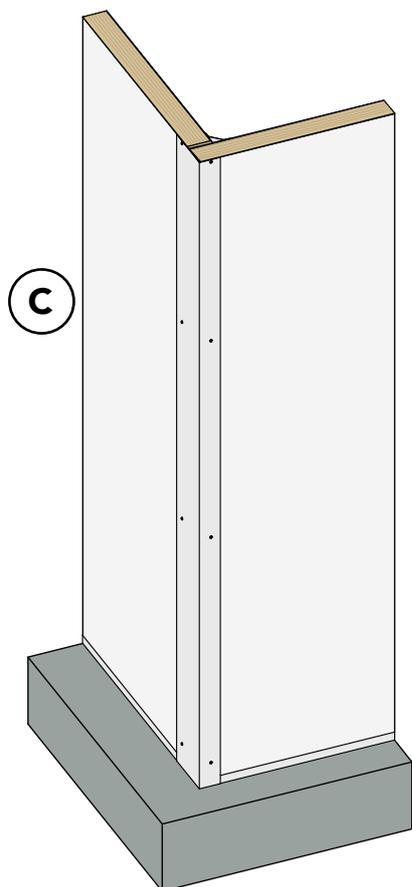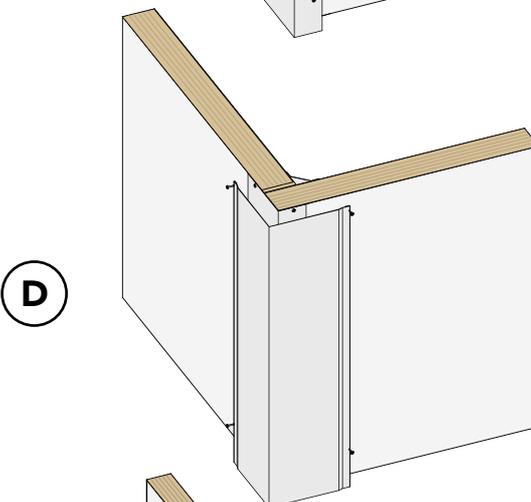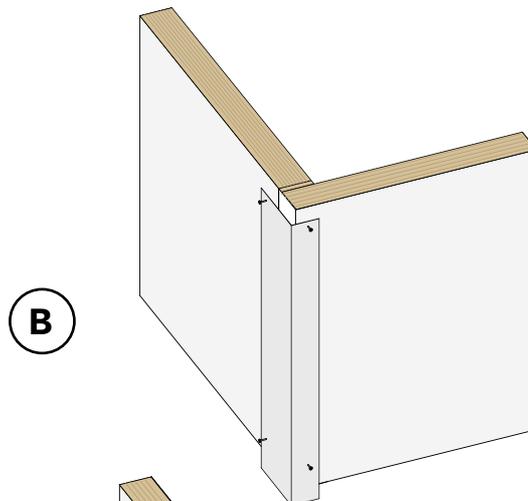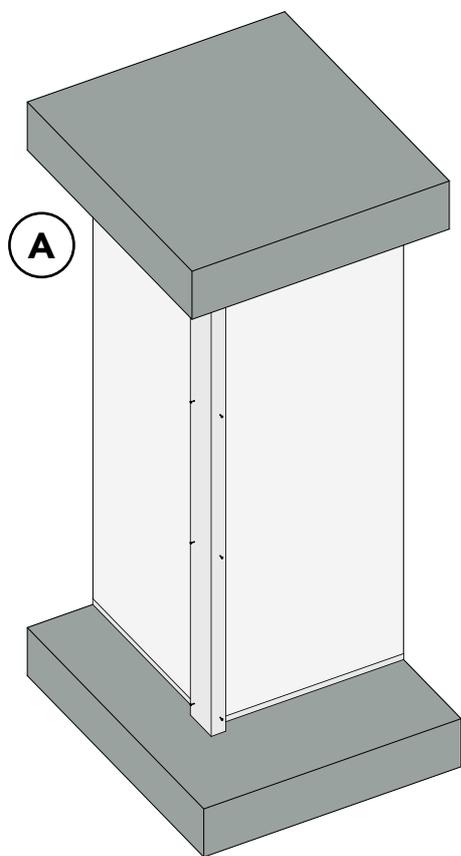

09

VUE D'ENSEMBLE

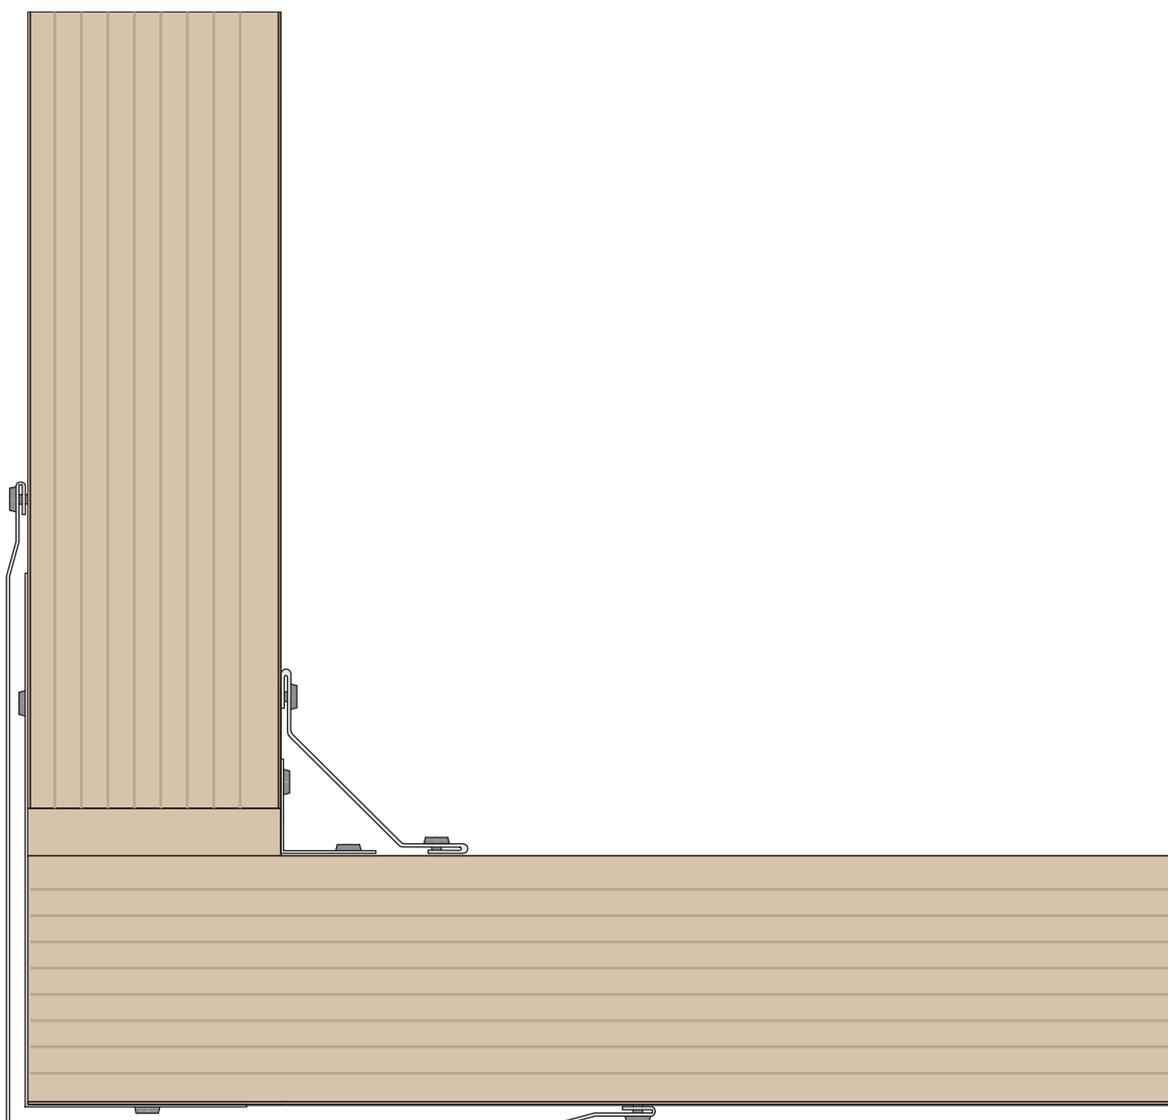

I - INFORMATIONS UTILES SUITE AU MONTAGE DE ISOFEU

1 - INSPECTION DU MONTAGE

- Vérifier les joints silicone d'étanchéité entre les panneaux et toutes les cornières
- Défilmer les panneaux et les cornières

2 - NETTOYAGE

Nettoyer périodiquement l'intérieur et l'extérieur des cloisons à l'aide d'un chiffon humide. Utiliser un produit détergent neutre ou légèrement alcalin, rincer et sécher les panneaux après le nettoyage.



La référence En Aménagement d'Espace Alimentaire



Plans 3D

Bureau d'études

Stock permanent avec
+ de 1200 références

e-commerce

SOMAFRAC



16, rue Condorcet ZI
94430 Chennevières Sur Marne - France
Tél.: +33.1.45.90.45.45
www.somafrac.fr
somafrac@somafrac.fr

