



E-BOREALE

PORTE PIVOTANTE ISOTHERME POSITIVE

PORTE PIVOTANTE ISOTHERME

PORTE COULISSANTE ISOTHERME

PORTE PIVOTANTE ISOTHERME COUPE FEU

PORTE DE SERVICE PIVOTANTE SEMI ISOTHERME

PORTE VA ET VIENT SEMI ISOTHERME

PORTE DE SERVICE PIVOTANTE SEMI ISOTHERME COUPE FEU

APPLICATION :

Un bloc porte positif destiné aux chambres froides et entrepôts spécialement conçu pour maintenir en température les zones de stockage des marchandises.





ON ADORE QUAND NOS
CLIENTS PRENNENT **LA PORTE**







Outils nécessaires au montage

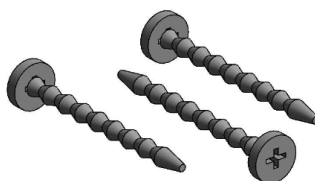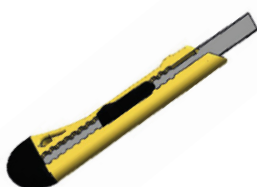





01

Contrôler les dimensions de réservation

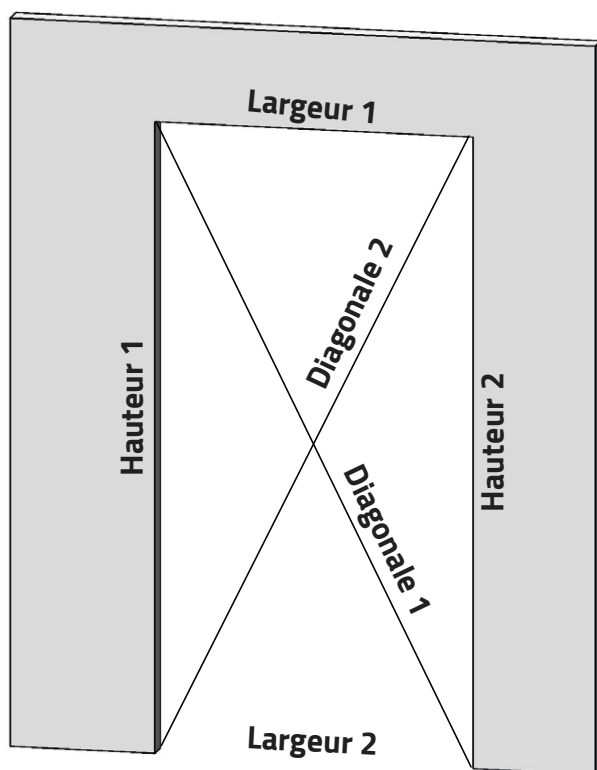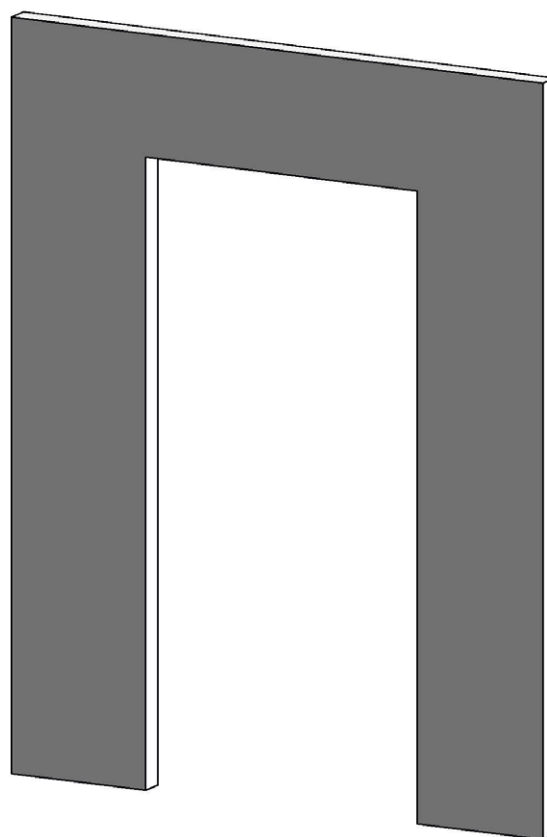


02

Siliconer le cadre principal

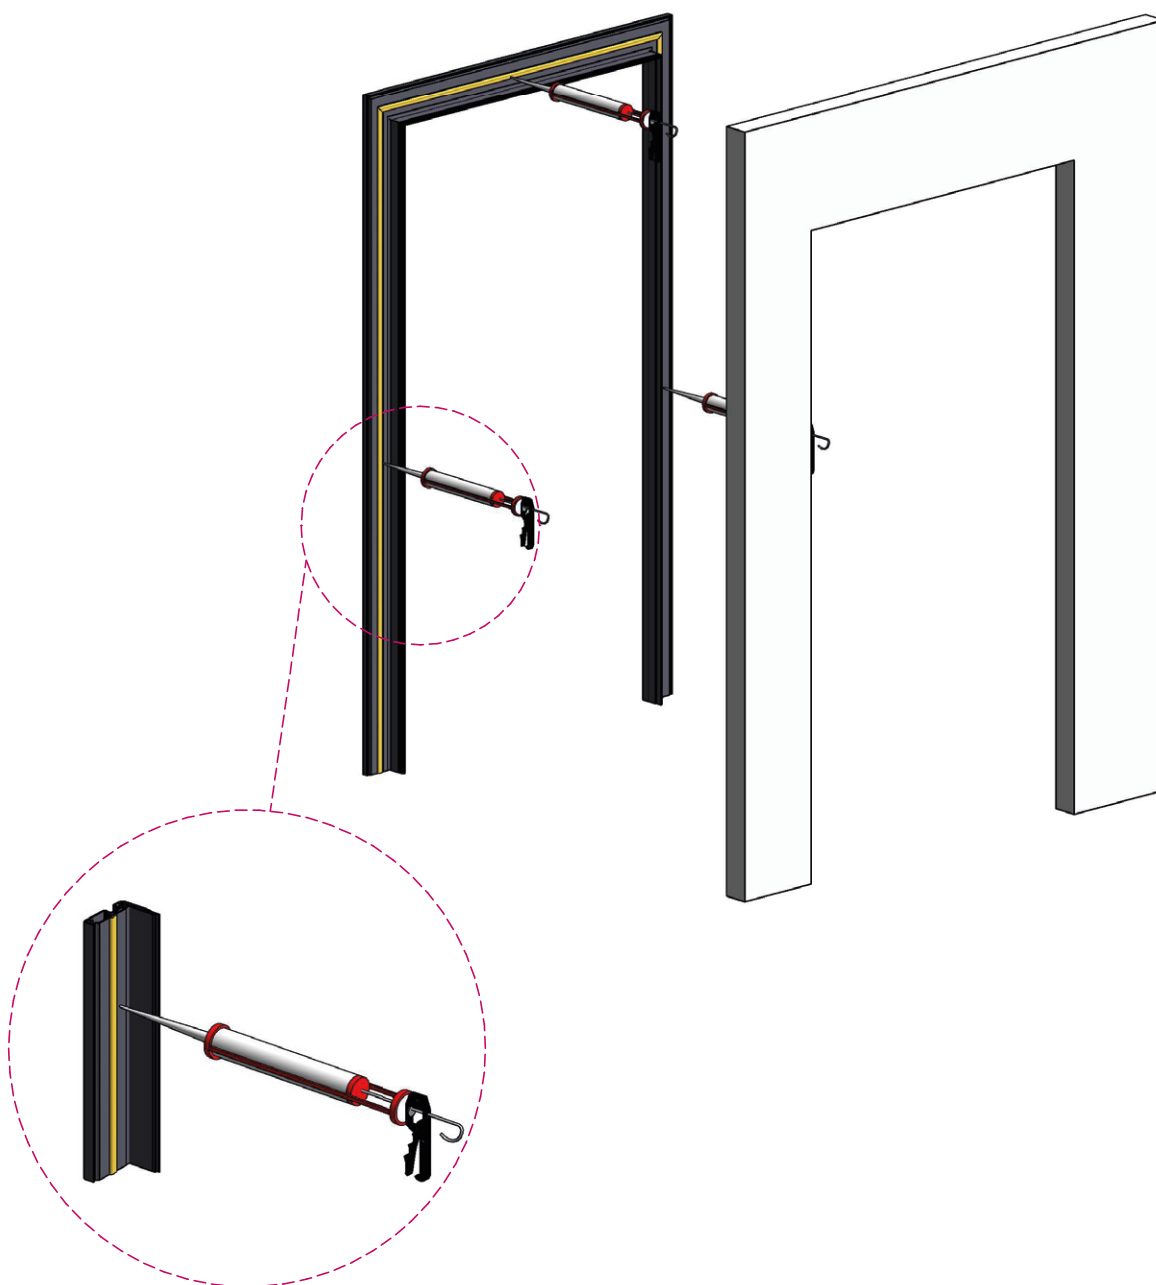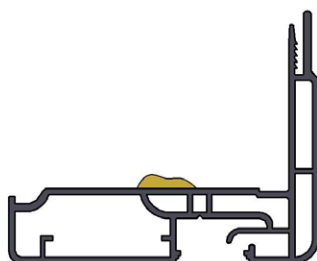


Positionner le cadre principal

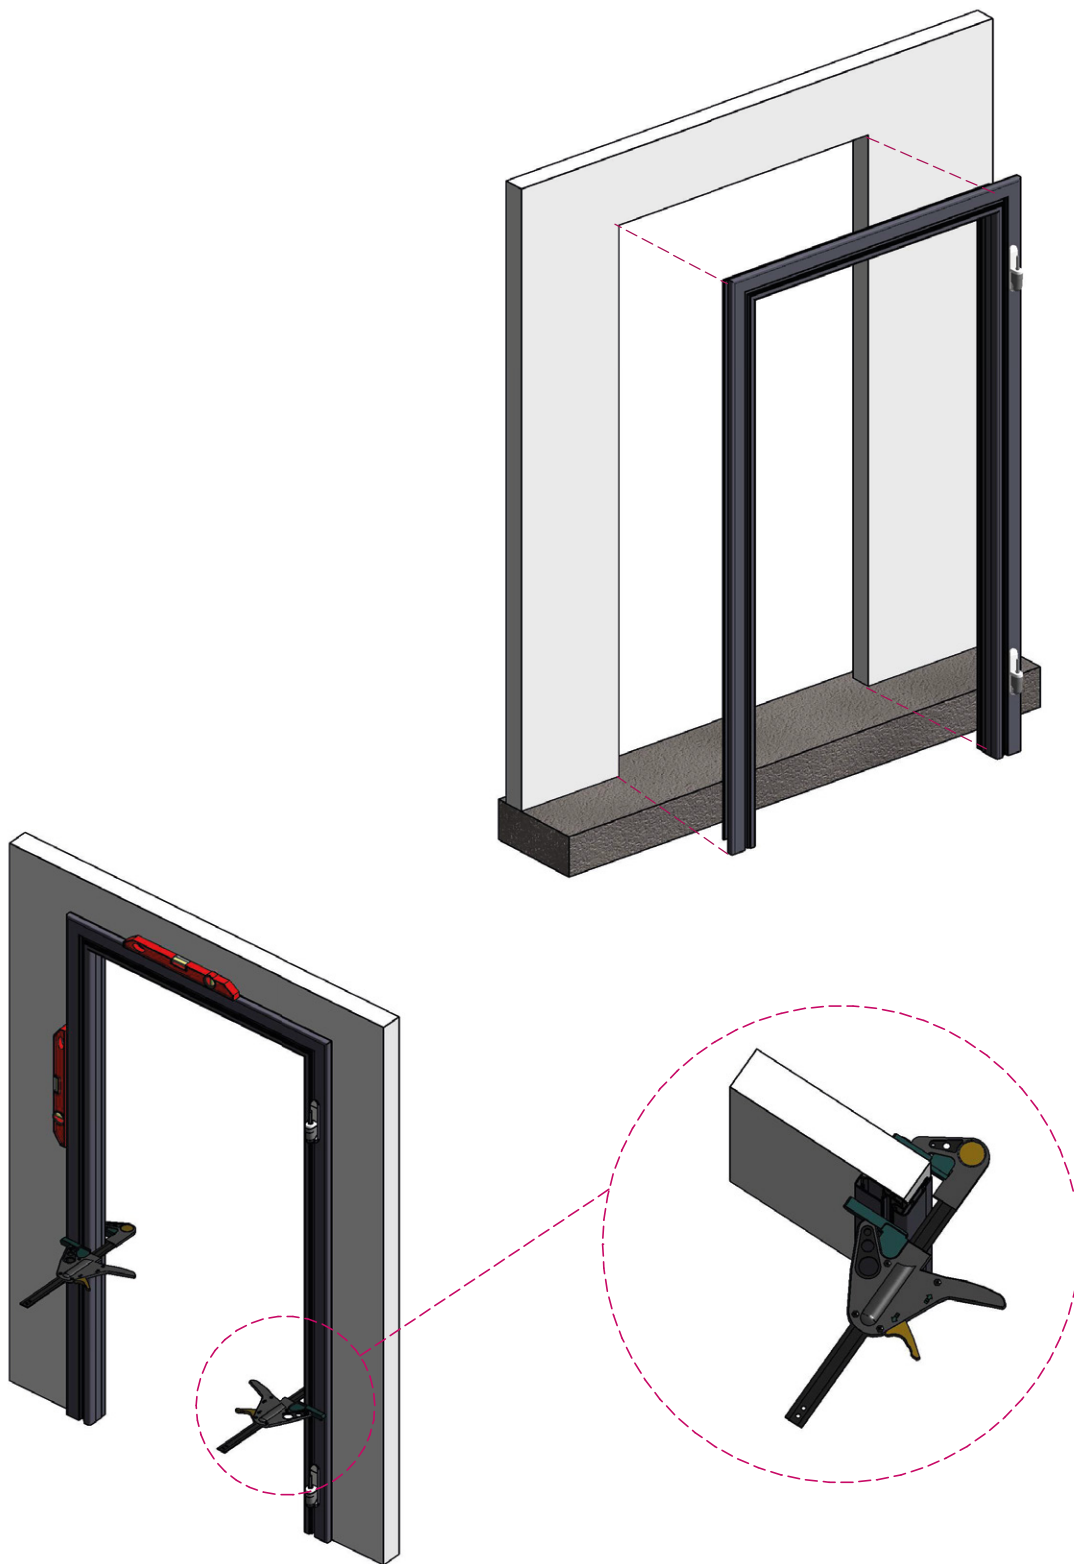


Vérifier l'aplomb et la position de la porte sur la réservation



A diagram of a horizontal beam. On the left end, there is a point load represented by a downward arrow labeled 'P'. A distance 'a' is marked from the left end to the start of a distributed load. The distributed load is represented by a series of downward arrows along a segment of length 'b'. The beam is supported by a pin support at the left end and a roller support at the right end. The total length of the beam is indicated as 'L'.



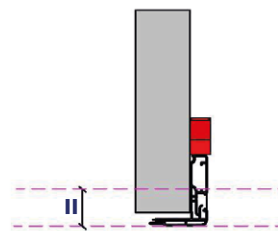


Coupe B-B

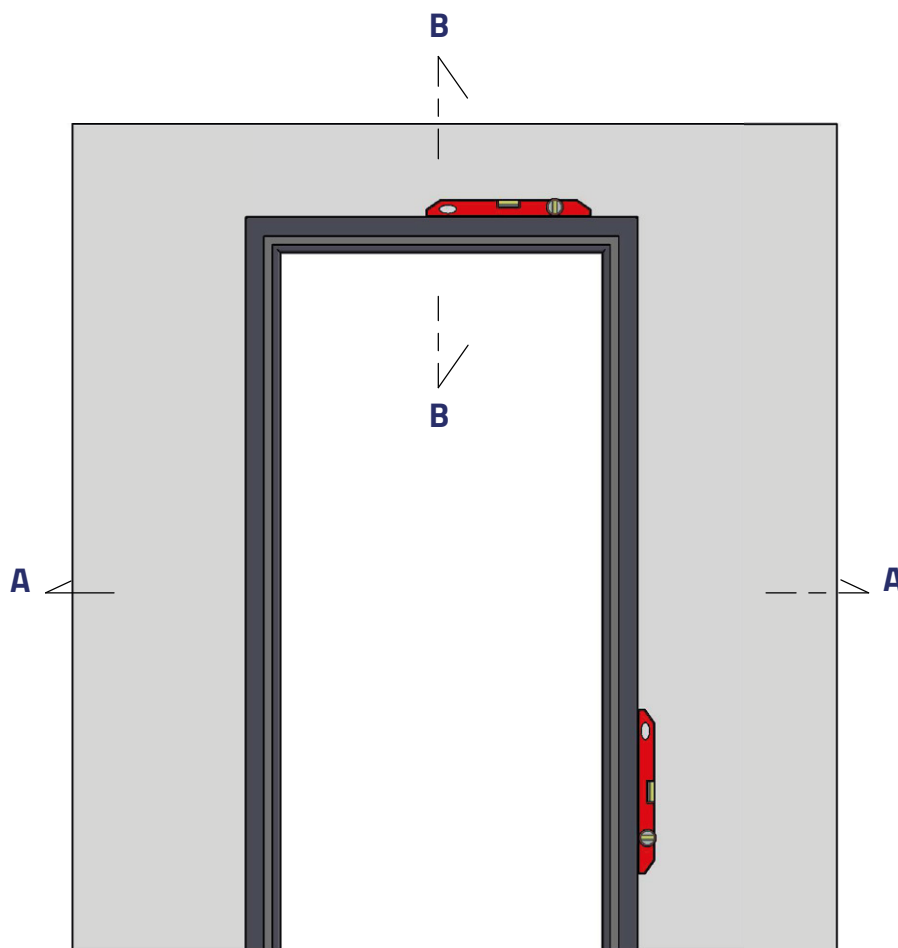




05

Fixer le cadre principal

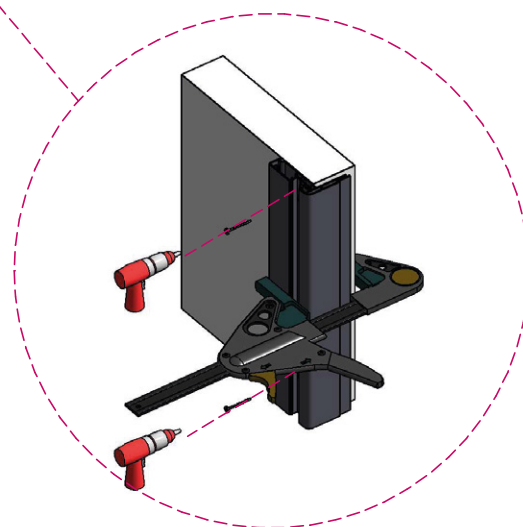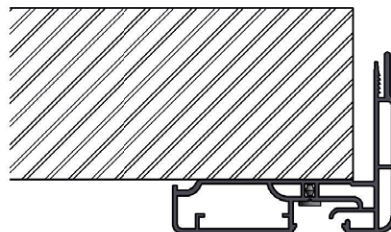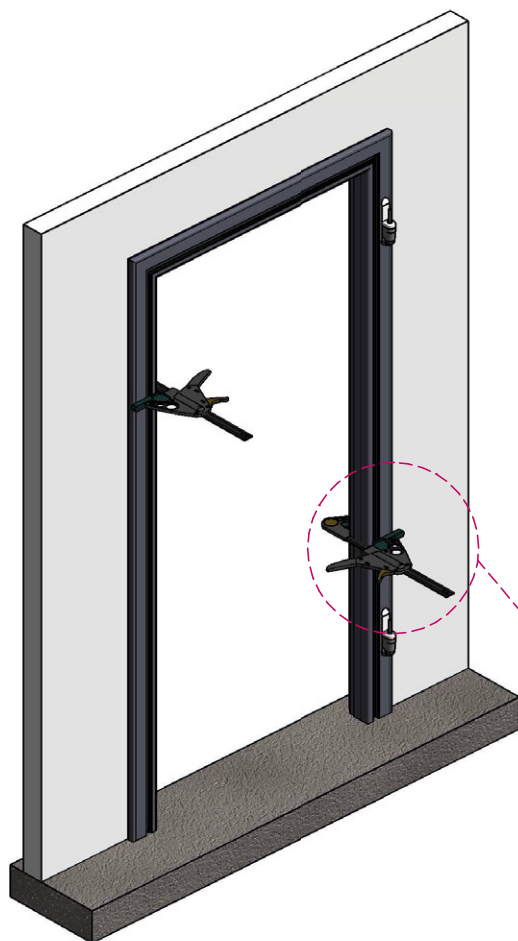


06

Clipser les caches vis

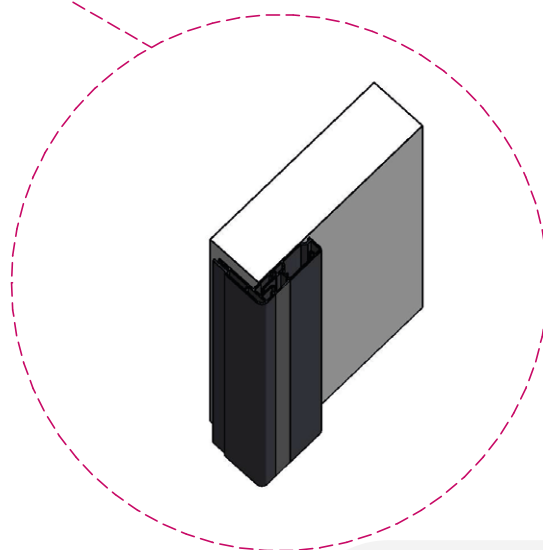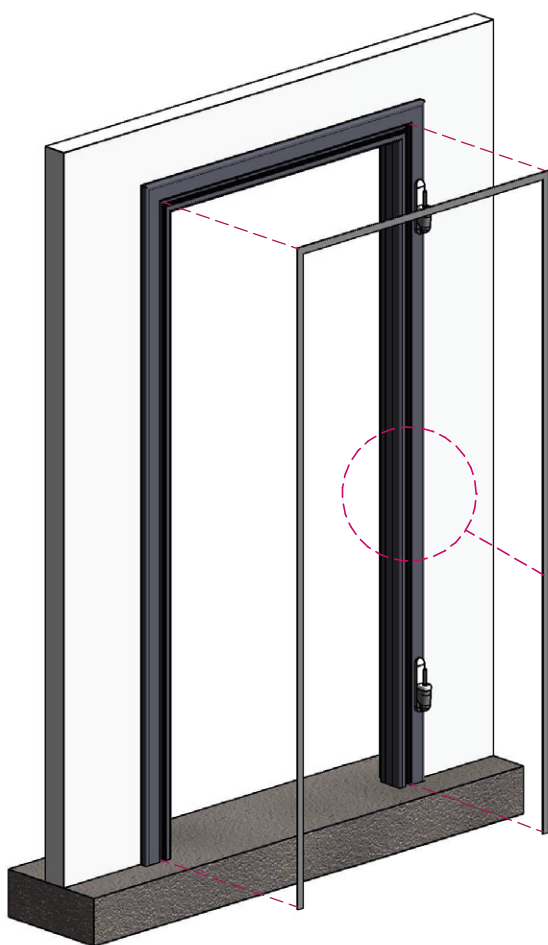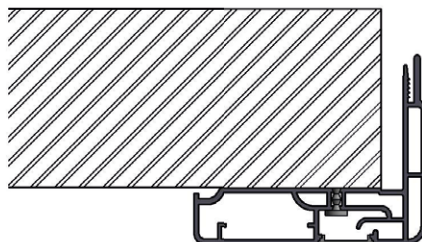


07

Siliconer le contre-cadre


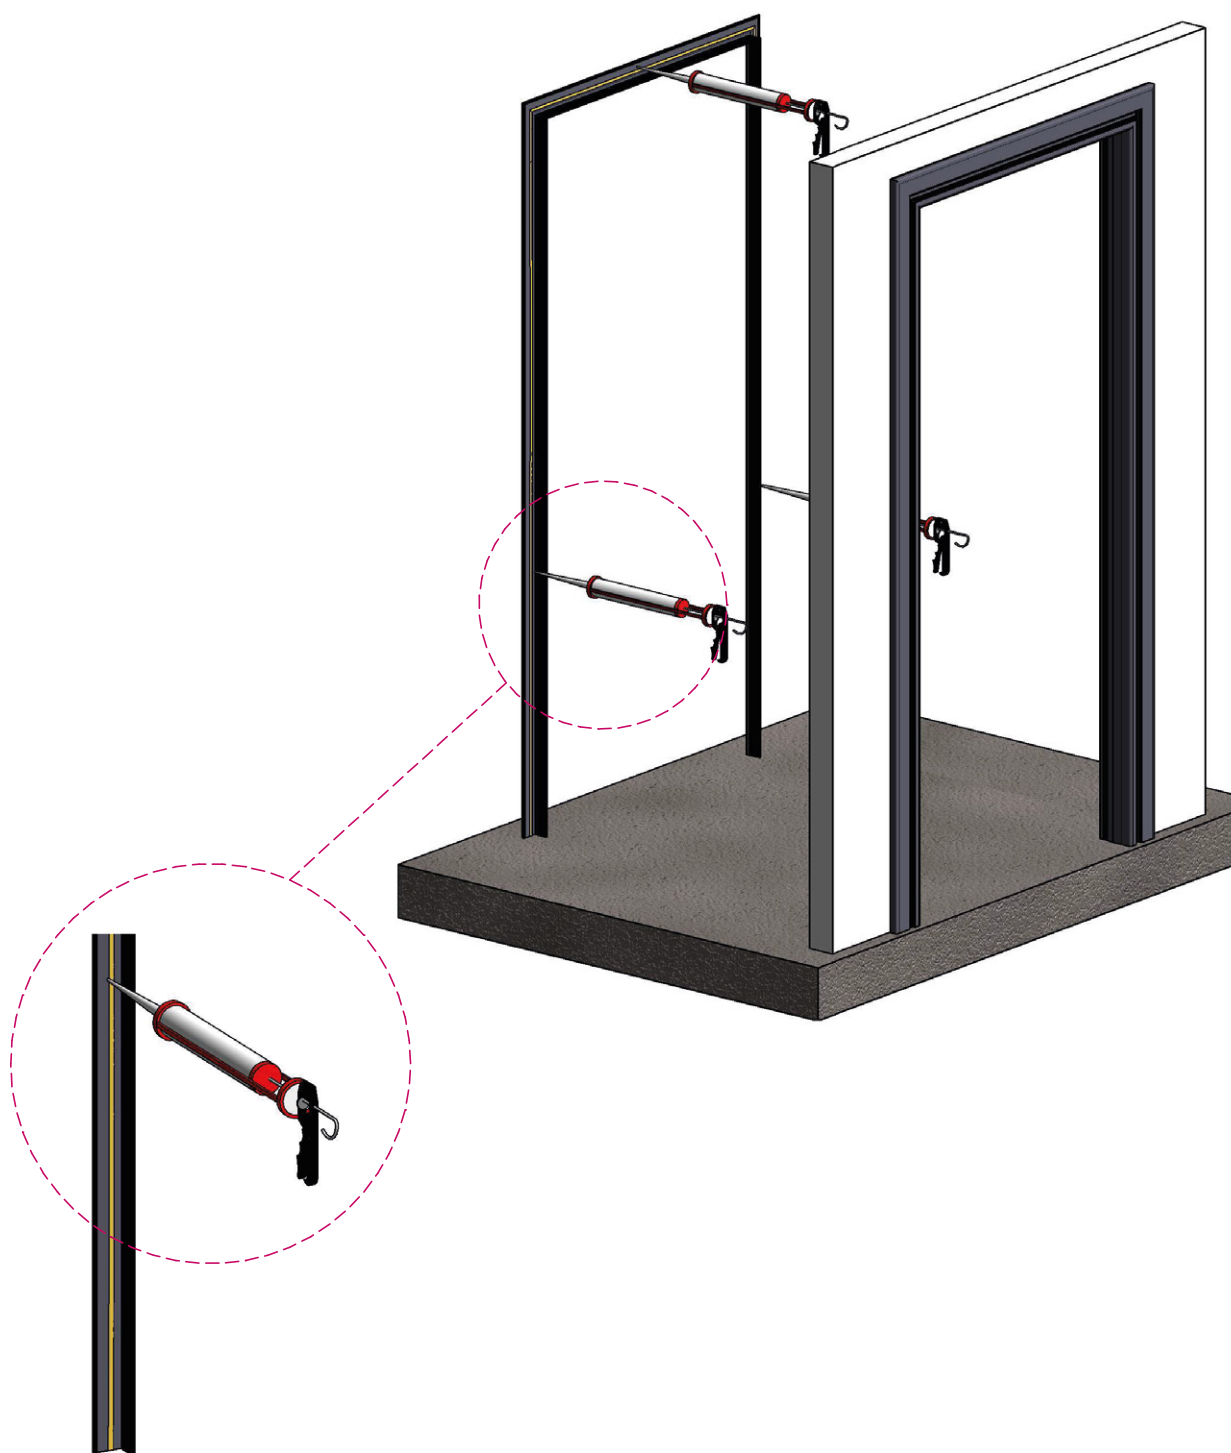


08



Positionner le contre-cadre

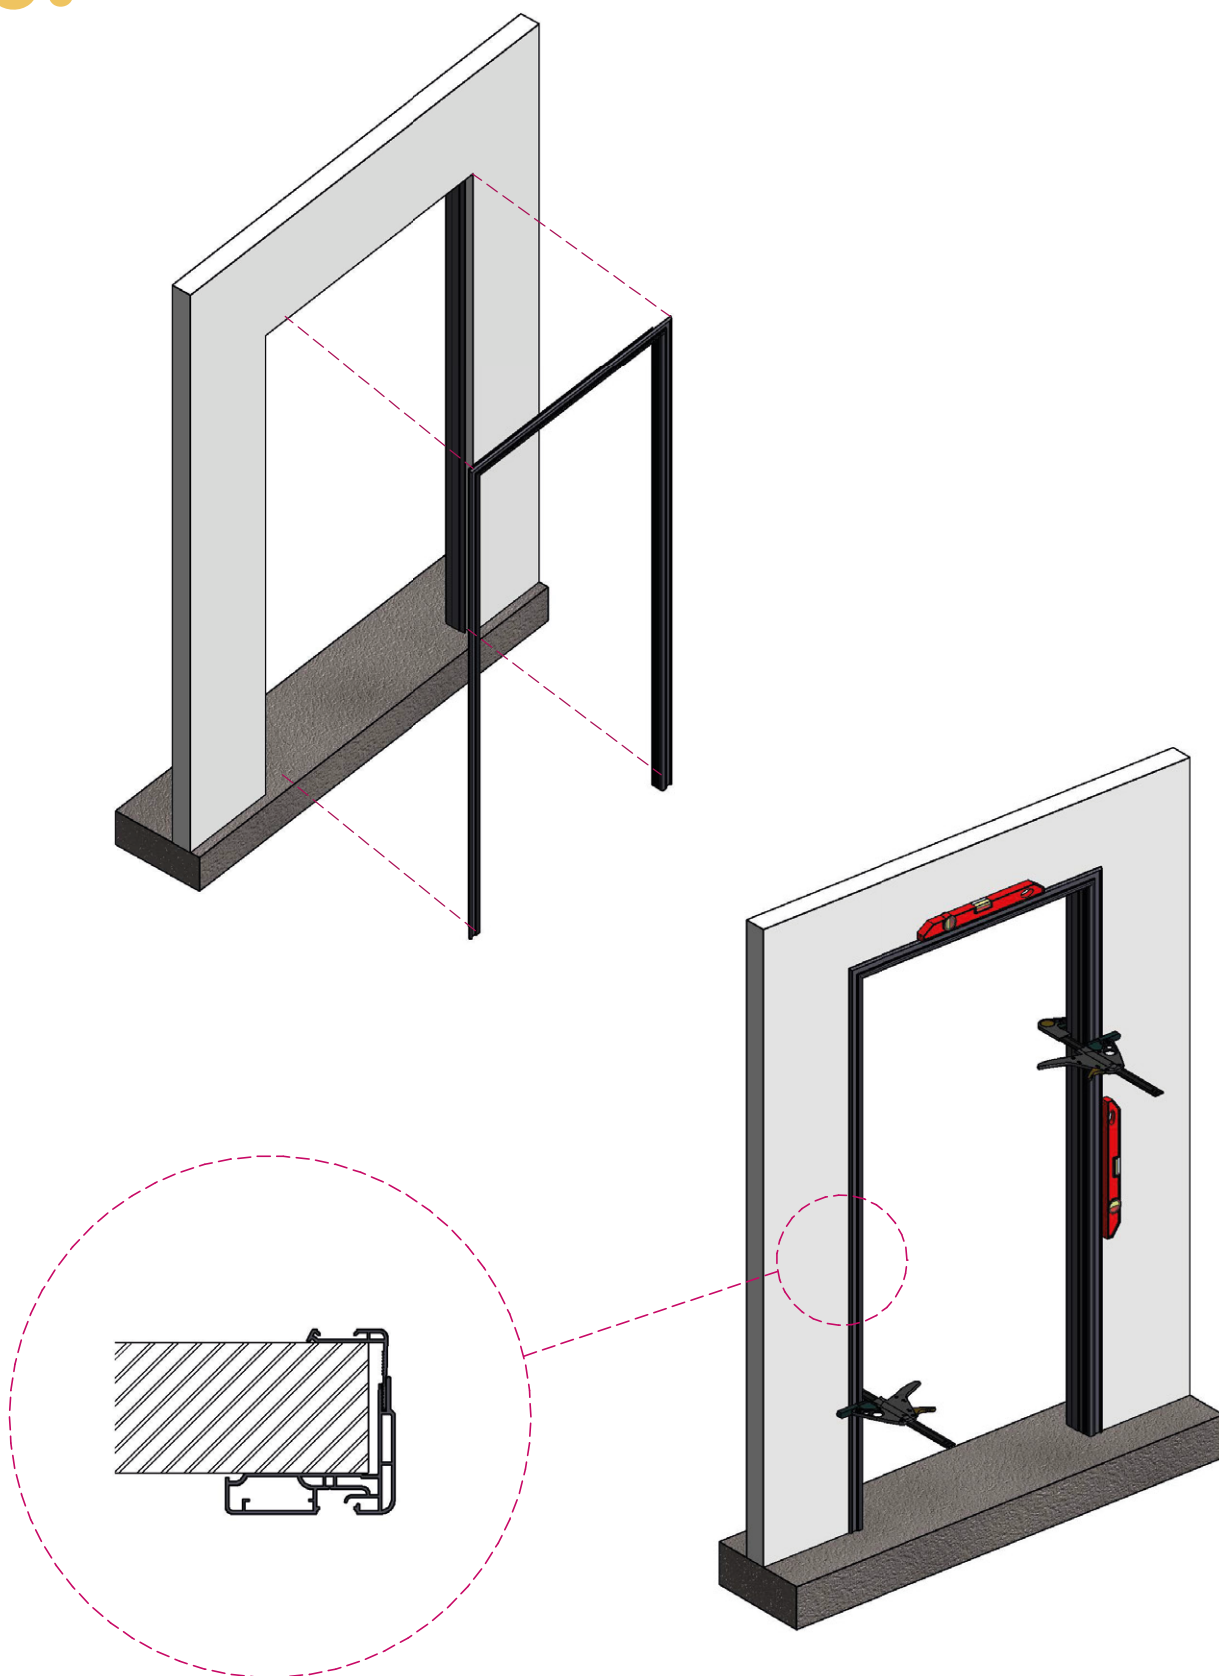

Serrer le contre-cadre avec le serre joint

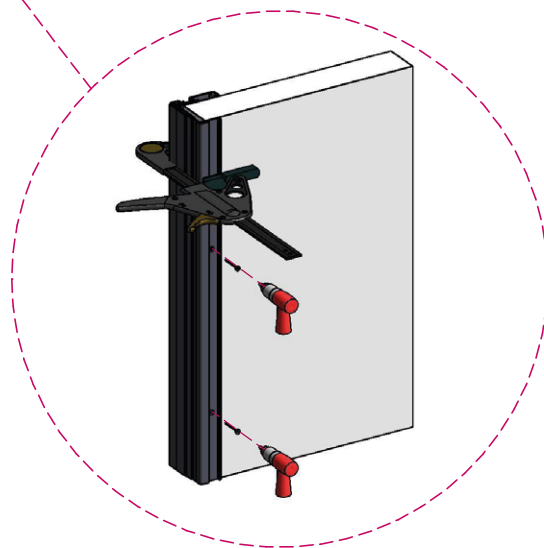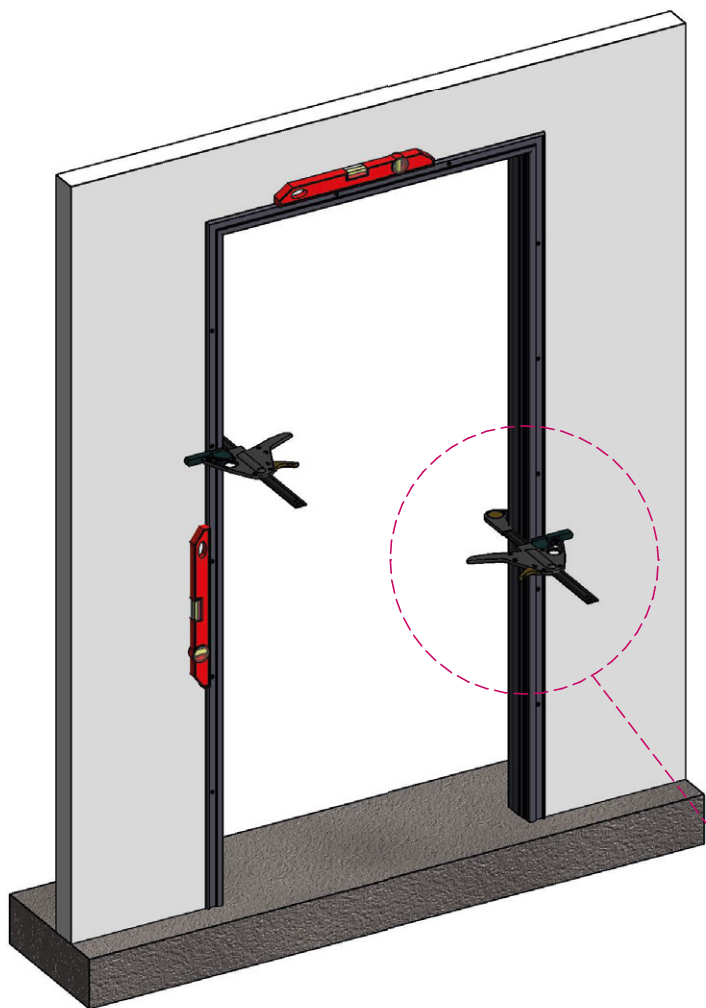


Clipser les caches vis

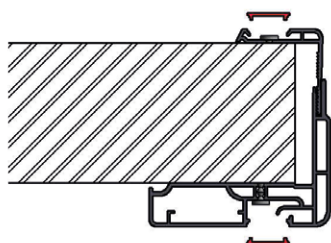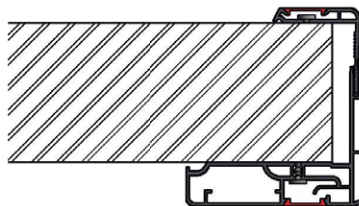


11

Positionner le vantail sur les charnières


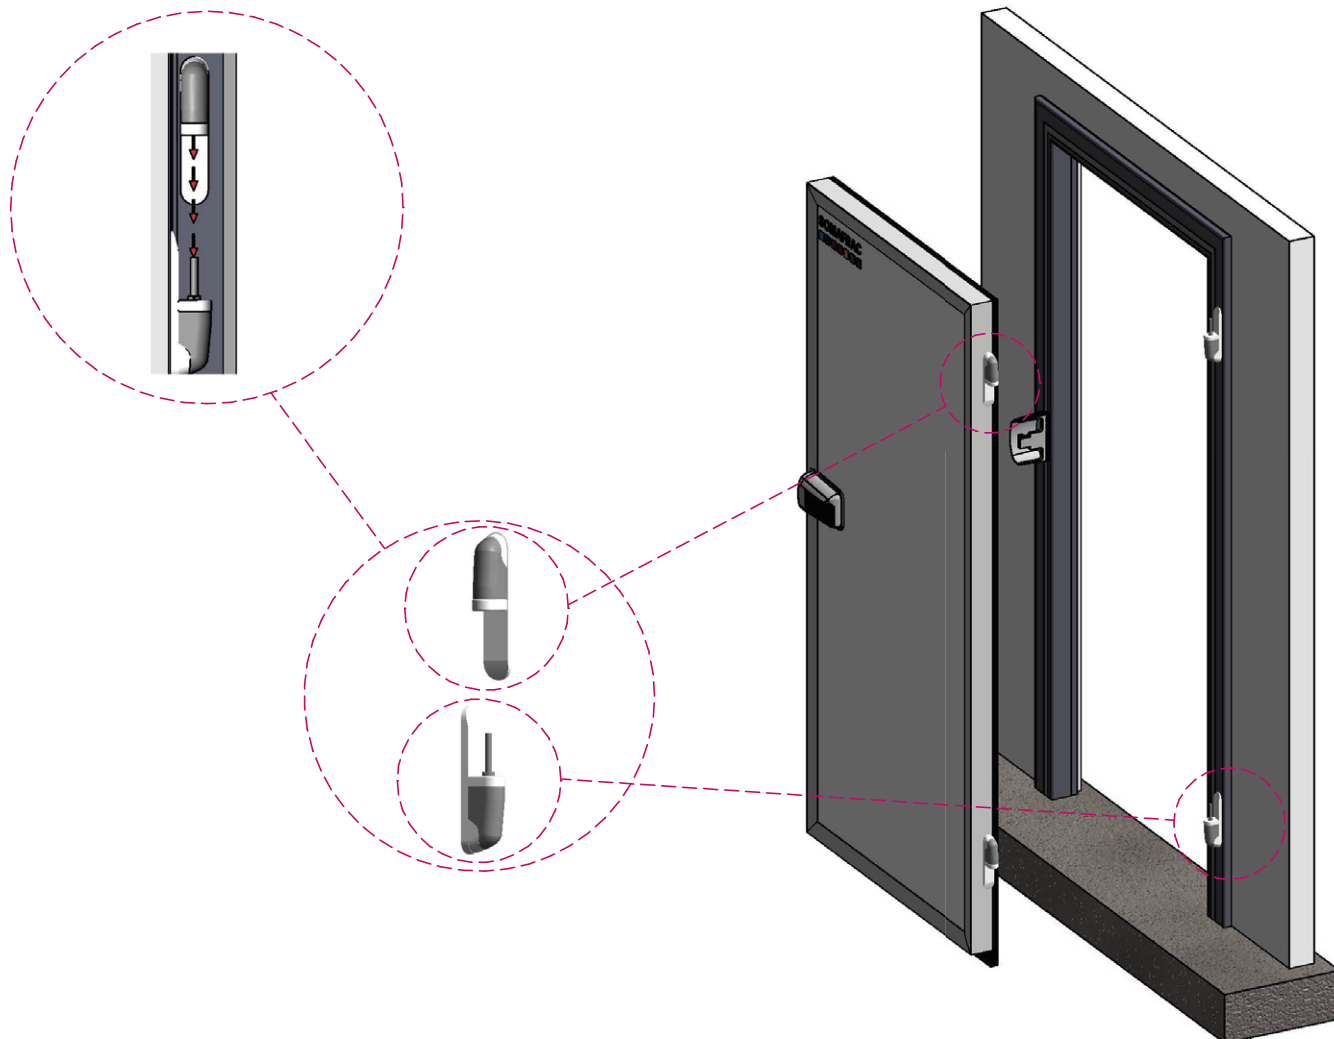


12

Installer le vantail et vérifier le bon fonctionnement de la porte


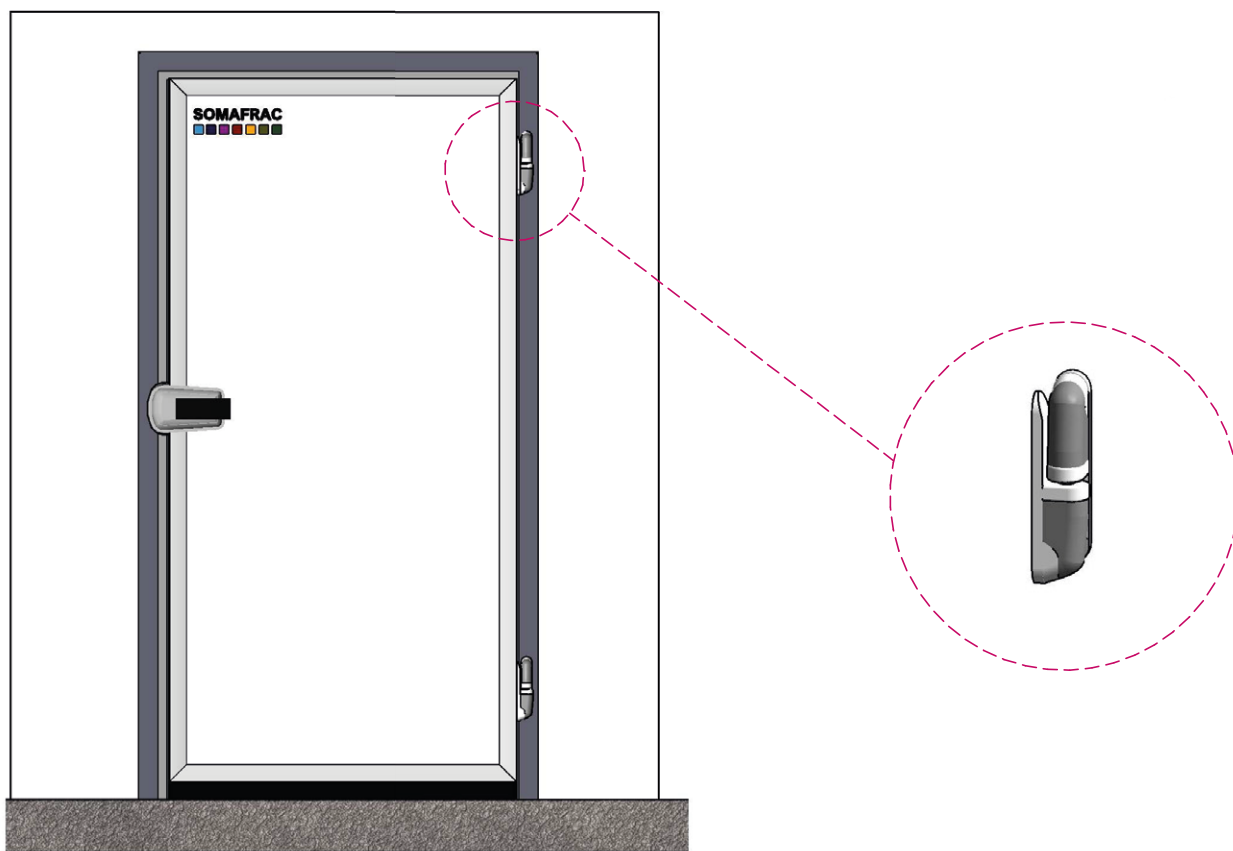




Dévisser le cache et régler la gâche

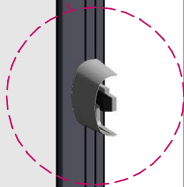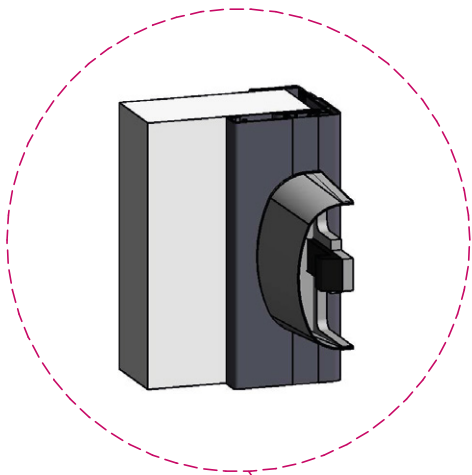



14

Remettre le cache de la gâche

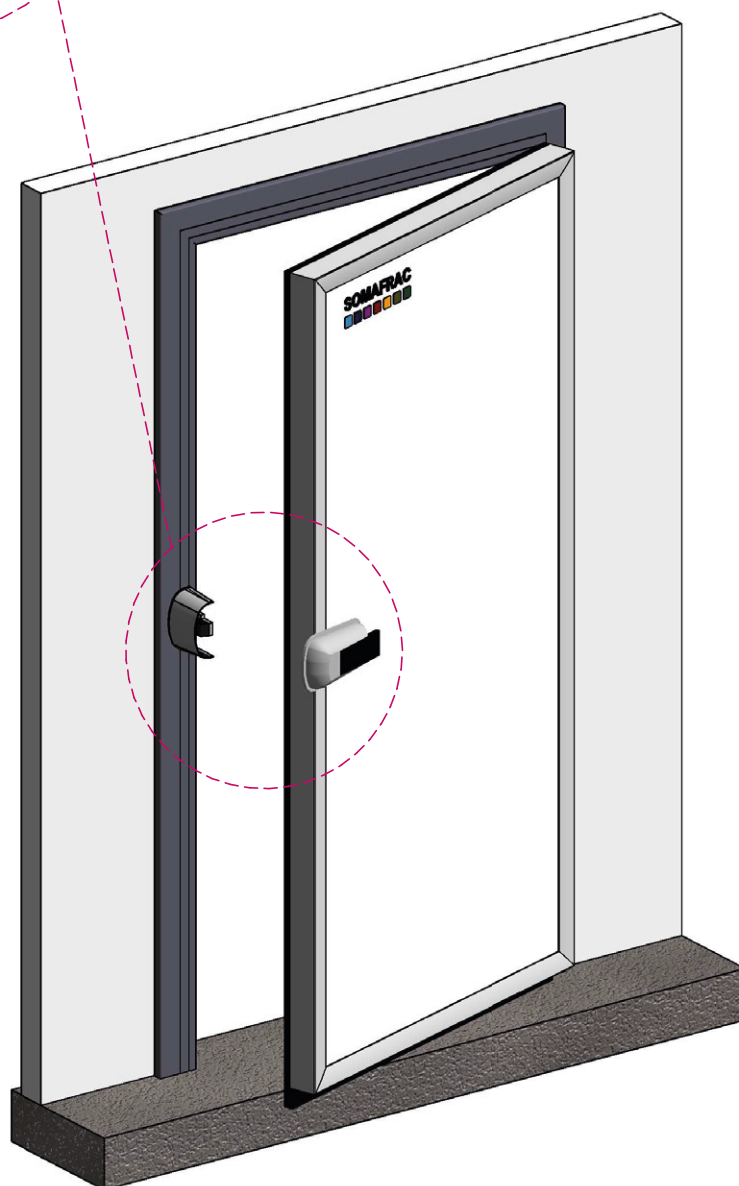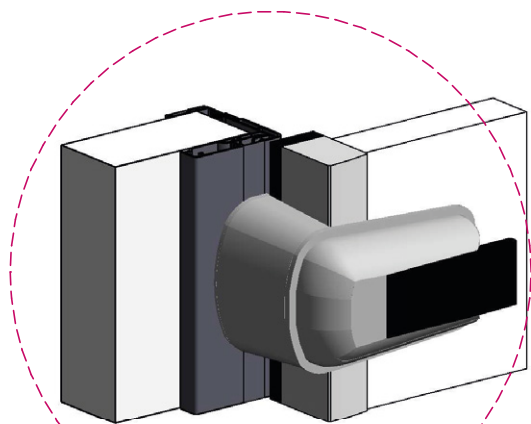

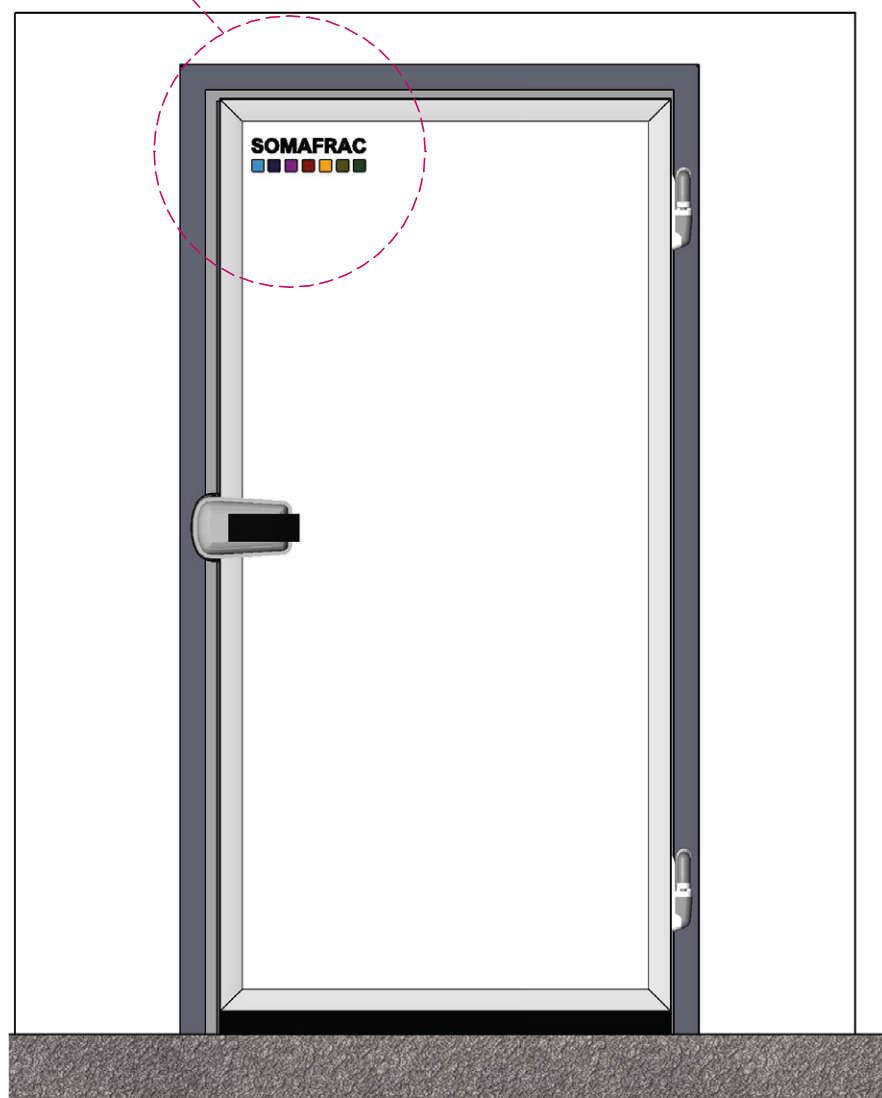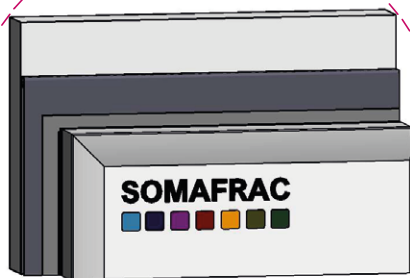15**Vérifier le bon fonctionnement et l'étanchéité de la porte**

Mettre le silicone gris en périphérie de la porte

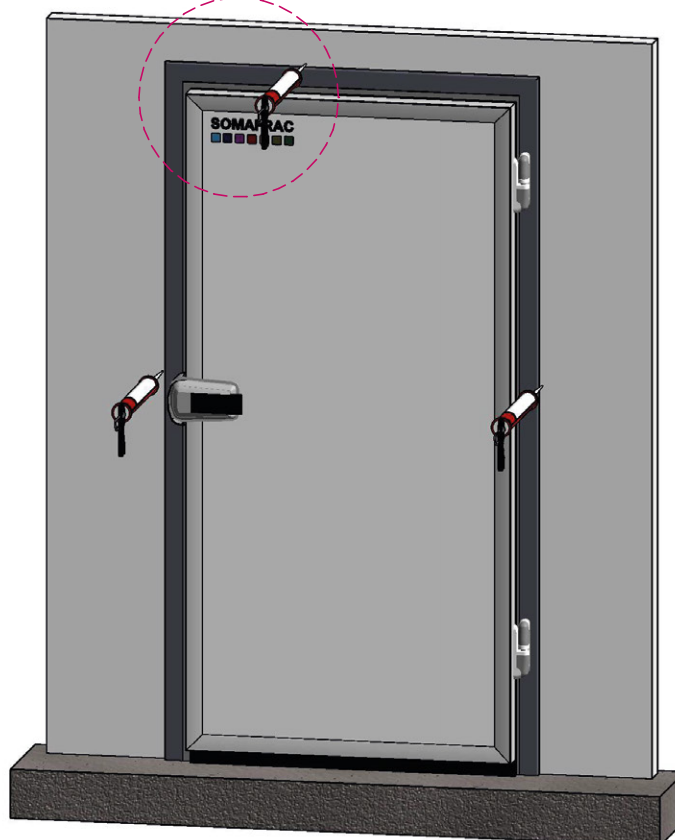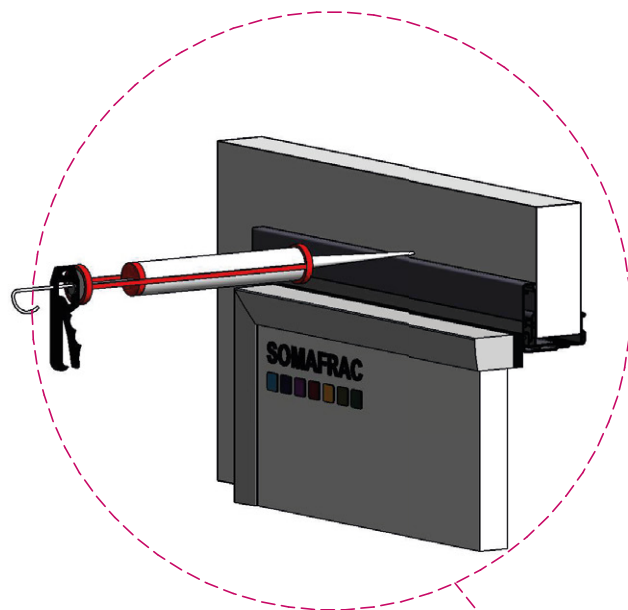

[illegible]



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE !



SOMAFRAC



16, rue Condorcet zi 94430
Chennevières - Sur-Marne - France

+33.1.45.90.45.45

somafrac@somafrac.fr

www.somafrac.fr



* S P P 0 0 0 1 1 1 2 6 *