



RAYONNAGES
RIDEAUX À LANIÈRES
CHAMBRES FROIDES
A C C E S S O I R E S
PORTES & CHÂSSIS
MONTAGE SUR SITE
PANNEAUX ISOTHERMES

NOTICE DE MONTAGE LA PORTE COMÈTE


OUTILS NECESSAIRE AU MONTAGE

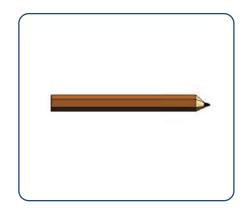



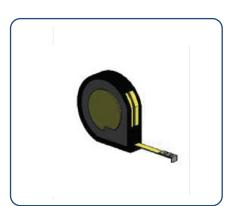



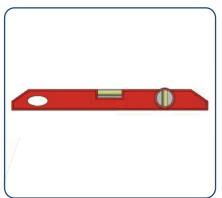









CONTRÔLER LES DIMENSIONS DE RÉSERVATIONS

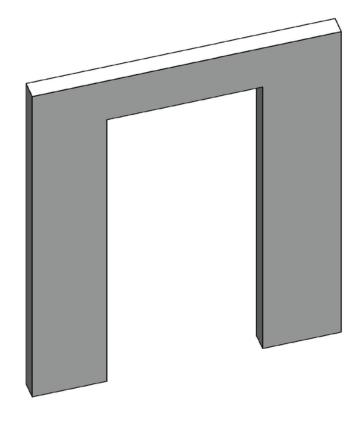


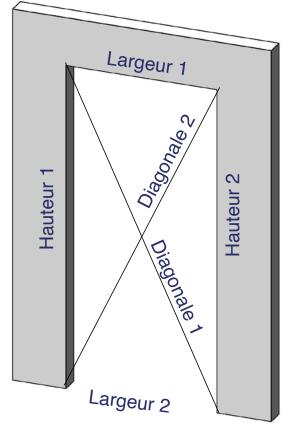






POSITIONNER LE CADRE PRINCIPAL

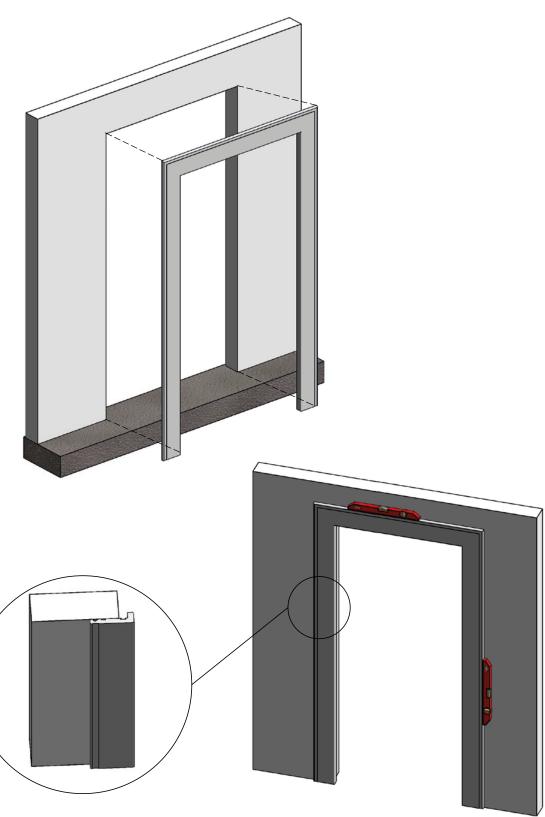






FIXER LE CADRE PRINCIPAL

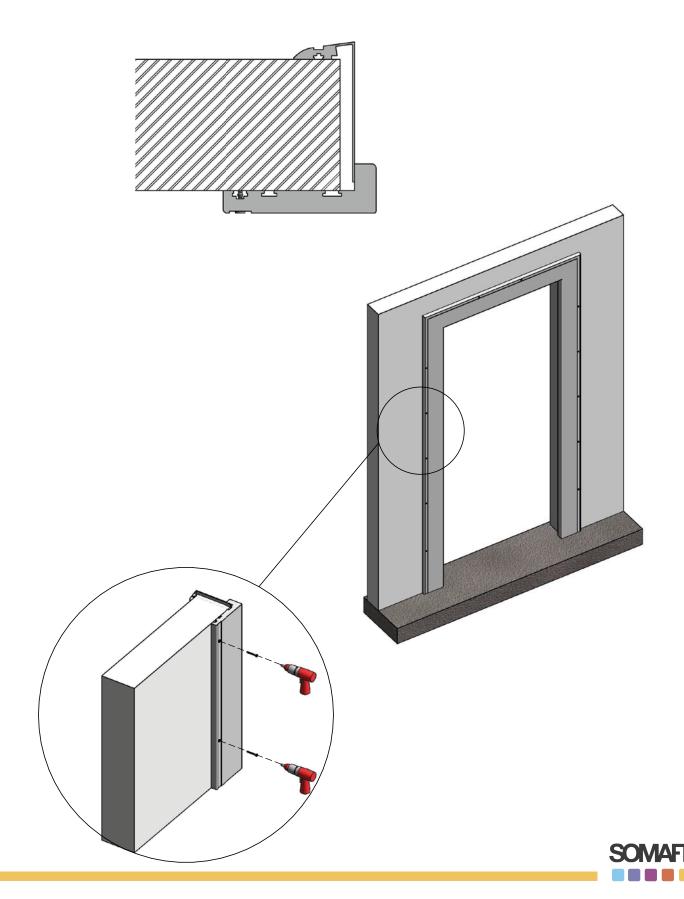





FIXER LE CONTRE CADRE

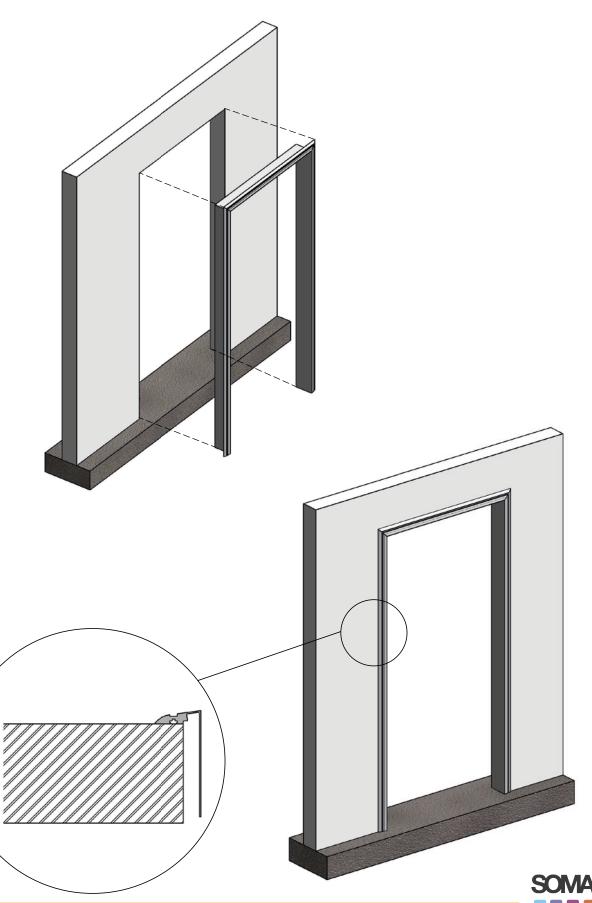



FIXER LES CACHES VIS

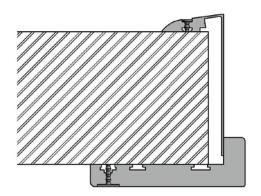


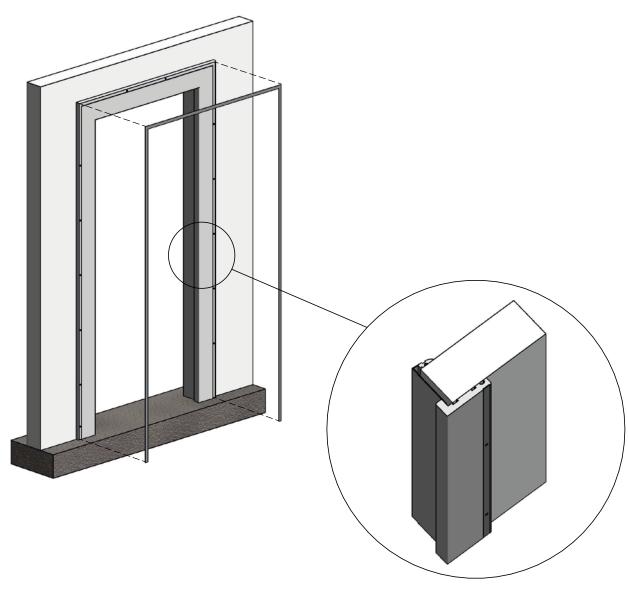







VERIFIER L'APLOMB DE LA PORTE

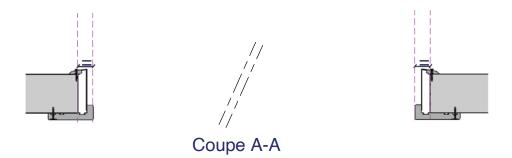

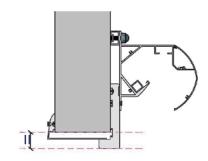


Coupe B-B

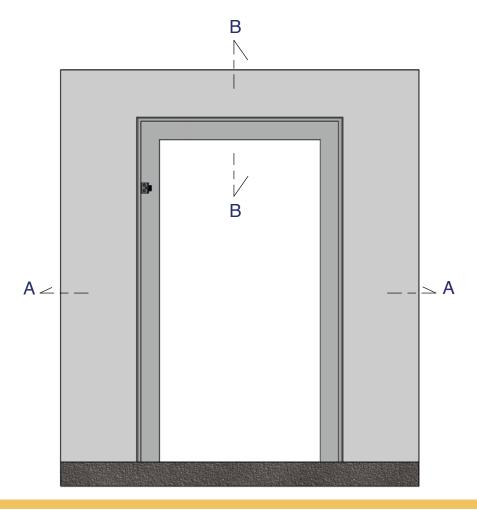






ENLEVER LE CACHE DU RAIL ET POSITIONNER LE RAIL

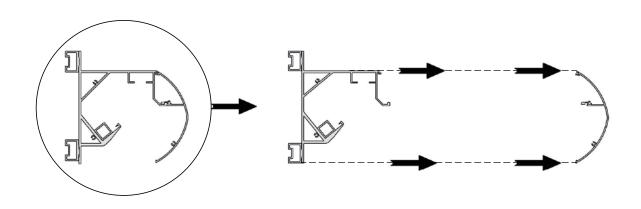


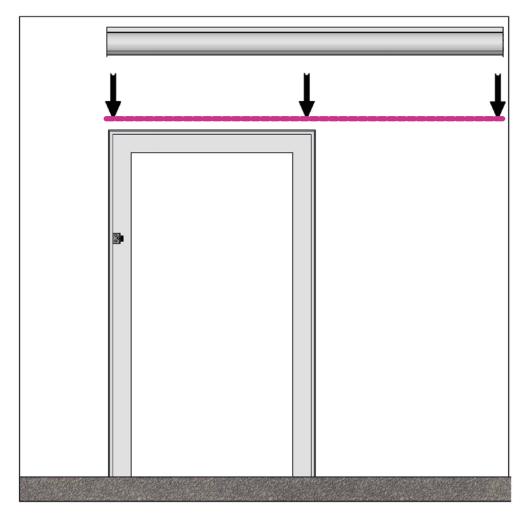





CONTRÔLER LE NIVEAU ET FIXER LE RAIL

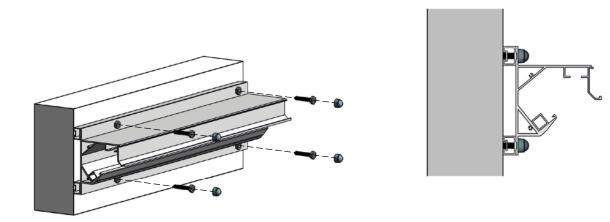








INSTALLER LA PORTE SUR LE RAIL

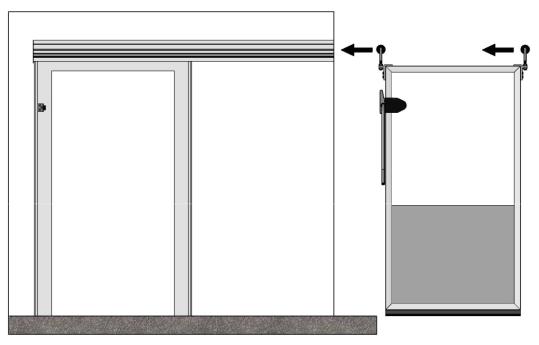










REMONTER LE CACHE RAIL

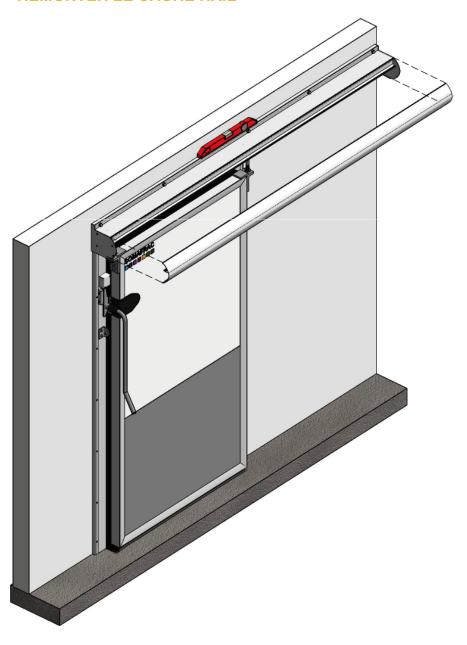

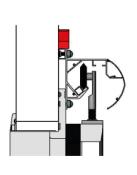


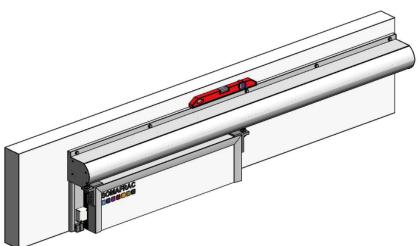





FIXER LES JOUÉES DU RAIL

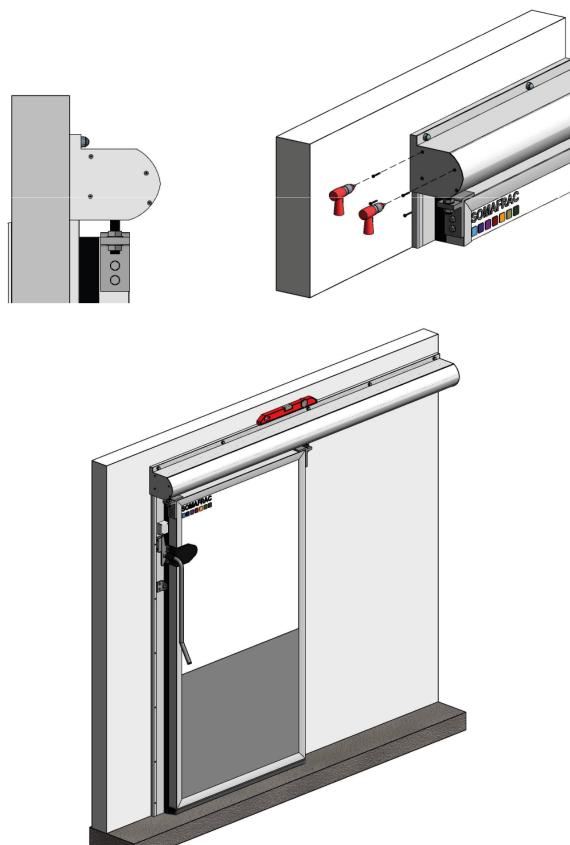






POSITIONNER ET FIXER LE GUIDE AU SOL






POSITIONNER ET FIXER LA BUTÉE AU SOL

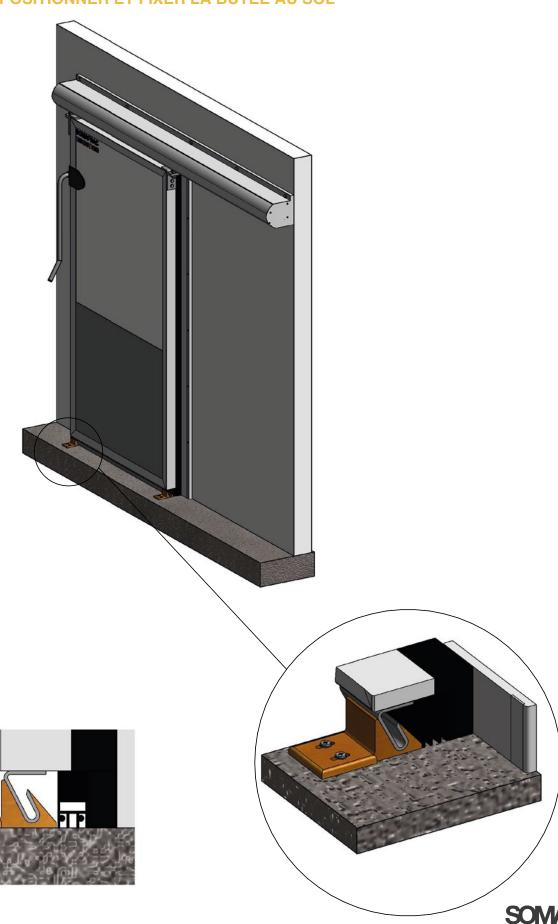




RÉGLER LE VANTAIL SI NECESSAIRE

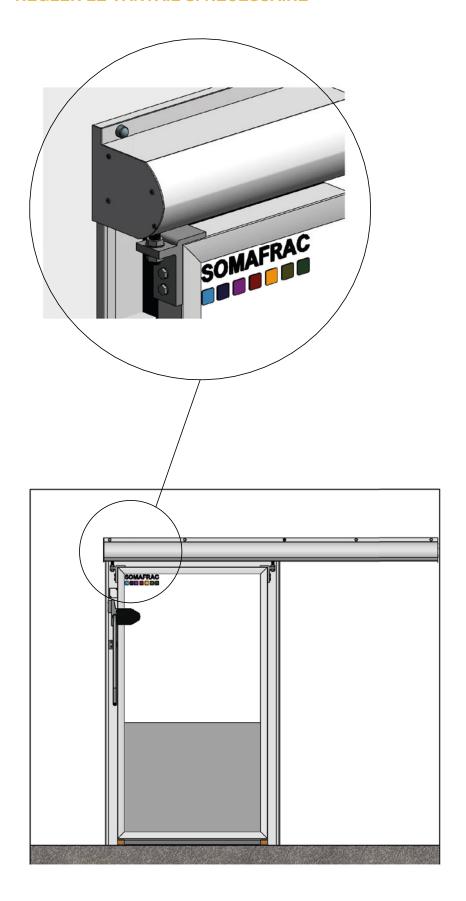






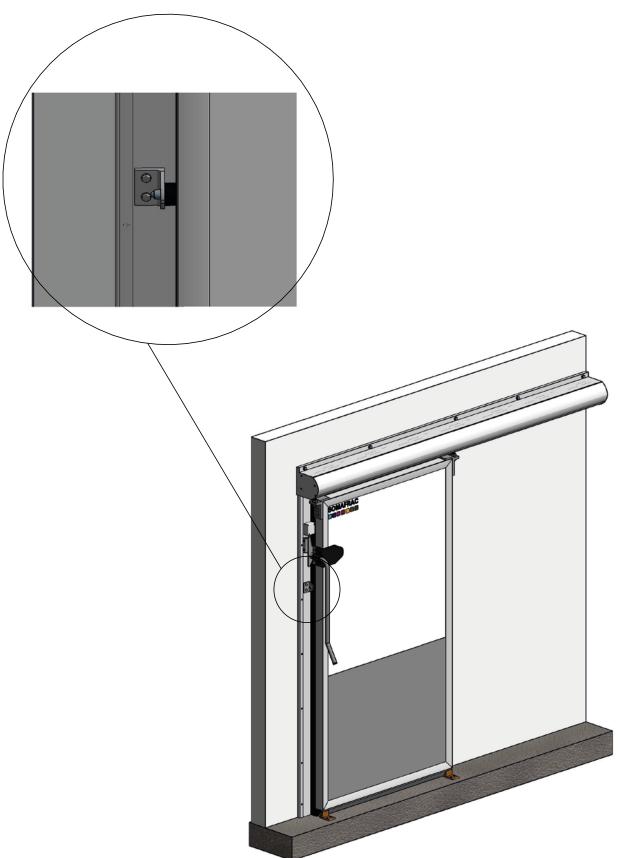






VÉRIFIER LE BON FONCTIONNEMENT DE LA POGNEÉE DE DÉCOLLEMENT

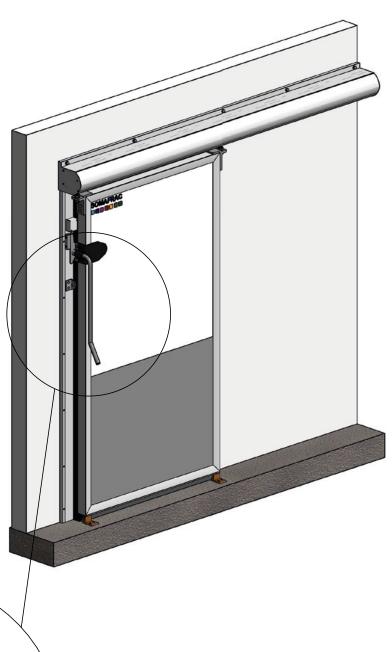


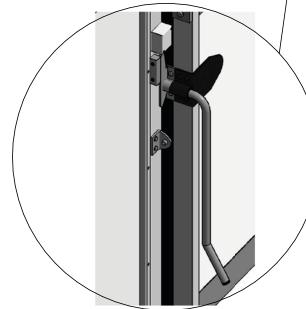






VÉRIFIER LE BON FONCTIONNEMENT DE LA PORTE

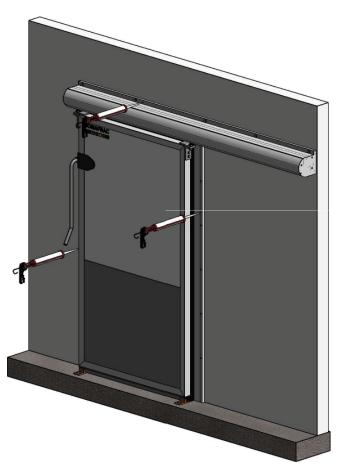

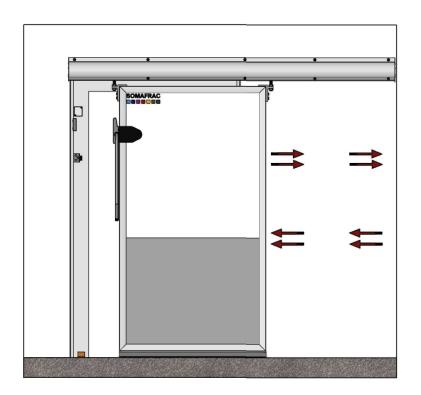












La référence En Aménagement d'Espace Alimentaire



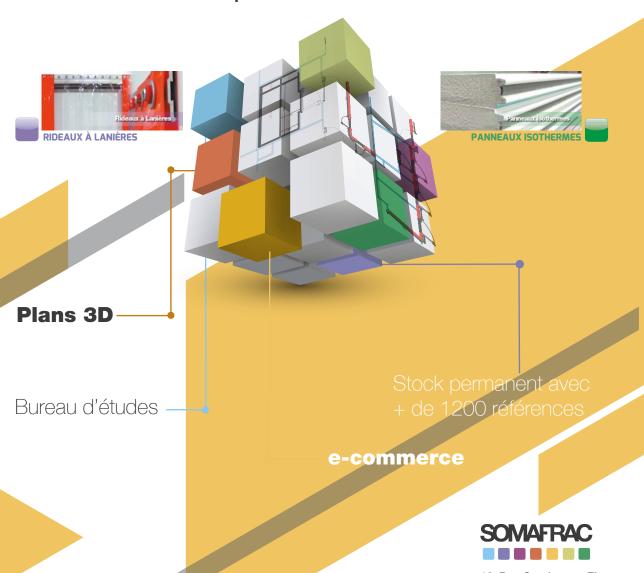

16, Rue Condorcet - ZI 94430 Chennevières Sur Marne France Tél.: +33.1.45.90.45.45 www.somafrac.fr somafrac@somafrac.fr







