

ERIS

CHAMBRES FROIDES MODULAIRES



CHAMBRES FROIDES INDUSTRIELLES
CHAMBRES FROIDES MODULAIRES

APPLICATION :

Une chambre froide positive et/ou négative, modulable, cloisonnable, accolable, évolutive, conçue pour durer et facile à installer. Parce que chaque projet est spécifique ERIS couvre toute la gamme de vos besoins.

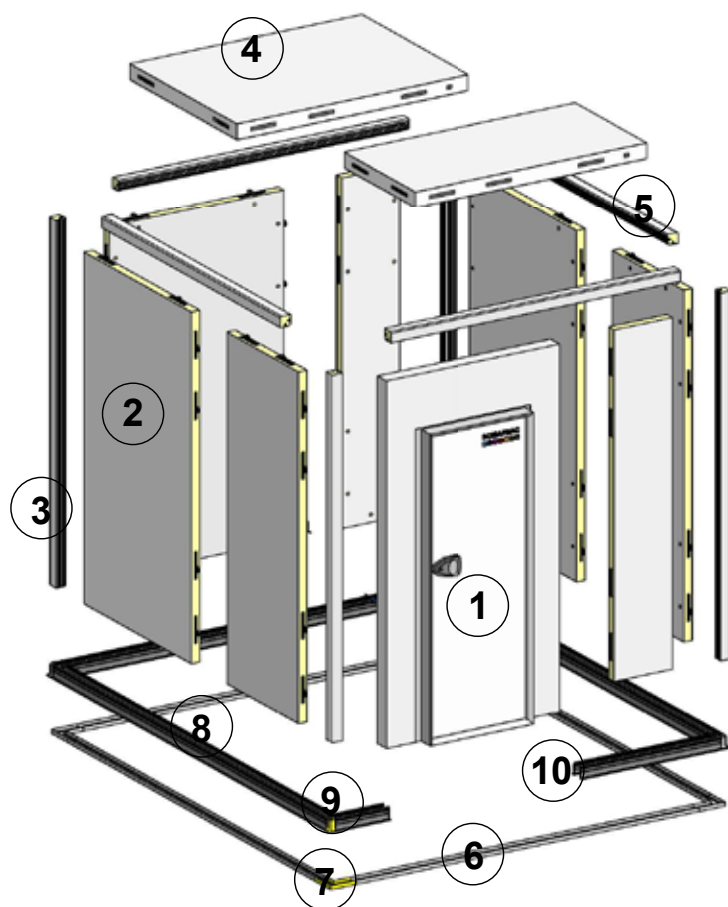


SCANNEZ ET DÉCOUVREZ
LA FICHE COMMERCIALE
ET TECHNIQUE





Mise en place de la chambre

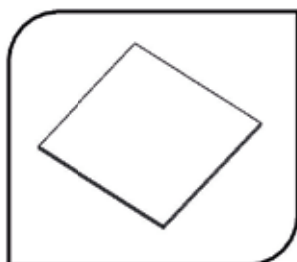


VUE D'ENSEMBLE

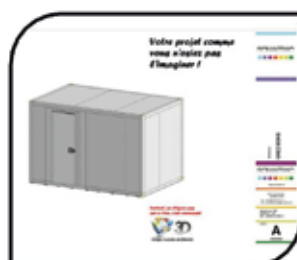
No Dessin	Désignation	Dessin
1	BLOC PORTE 1200-EP60	
2	PANNEAU CROCHETABLE.2FLL.RAL9010.E60	
3	POTEAU VERTICAL -2D-SS-E060	
4	PANNEAU CROCHETABLE.2FLL.RAL9010.E60	
5	POTEAU HORIZONTAL TOLE-2D-E060	
6	U DE SOL PVC BLANC 20x64x20mm	
7	ANGLE DE U DE SOL 2D	
8	PLINTHE PVC HT 78.5mm	
9	ANGLE DE PLINTHE SORTANT 2 DERECTIONS	
10	EMBOUT DE FINITION POUR PLINTHE PVC	



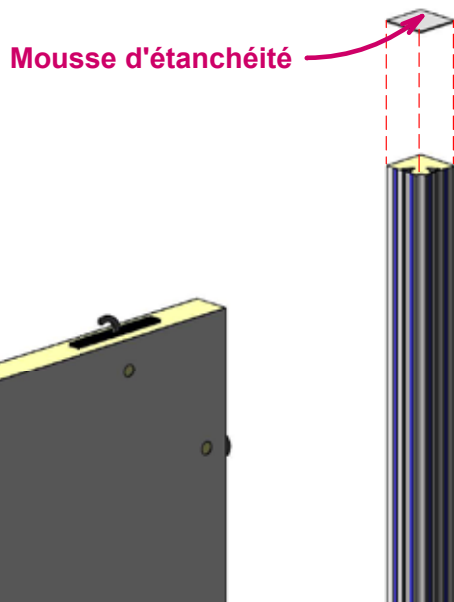
Pièces supplémentaires

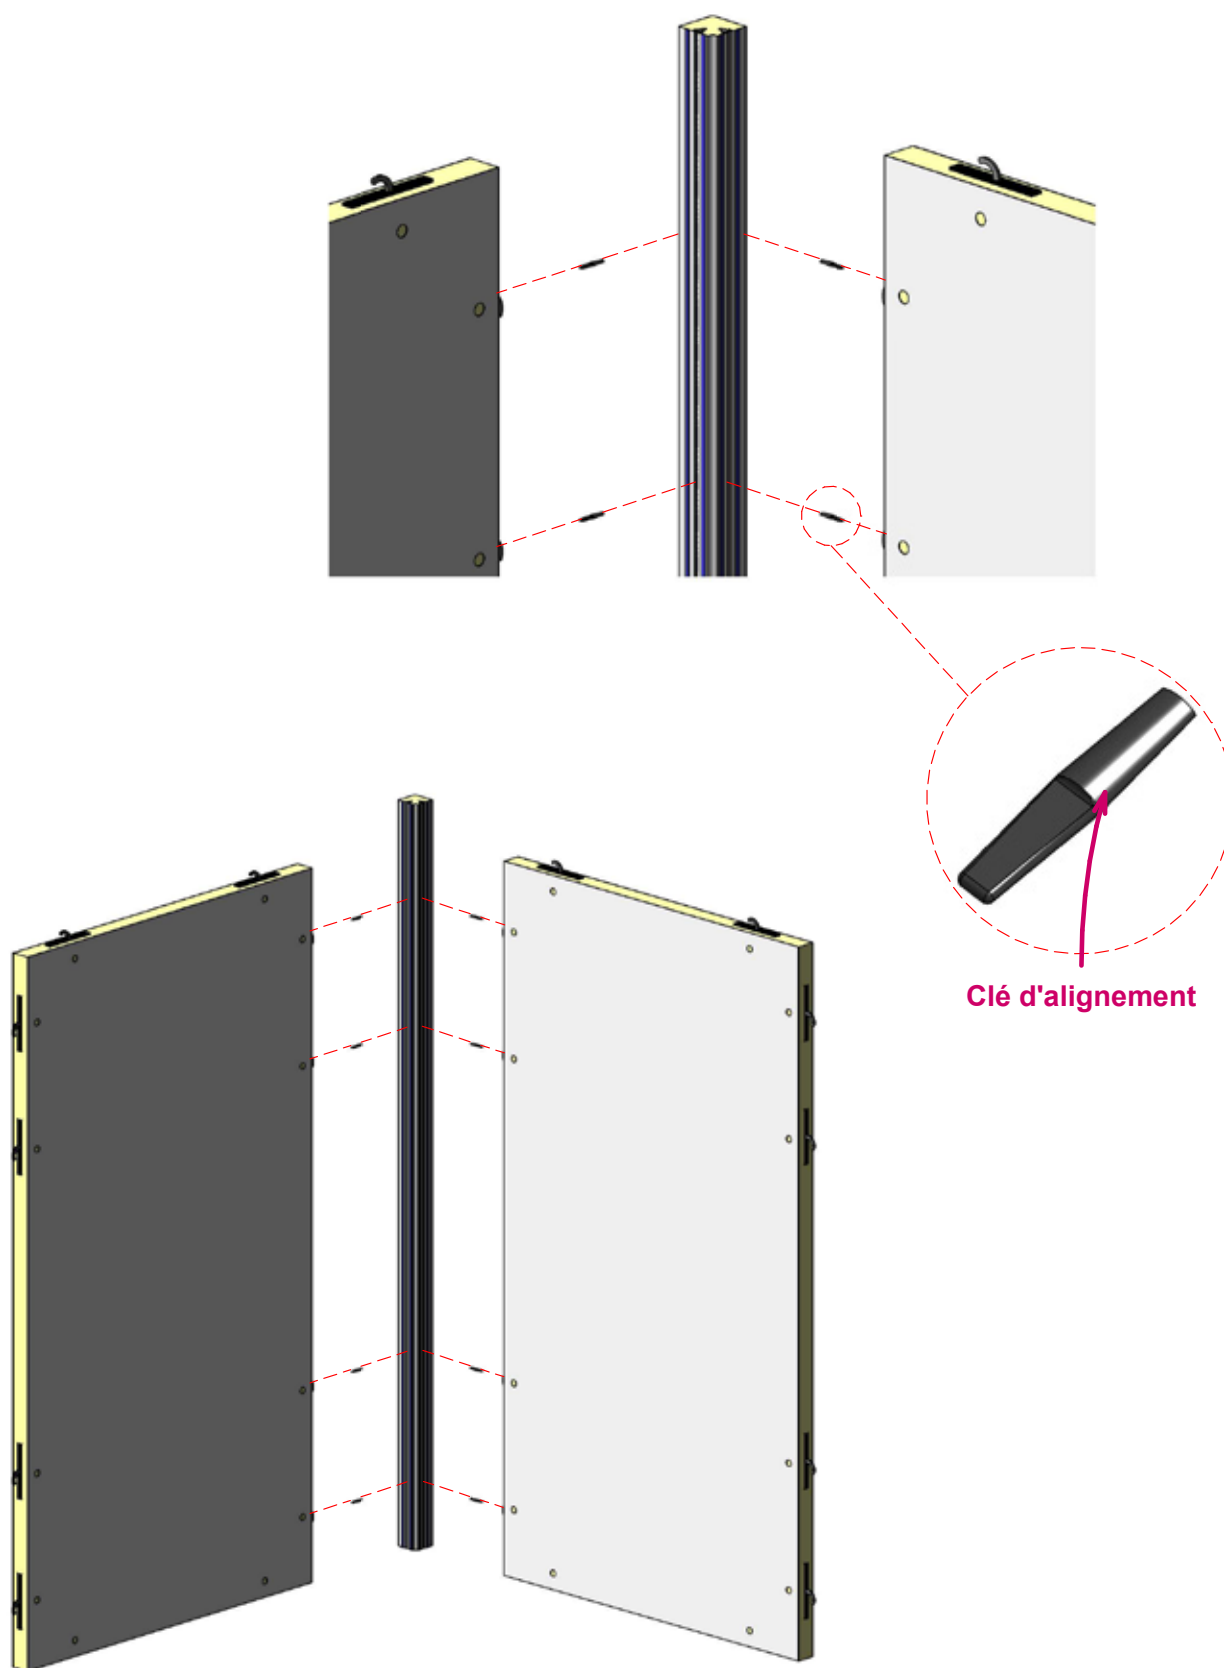


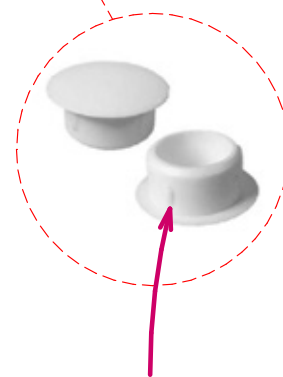
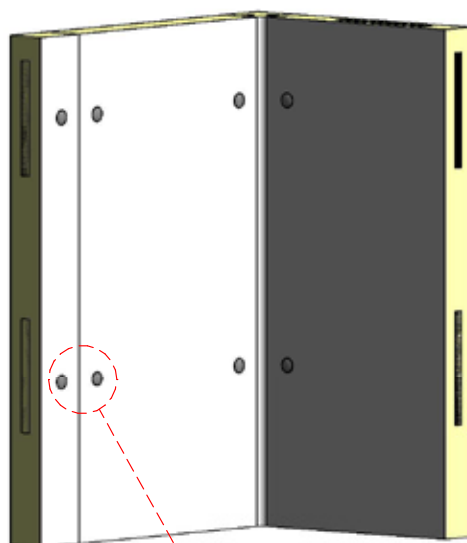
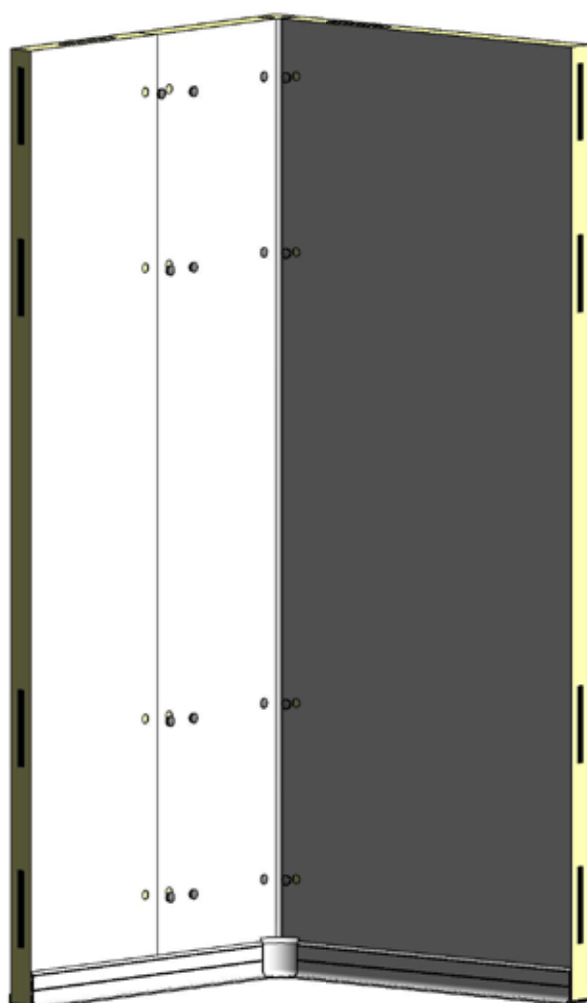
Outils et matériaux requis

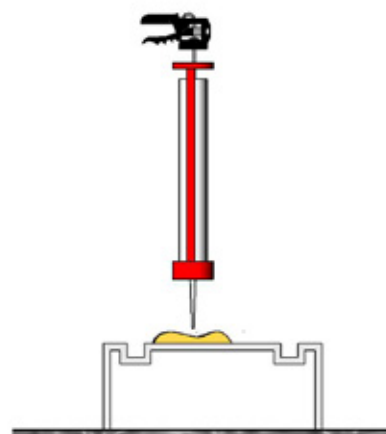
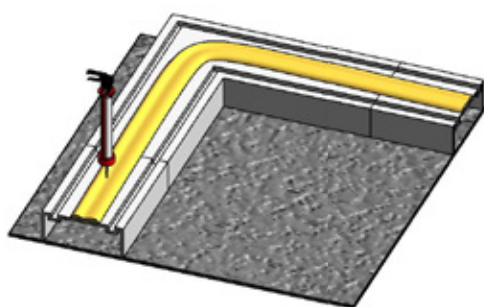
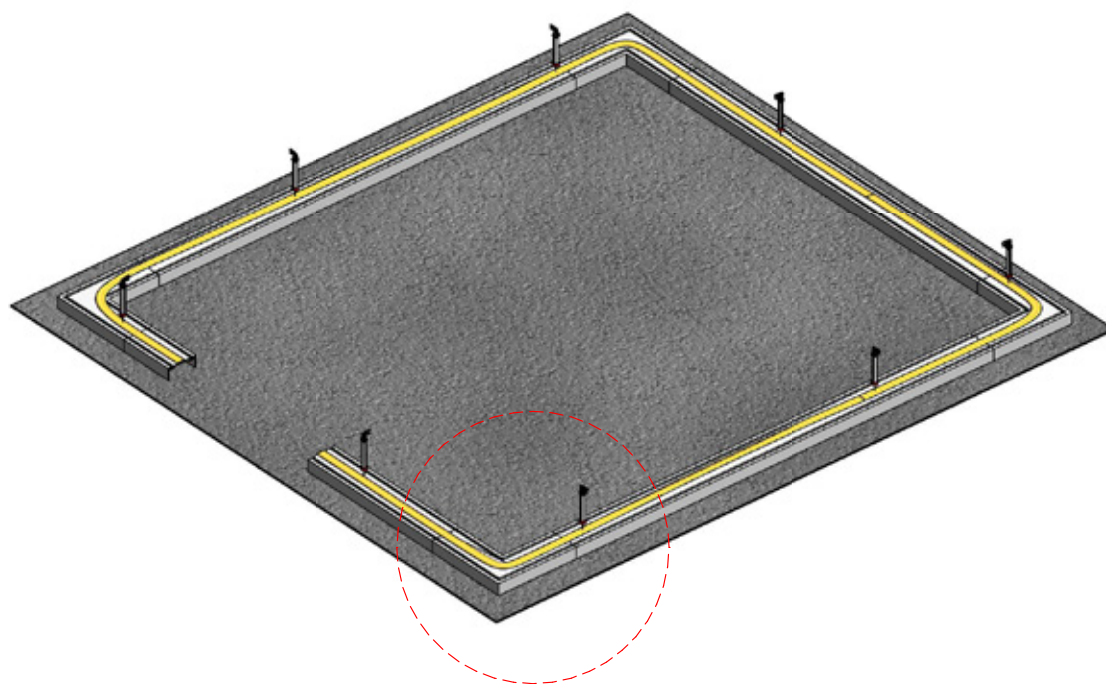


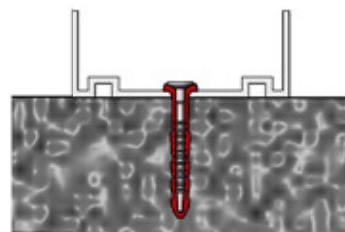
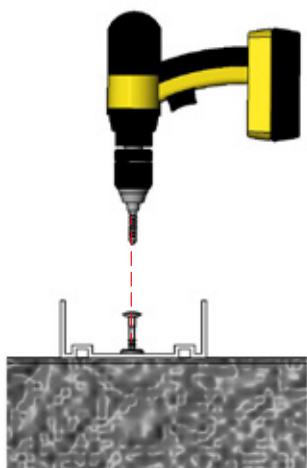
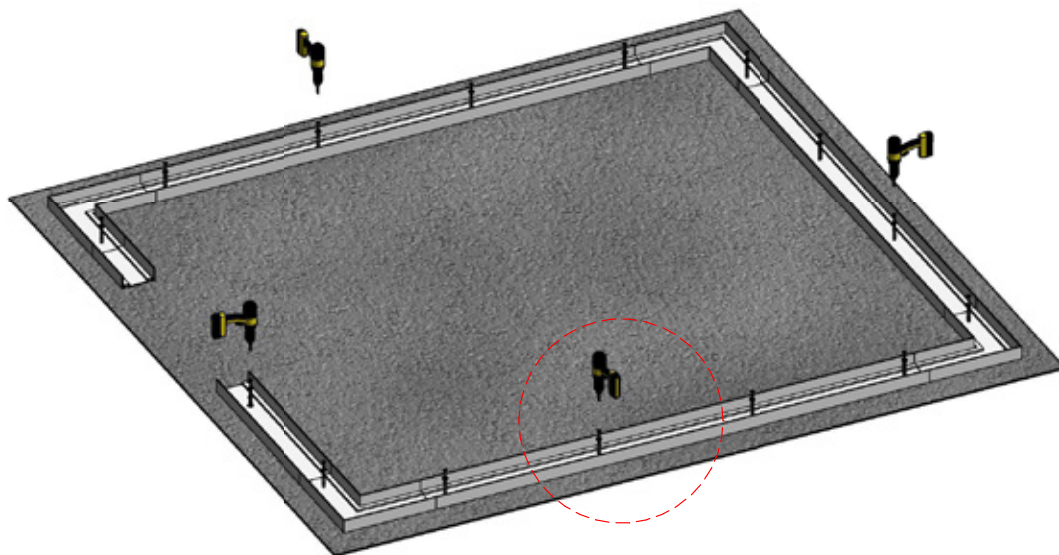
Pour assurer une parfaite isolation, placer la mousse d'étanchéité sur les deux extrémités de chaque poteau

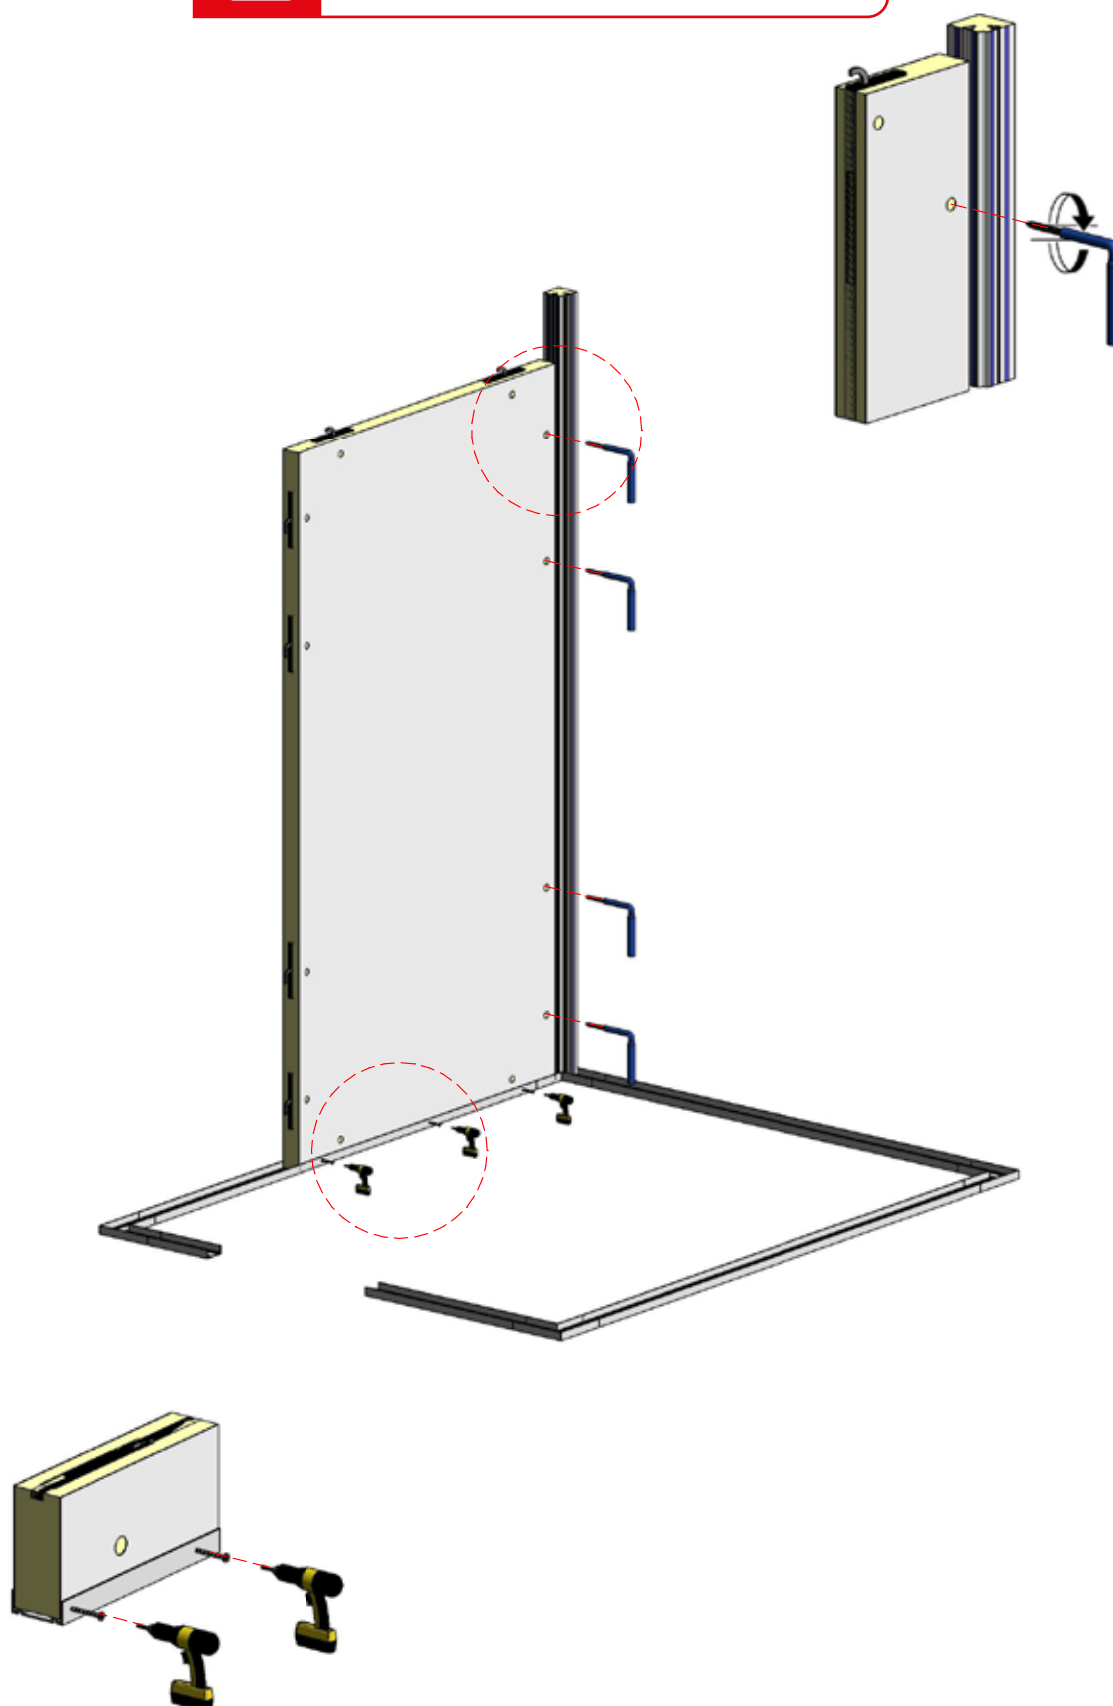


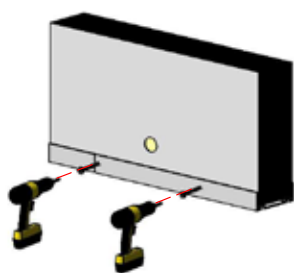
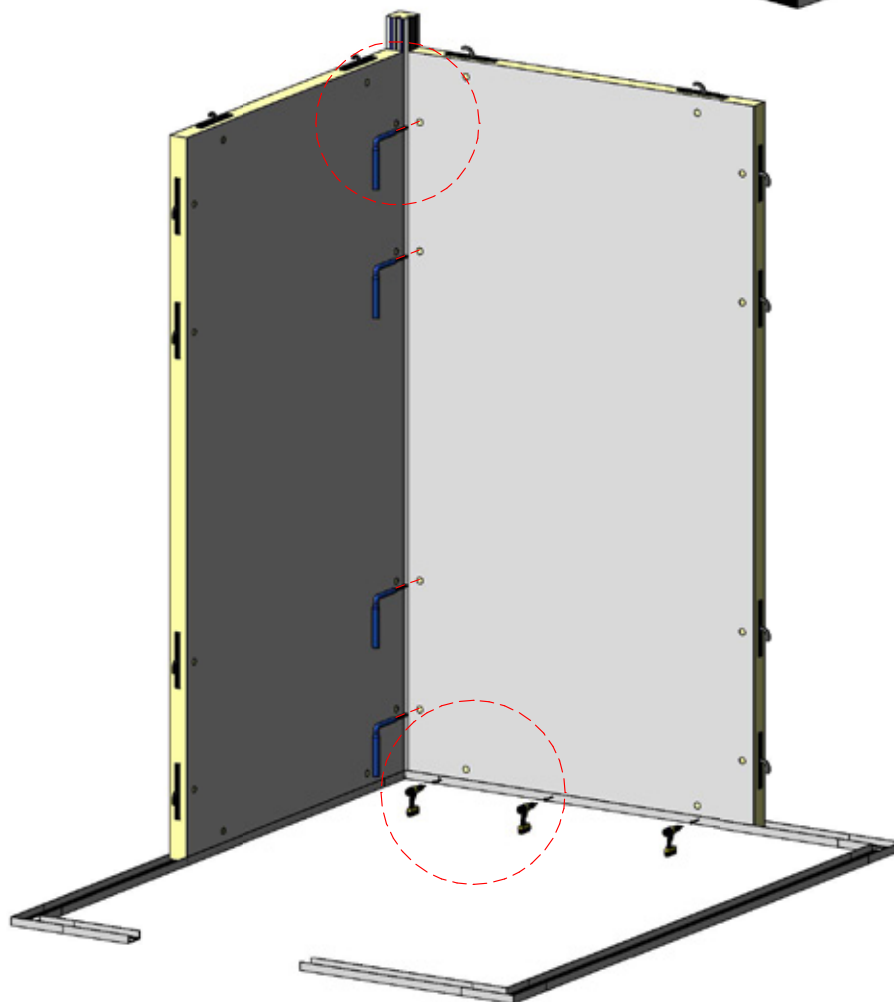
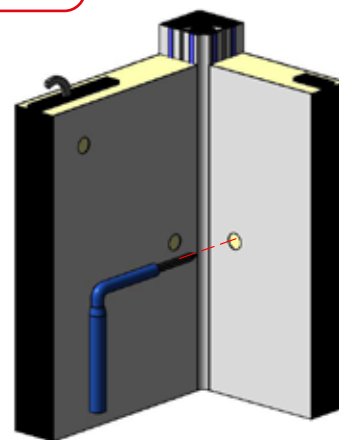
02**Exemple de pose des clés d'alignement sur les poteaux verticaux**

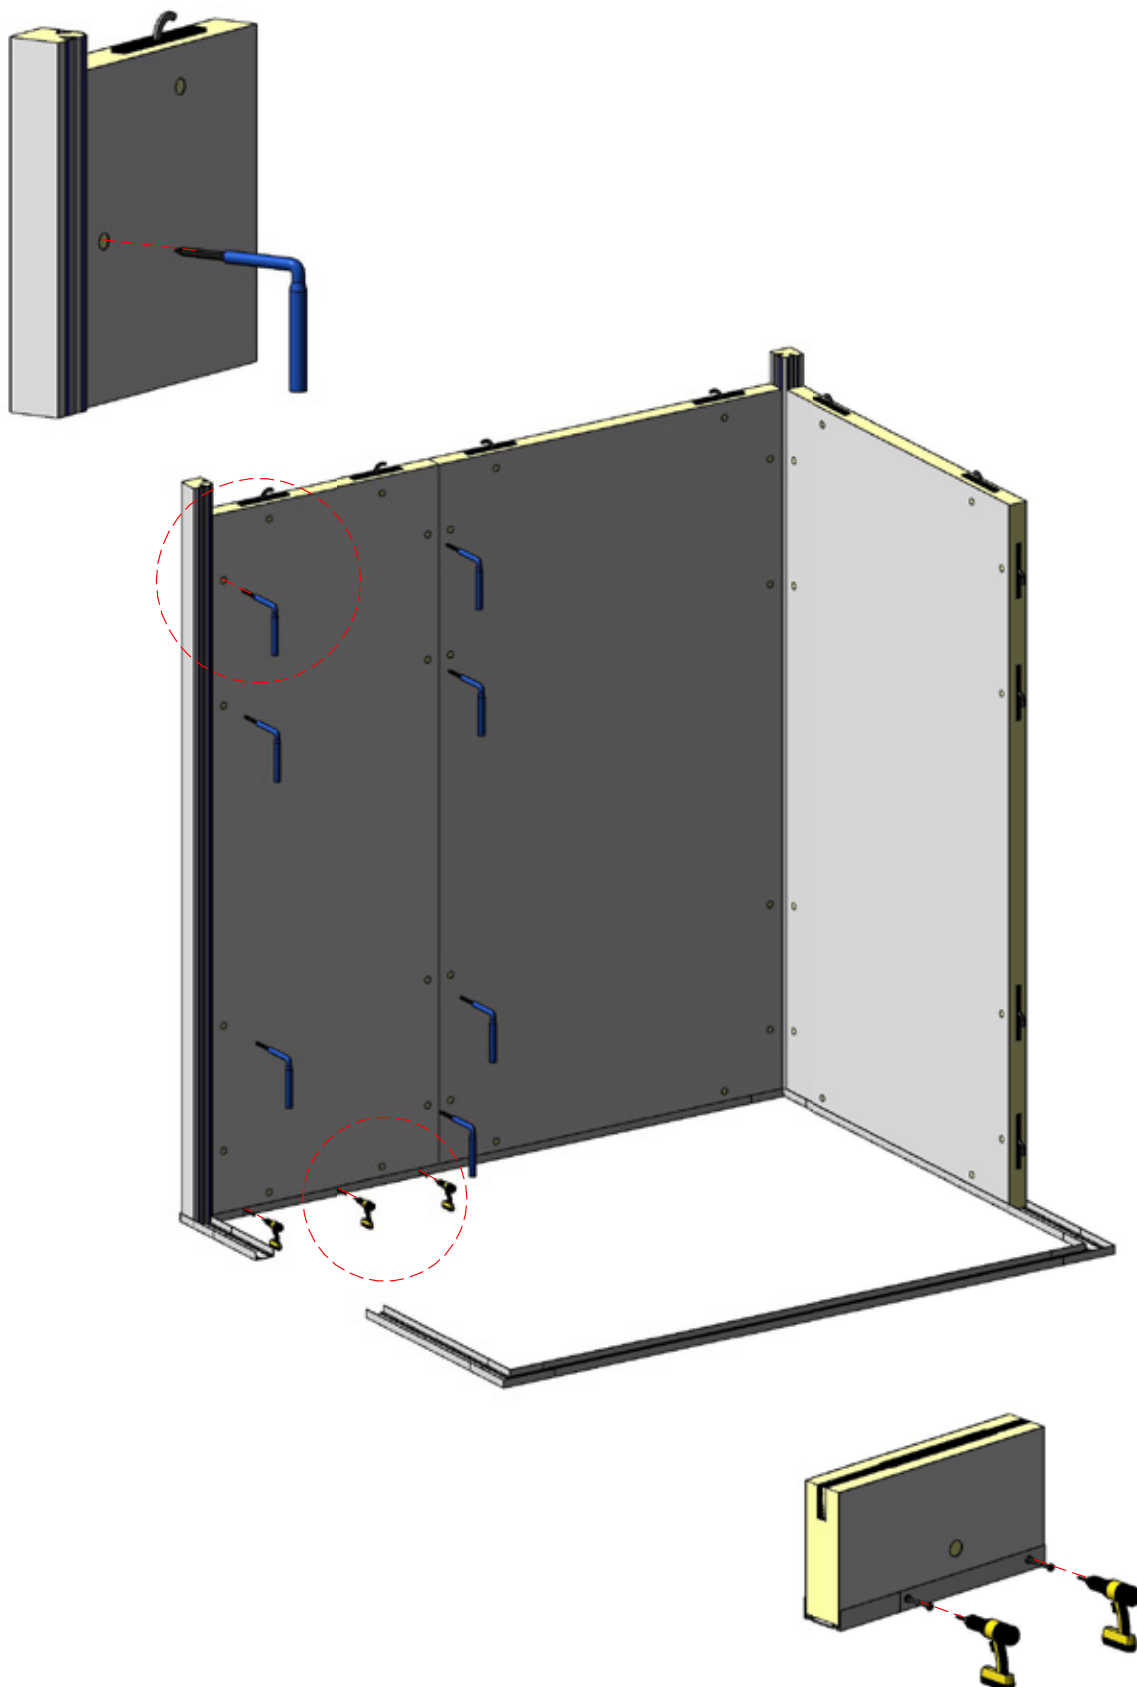
03**Exemple de pose des bouchons sur les panneaux****Bouchons panneaux en PVC**

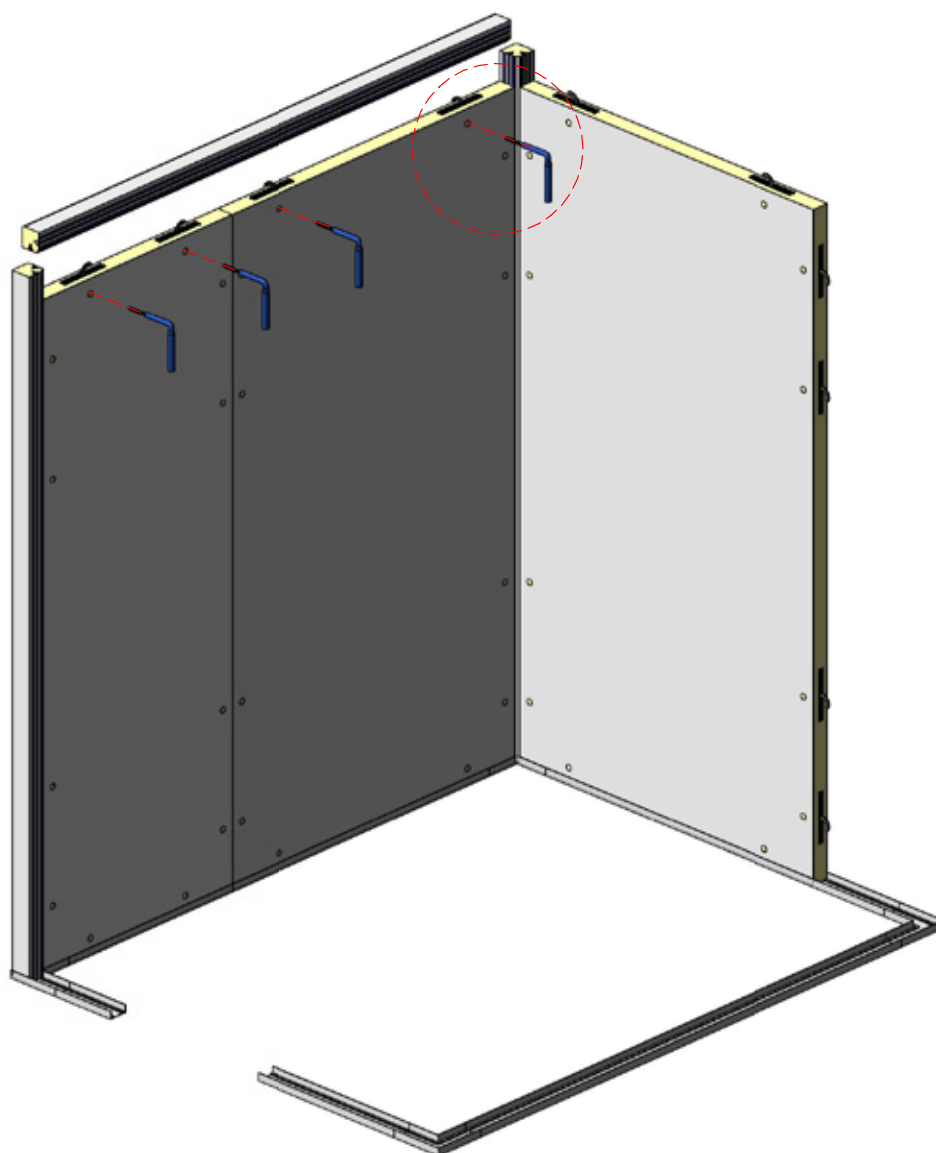
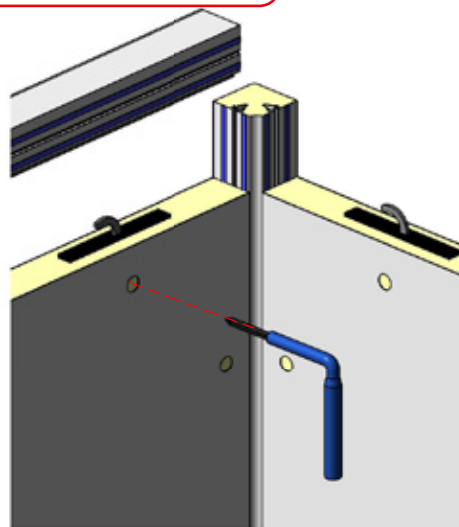
**04****Mettre le joint de Butyl sur la partie inférieure du "U" de sol**

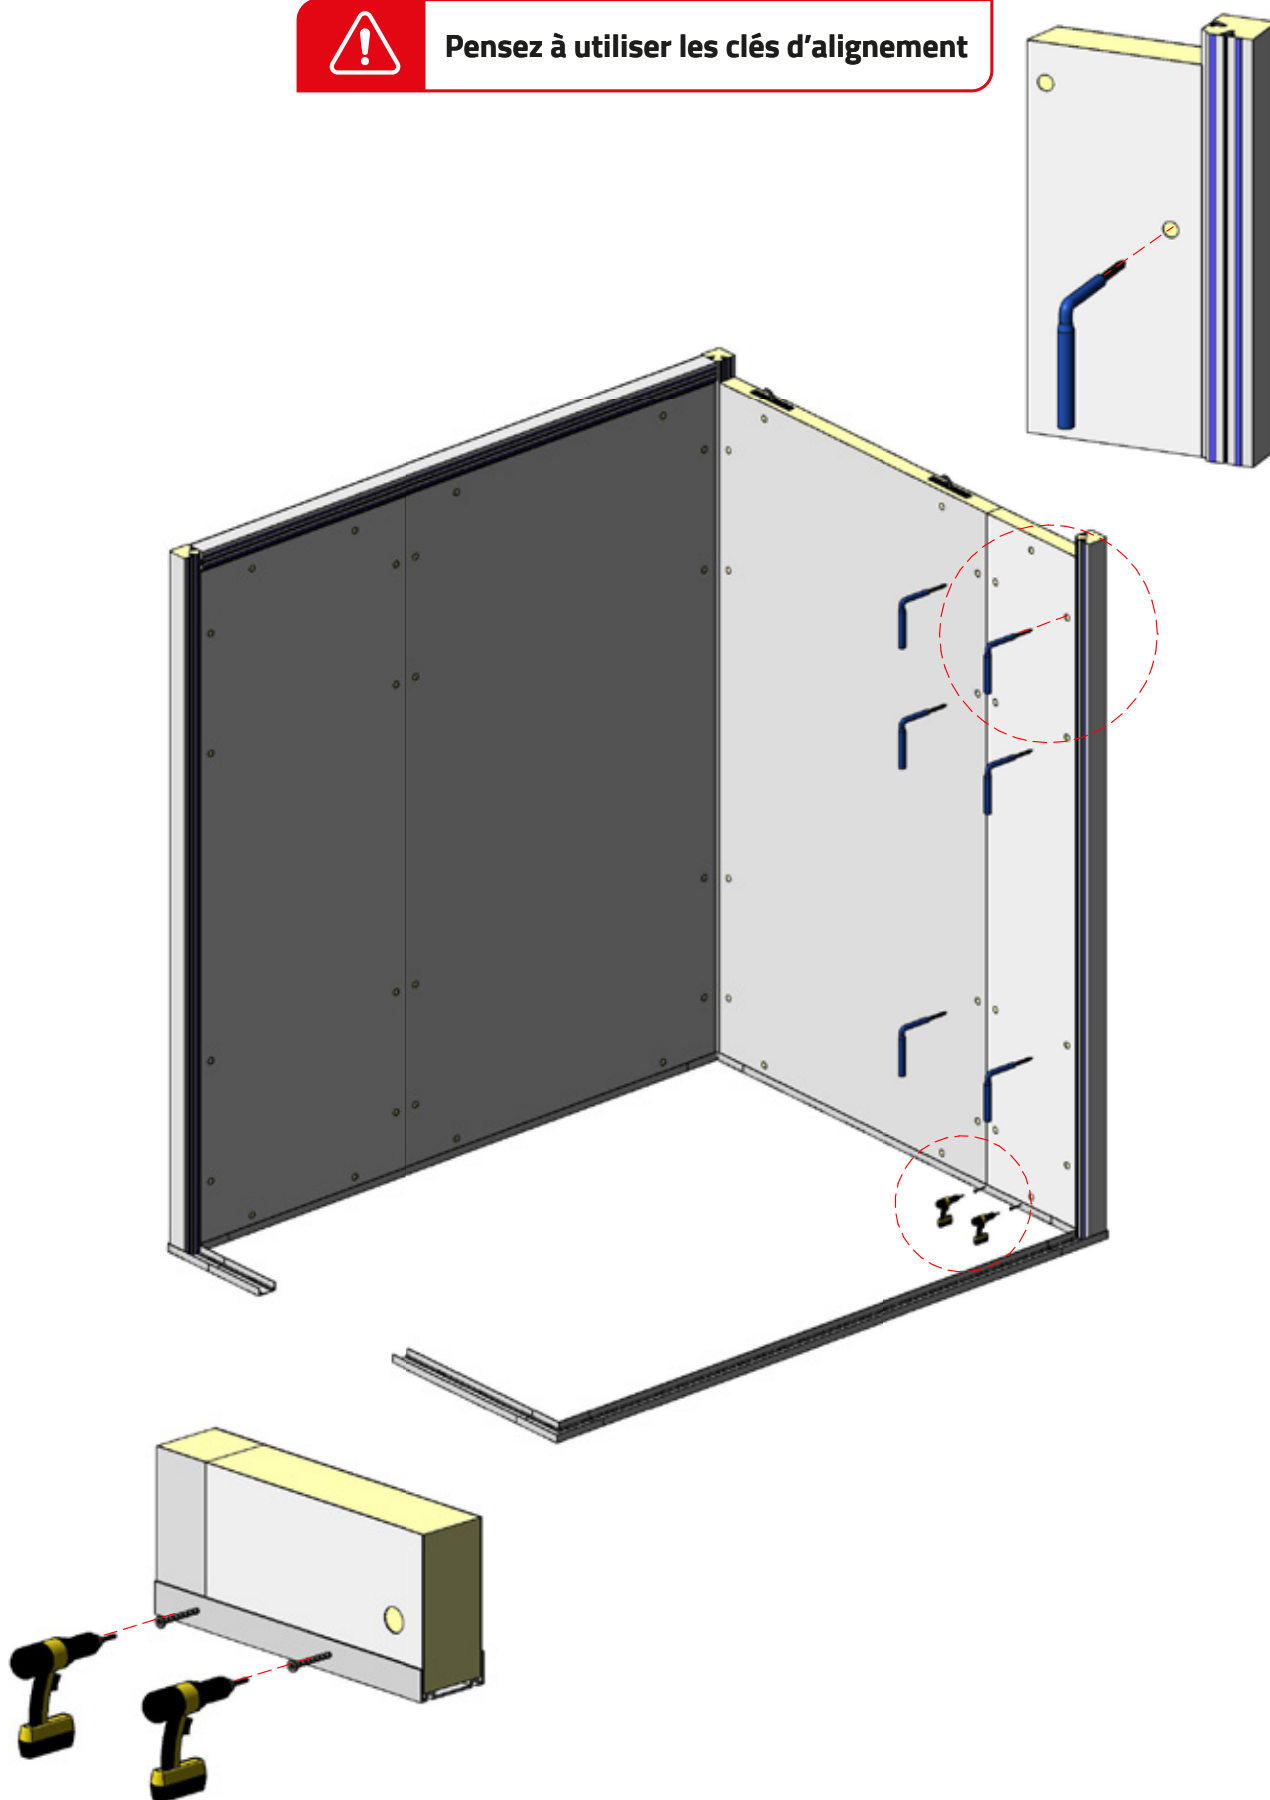
05**Fixer les "U" de sol avec des chevilles à frapper**

06**Poser le panneau vertical****Pensez à utiliser les clés d'alignement**

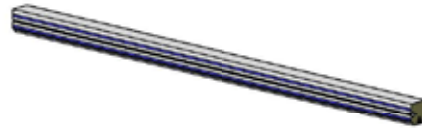
07**Poser le panneau vertical****Pensez à utiliser les clés d'alignement**

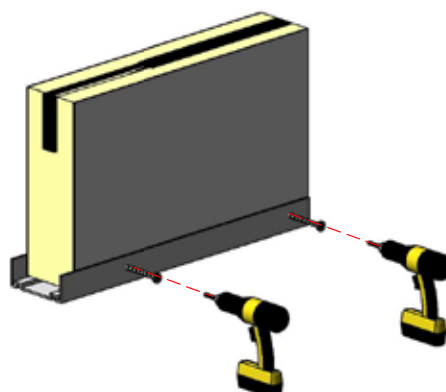
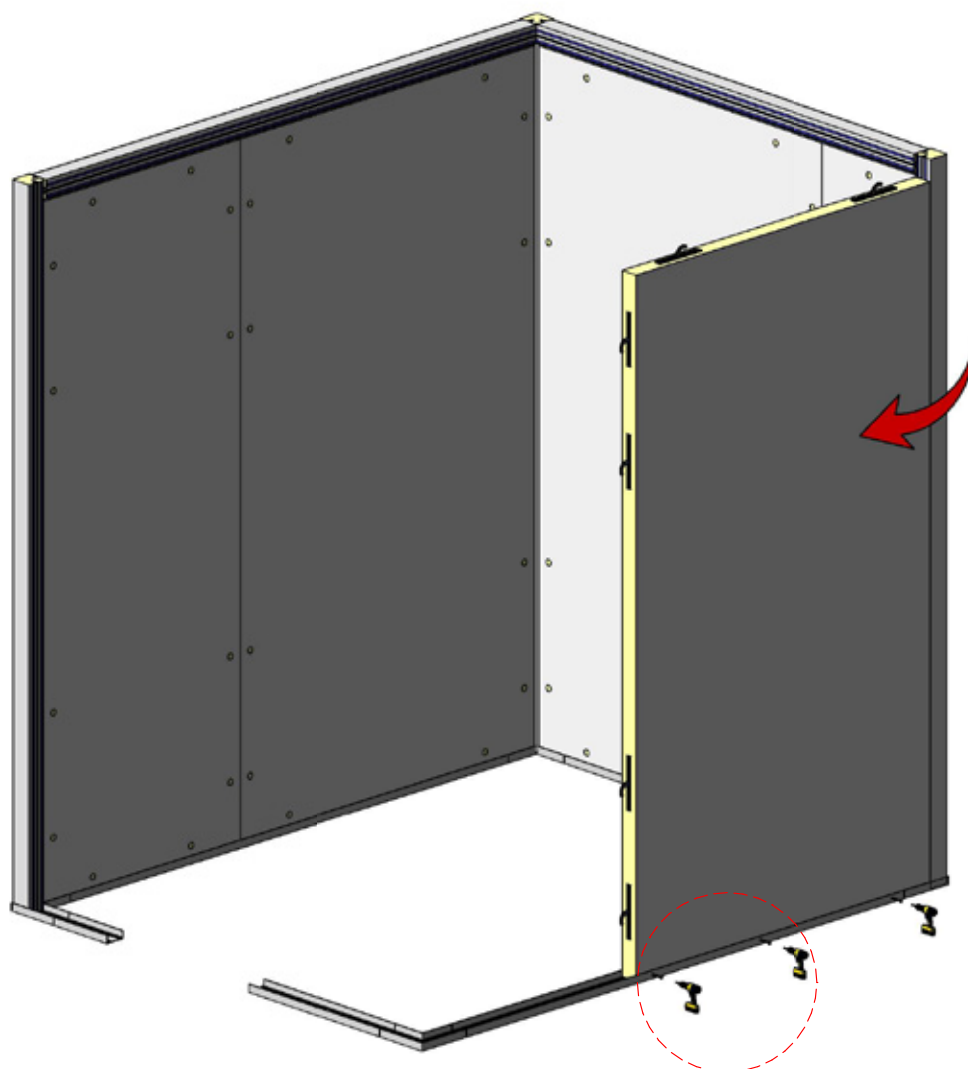
08**Poser le panneau vertical****Pensez à utiliser les clés d'alignement**

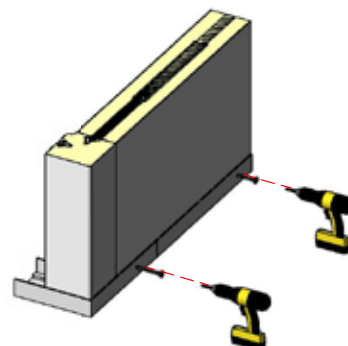
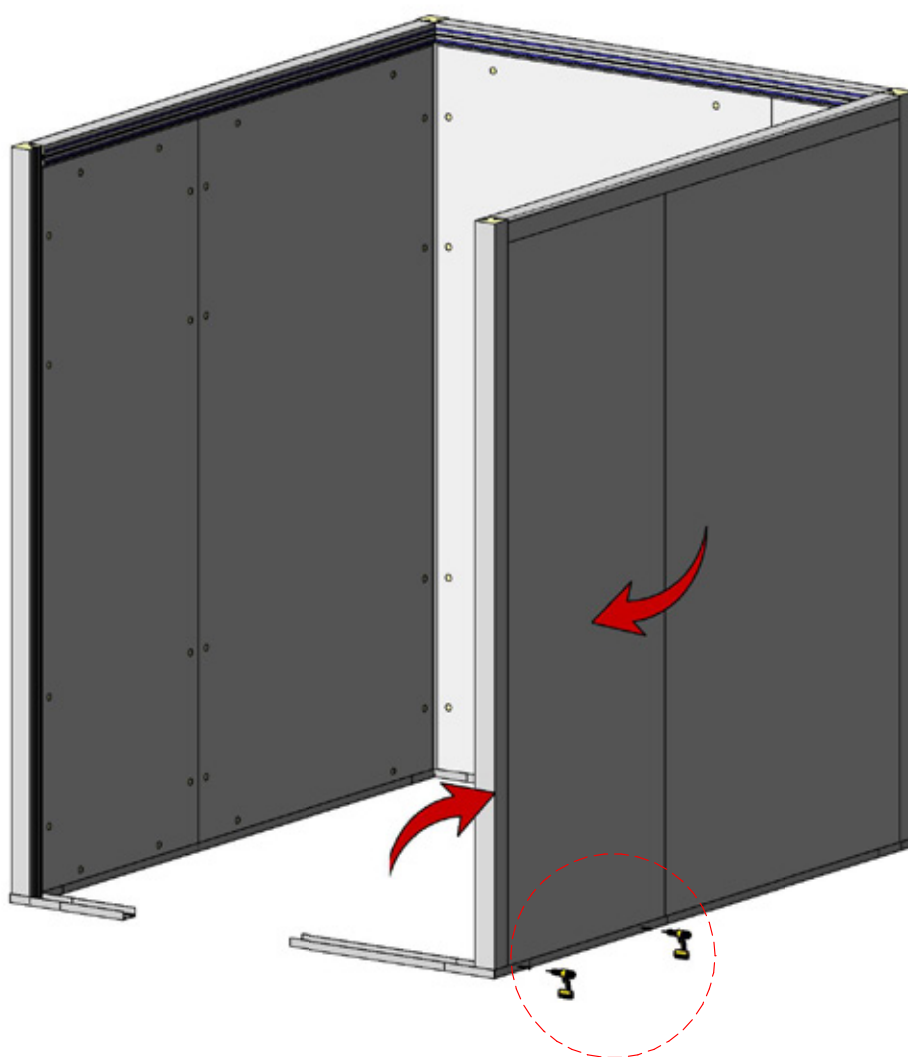
09**Poser la ceinture du plafond sur les panneaux verticaux****Pensez à utiliser les clés d'alignement**

10**Poser le panneau vertical****Pensez à utiliser les clés d'alignement**

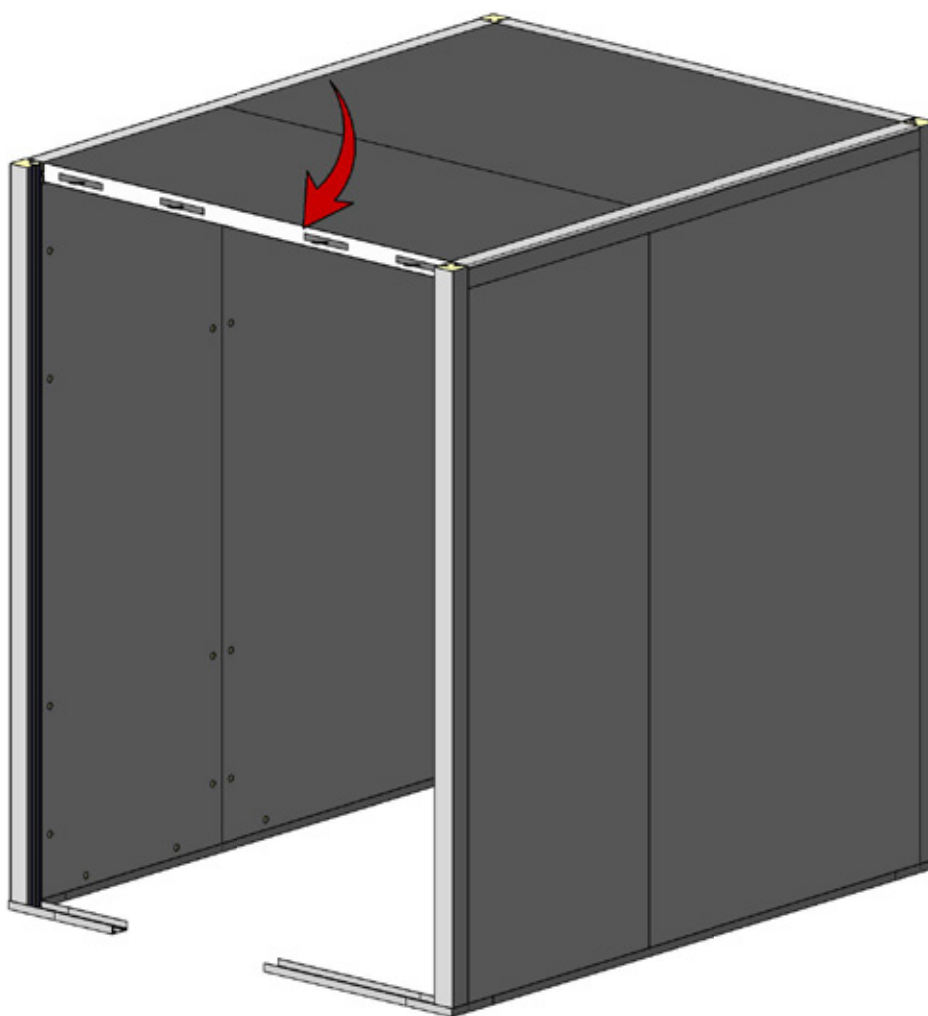
Poser la ceinture du plafond sur les panneaux verticaux

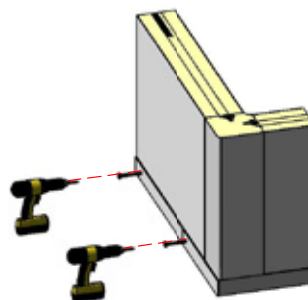
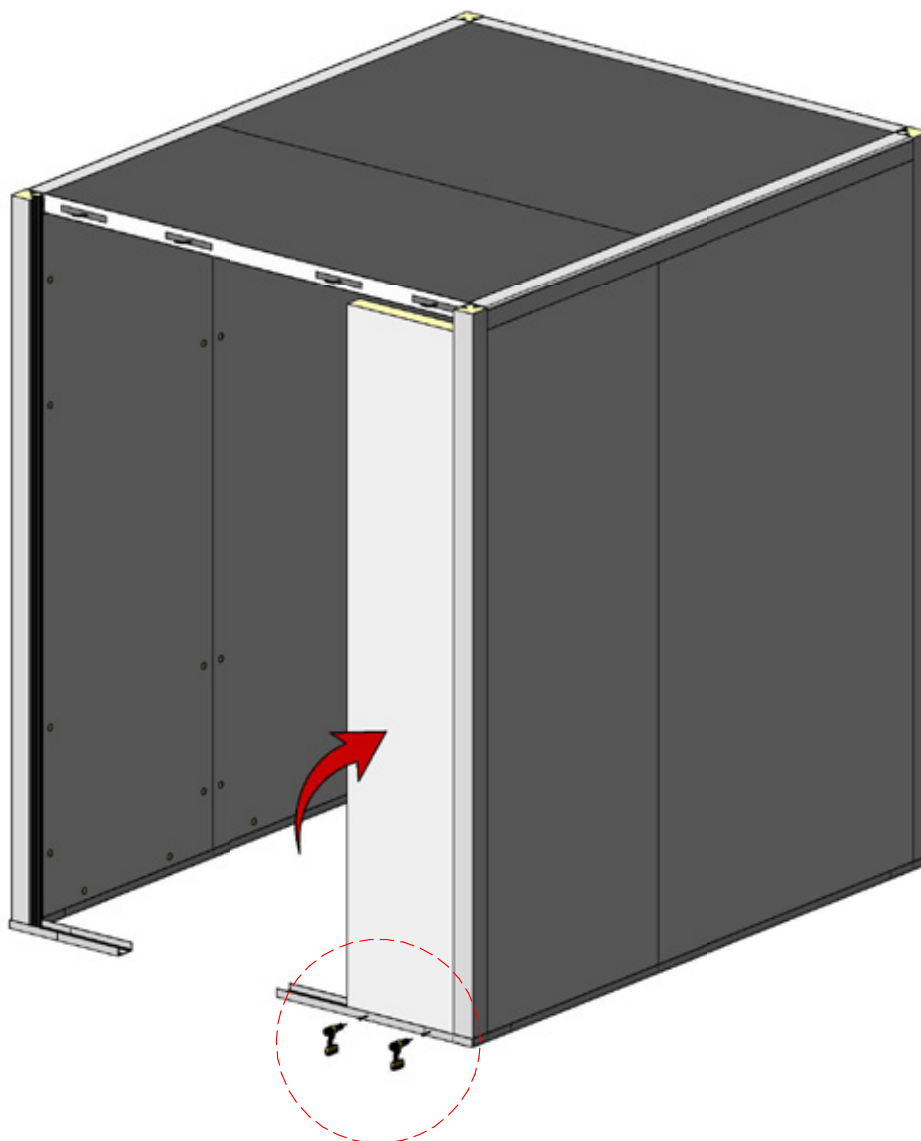


12**Poser le panneau vertical****Pensez à utiliser les clés d'alignement**

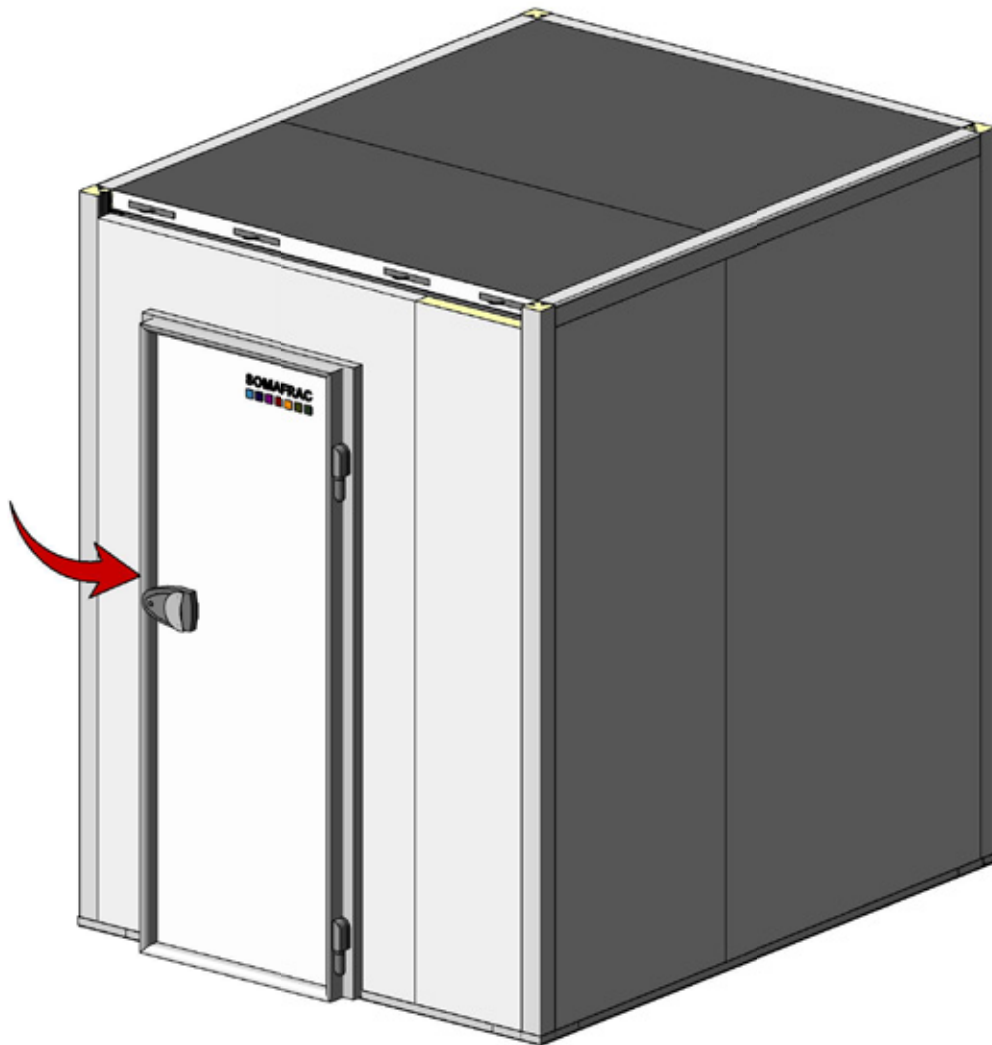
13**Poser le panneau vertical****Pensez à utiliser les clés d'alignement**

14**Poser les plafonds****Pensez à utiliser les clés d'alignement**

15**Poser les plafonds****Pensez à utiliser les clés d'alignement**

16**Poser le panneau vertical****Pensez à utiliser les clés d'alignement**

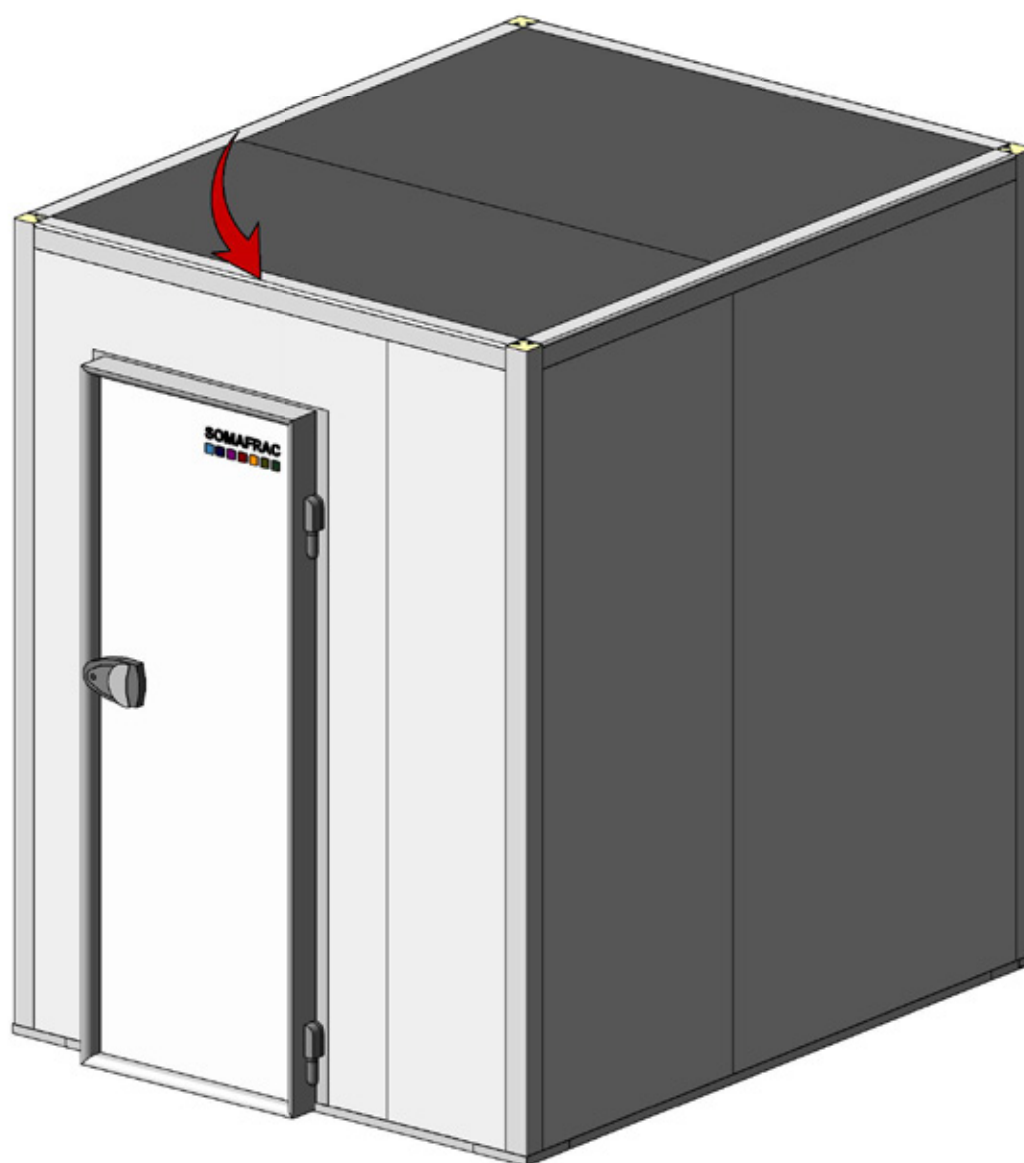
Poser le bloc porte sur la façade de la chambre

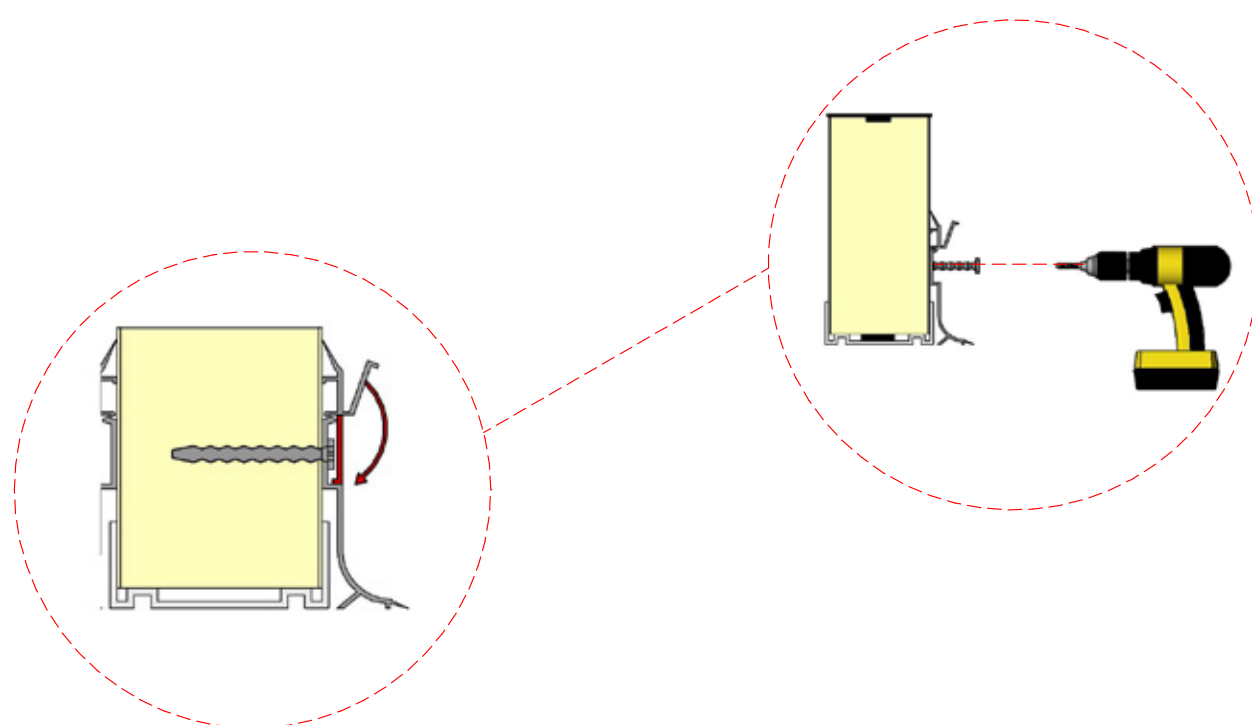
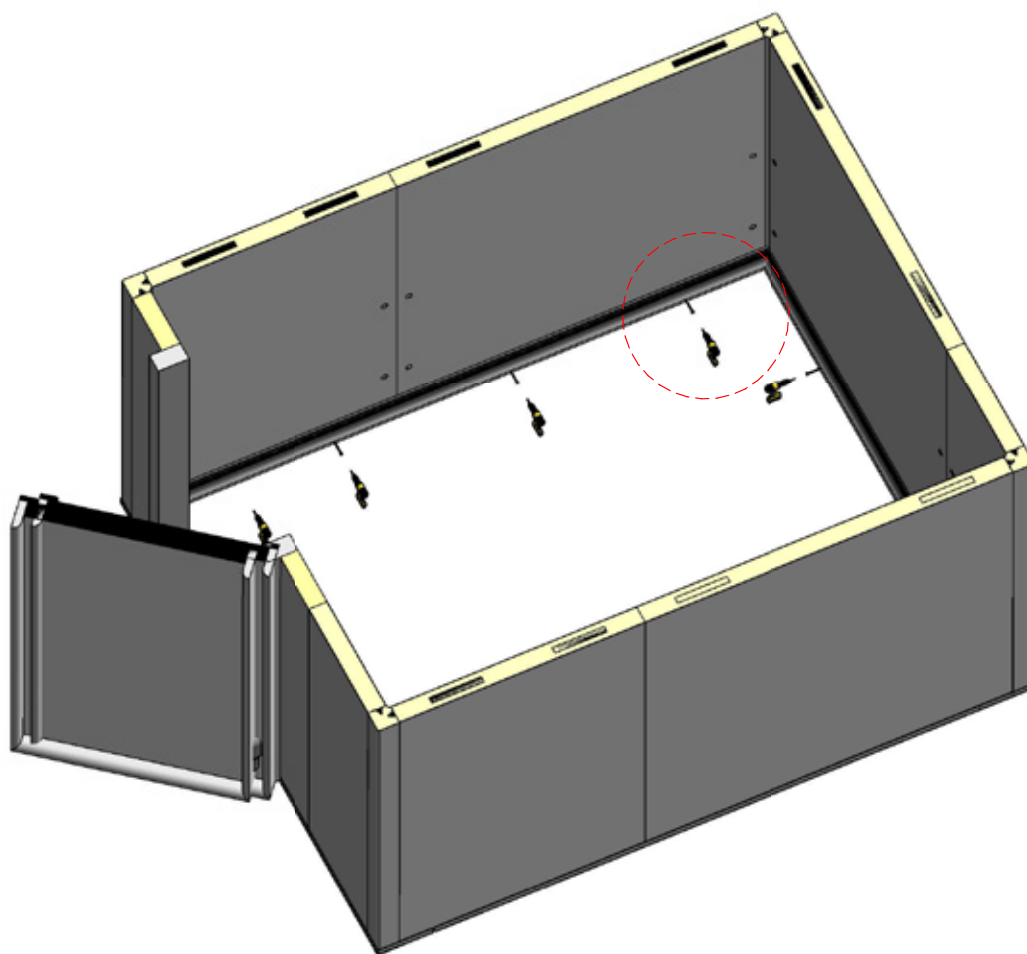


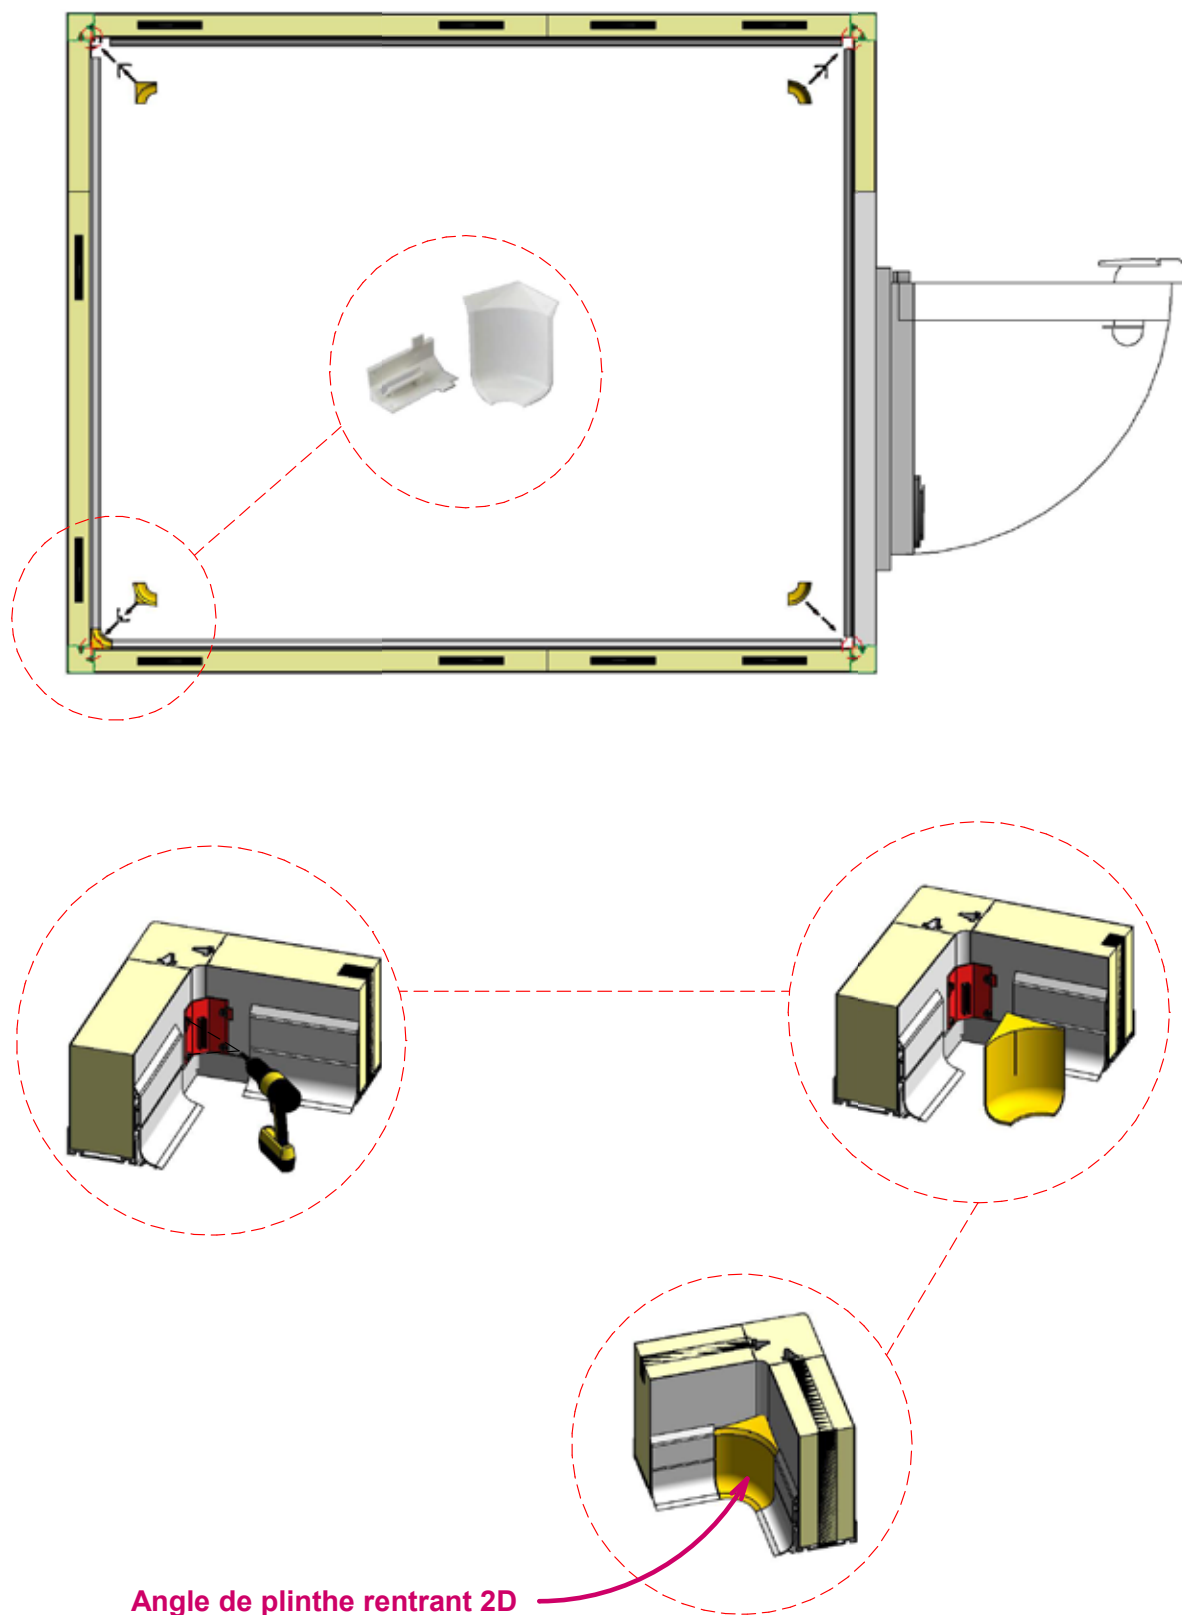


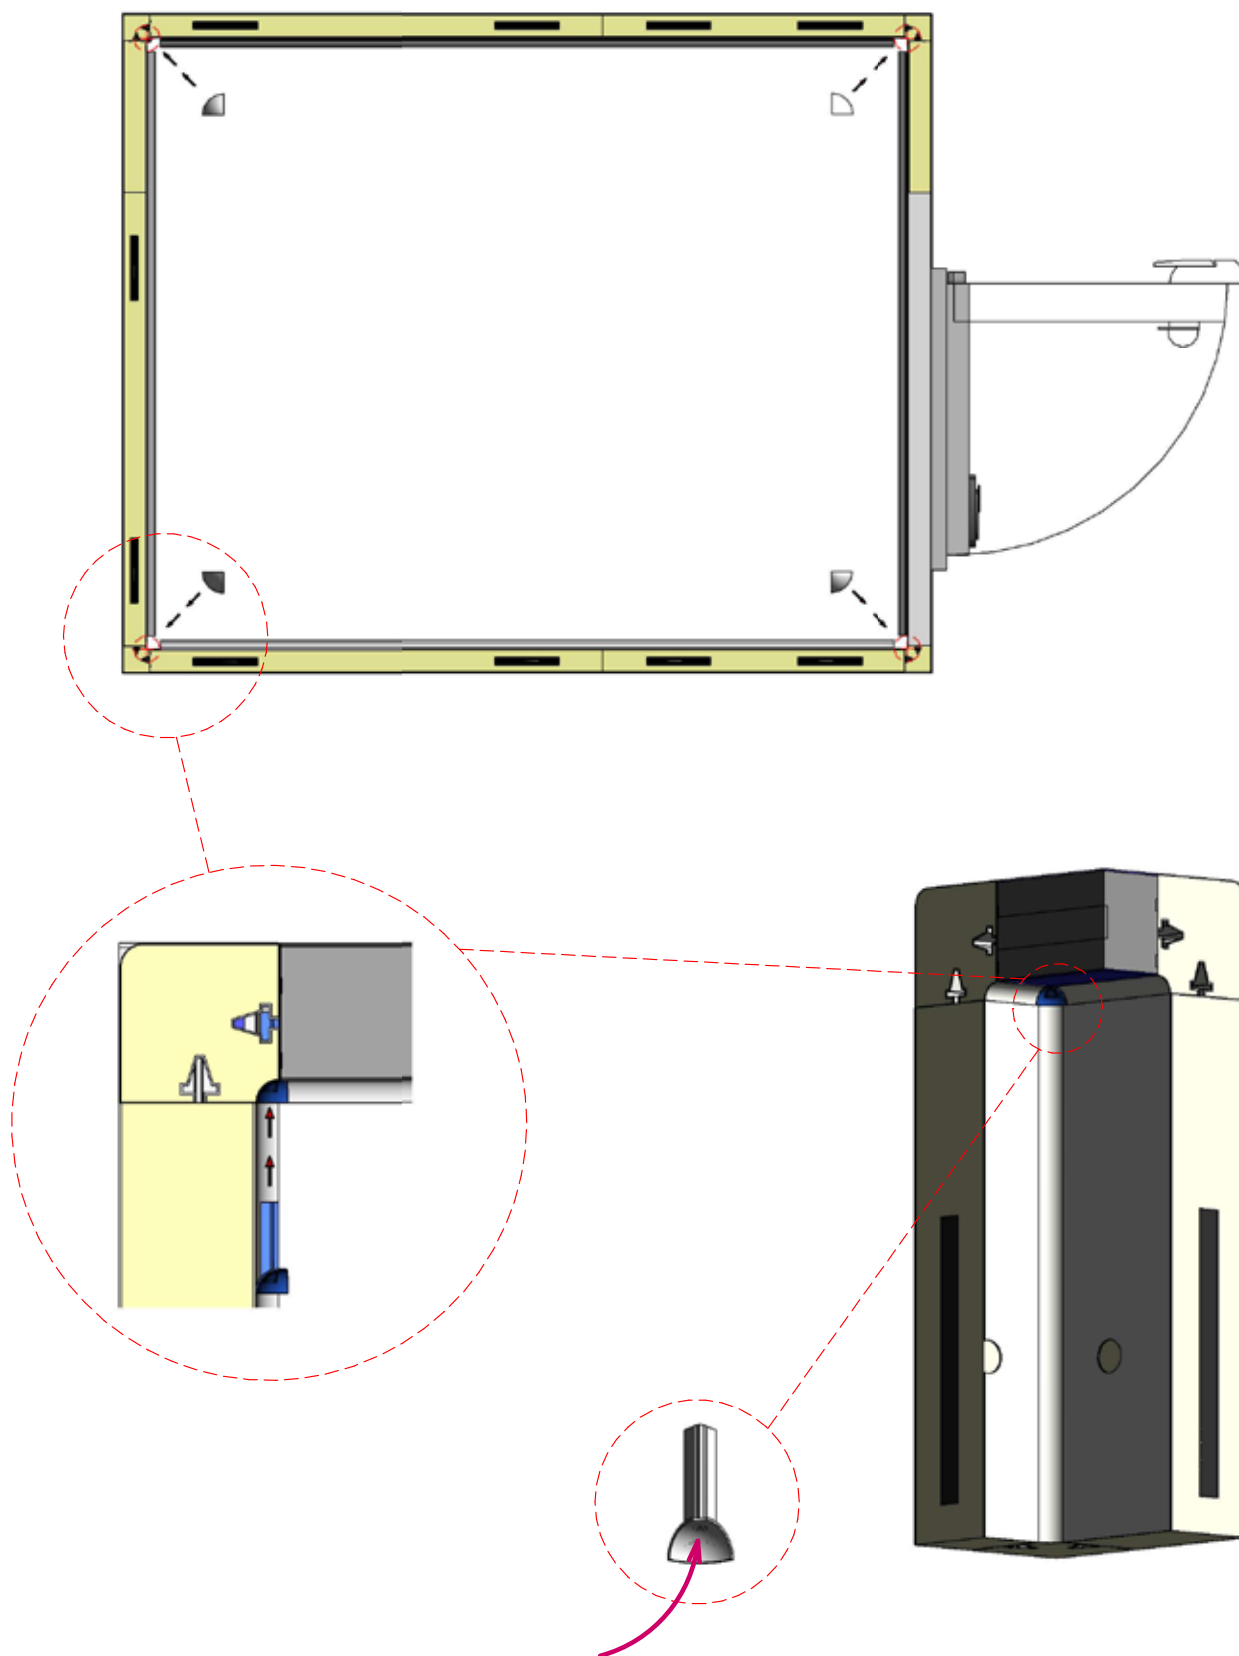
18

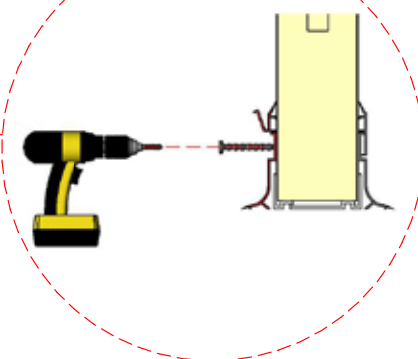
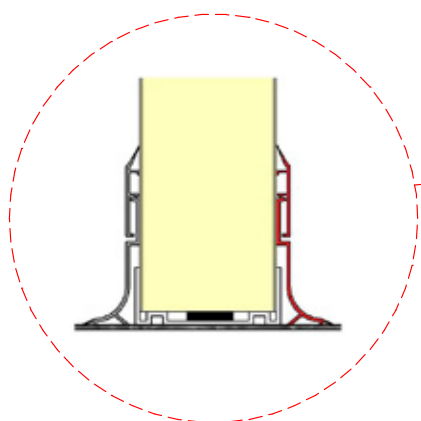
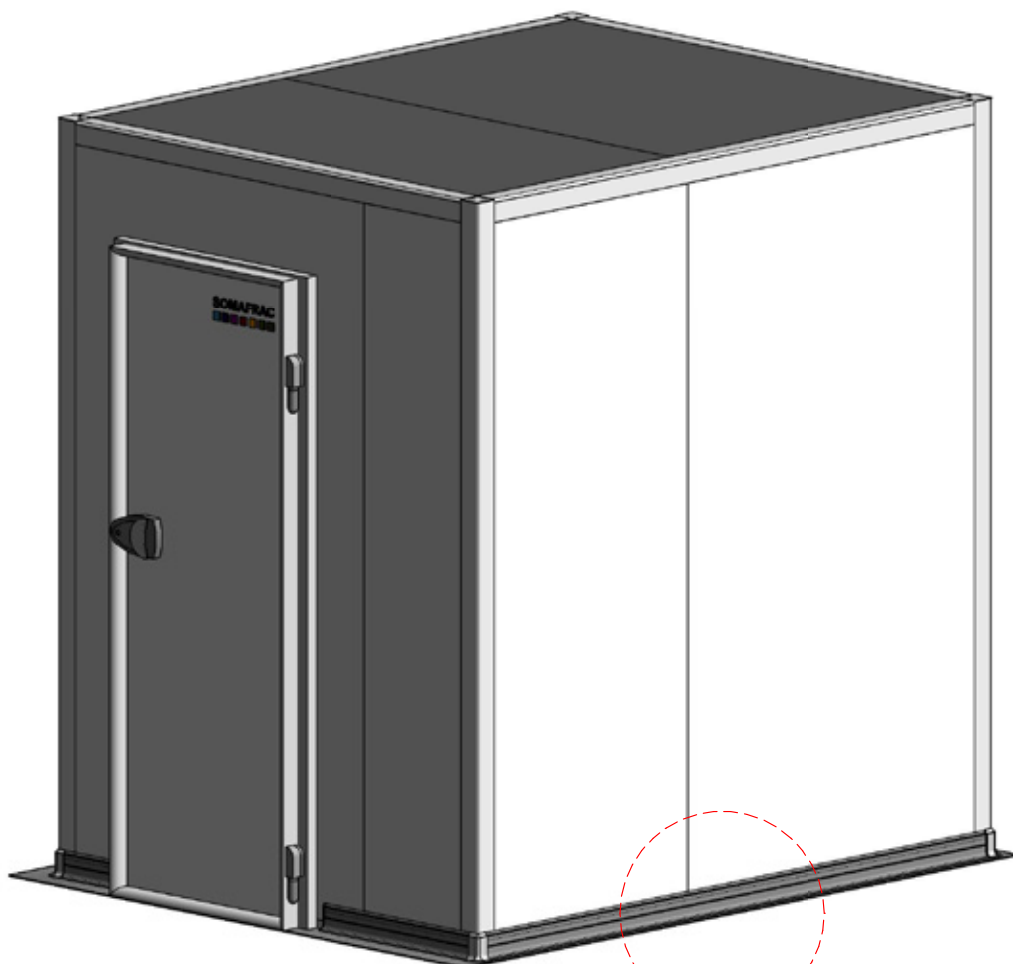
Poser la ceinture de la façade

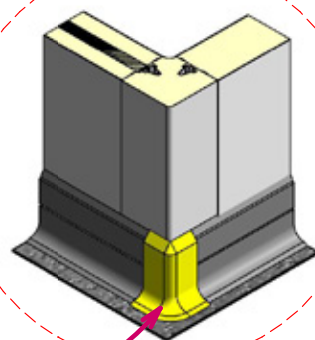
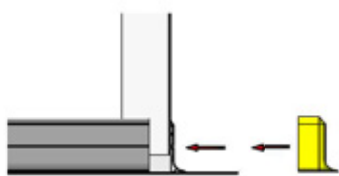
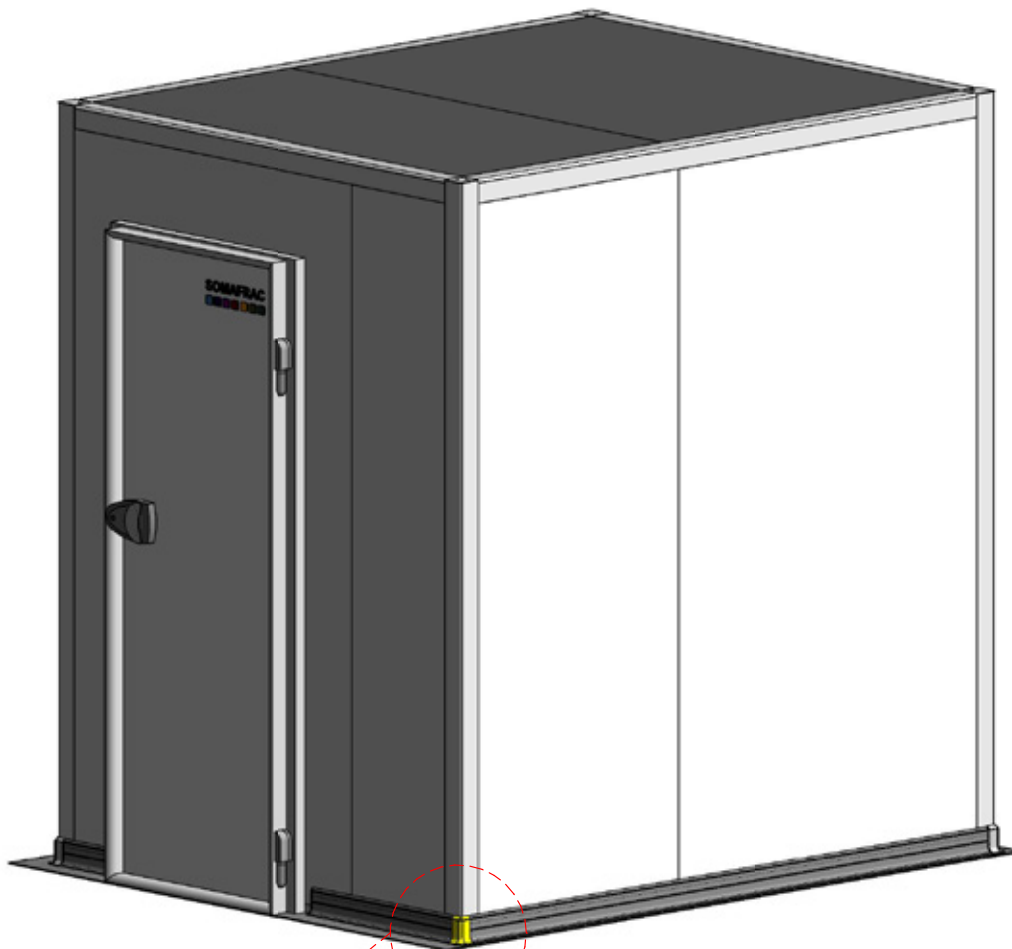


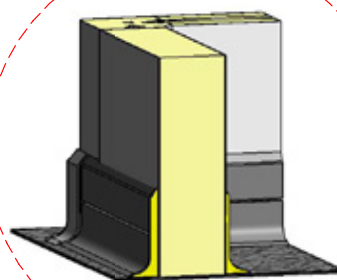
19**Poser les plinthes à l'intérieur de la chambre**

20**Poser les angles de plinthes rentrants**

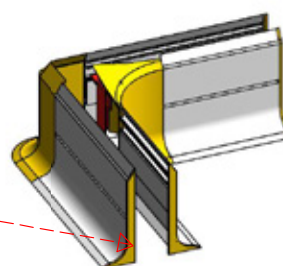
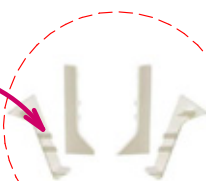
21**Poser les angles rentrants de congés d'angles****Angle rentrant de congé d'angle**

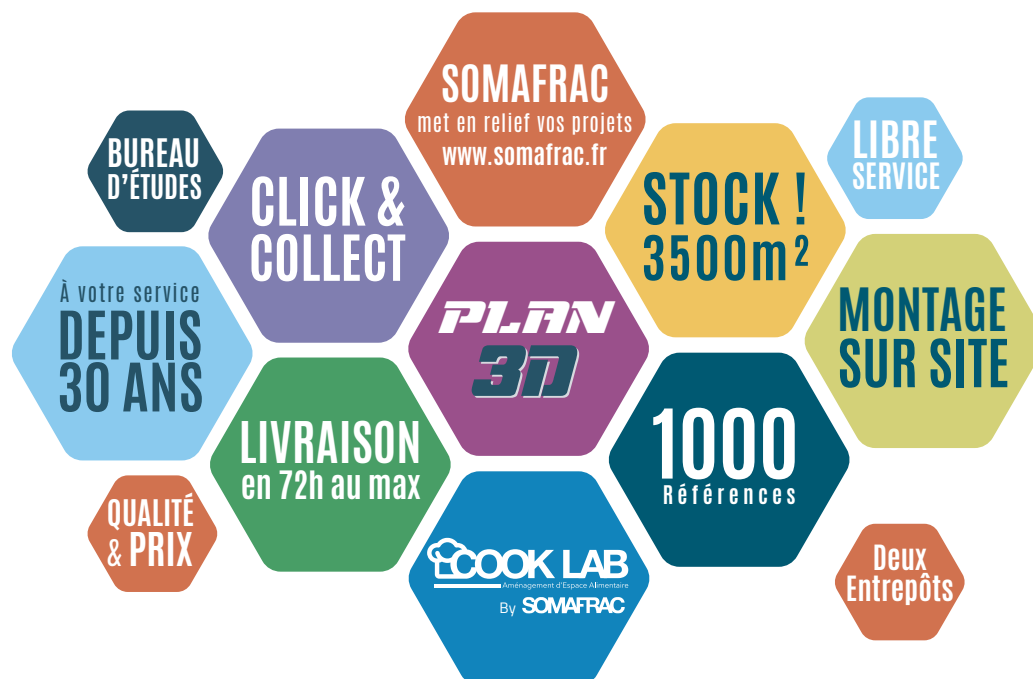
22**Poser les plinthes à l'extérieur de la chambre**

23**Poser les angles de plinthes sortants****Angle de plinthe sortant 2D**

24**Poser les embouts de plinthes de l'intérieur et l'extérieur de la chambre**

Embout de plinthe





ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE !



SOMAFRAC



16, rue Condorcet zi 94430
Chennevières - Sur-Marne - France

+33.1.45.90.45.45

somafrac@somafrac.fr

www.somafrac.fr



* S P C M 0 0 0 9 1 2 2 *