


SOMAFRAC

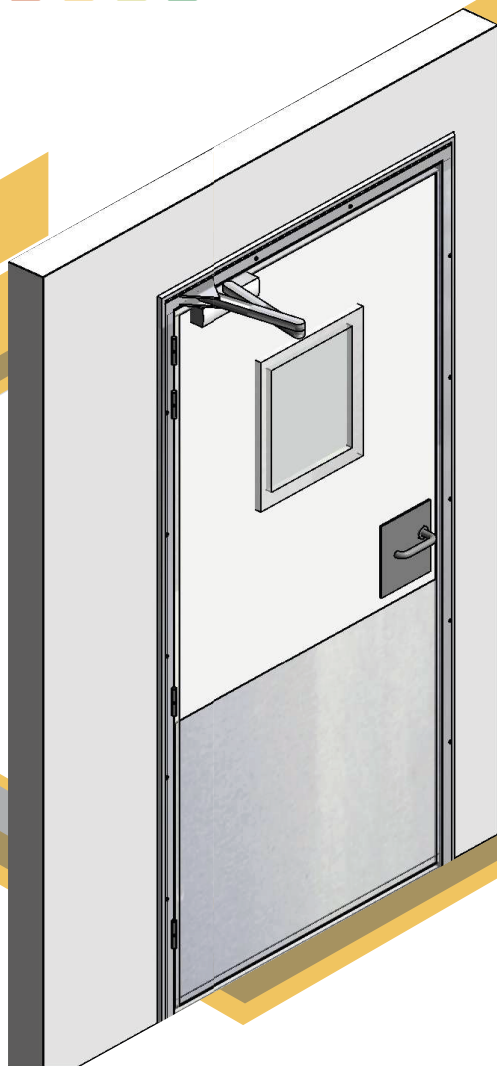

NOTICE DE MONTAGE PLATIFEU SUR MAÇONNERIE

RAYONNAGES
RIDEAUX À LANIÈRES
CHAMBRES FROIDES
ACCESSOIRES
PORTES & CHÂSSIS
MONTAGE SUR SITE
Panneaux isothermes

NOTICE DE MONTAGE PLATIFEU SUR MAÇONNERIE

OUTILS NECESSAIRE AU MONTAGE



SPPA0009450



Plaque de laine de roche

SPAC0004825



Bande de laine de roche

SPAC0004762





Mastic Acrylique Intumescent Blanc



Joint intumescent graphite

01


VÉRIFIER LES CÔTES DE RESERVATIONS

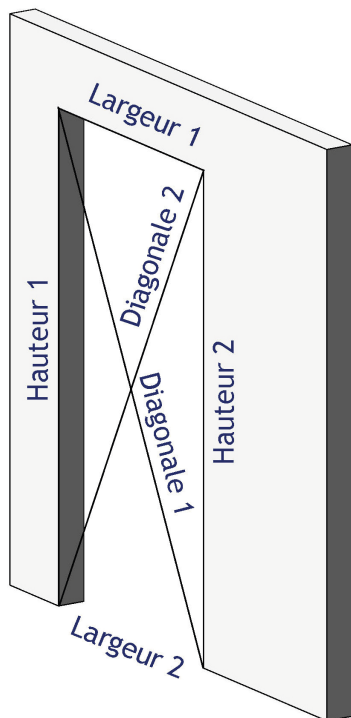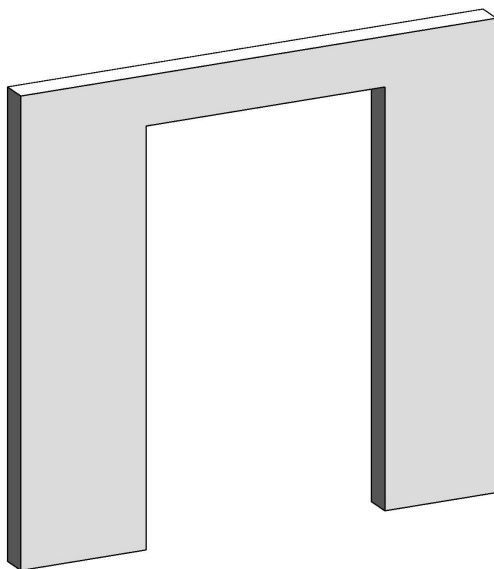

*“ pour contrôler il faut vérifier
les points suivants :
Largeur 1 = Largeur 2
Hauteur 1 = Hauteur 2
Diagonale 1 = Diagonale 2 ”*

02

PRÉPARER LA PORTE

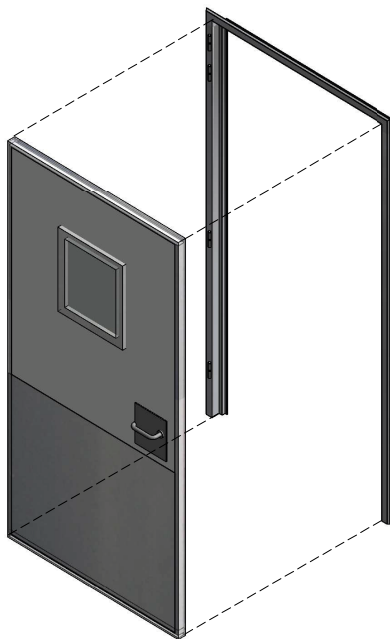

“ Sortir la porte de sa caisse en bois et déposer le vantail ”




“ Démonter le cadre principal et le contre cadre ”


03

CALFEUTRER L'AILE DU CADRE PRINCIPALE

“ Combler les ailles du cadre avec les bandes coupées dans les plaques de laine de roche ”

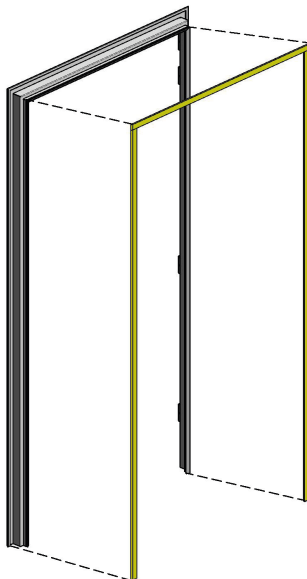


“ Répéter l'opération sur le contre bati, calfeutrement par les bandes de laine de roche ”

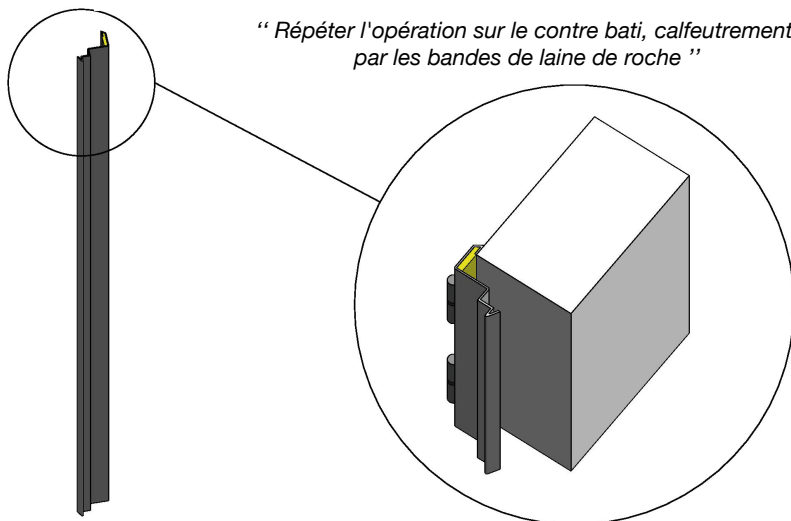


04

POSITIONNER LE CADRE PRINCIPALE


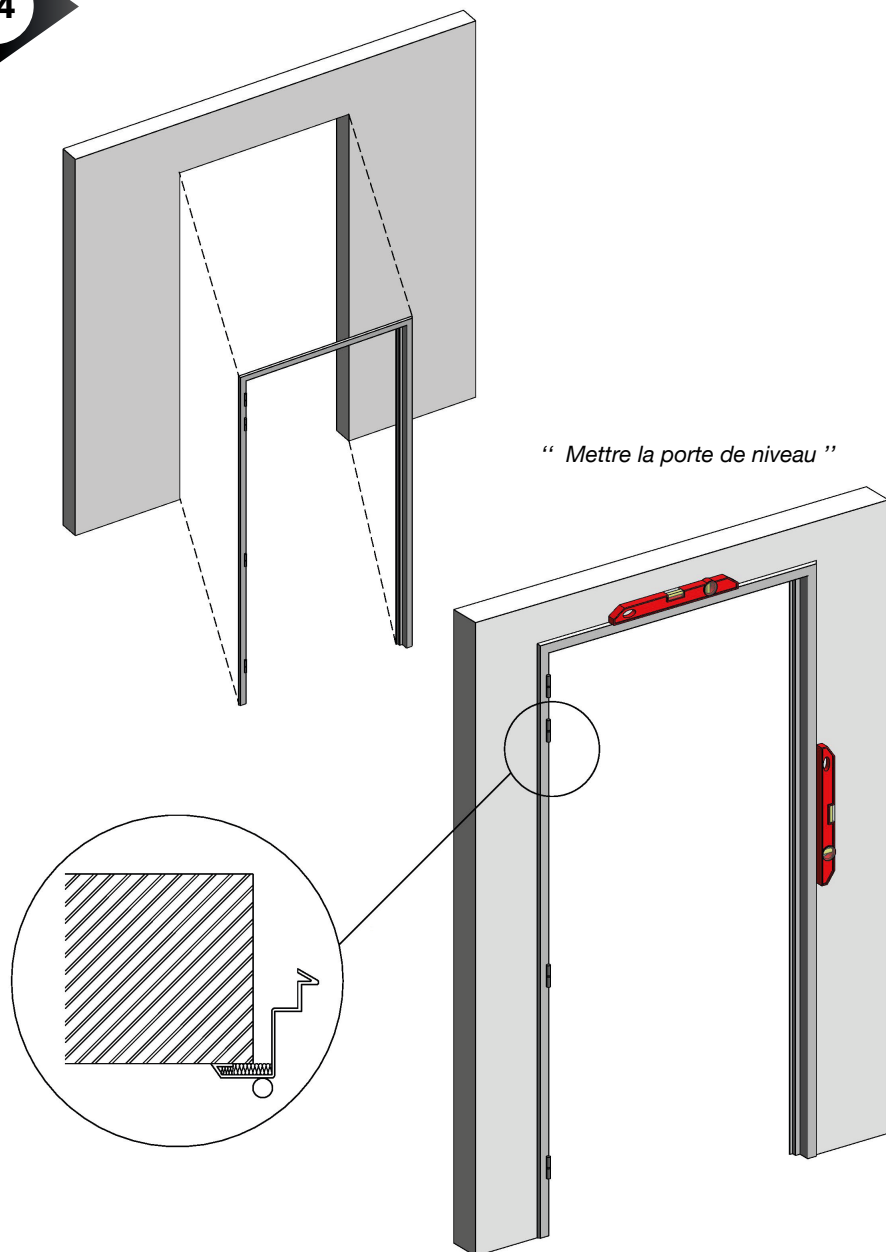


05


VÉRIFIER LE JEU PERIPHERIQUE ET L'APLOMB DE LA PORTE

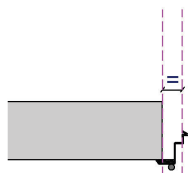

Coupe A-A

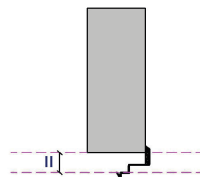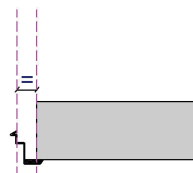


Coupe B-B

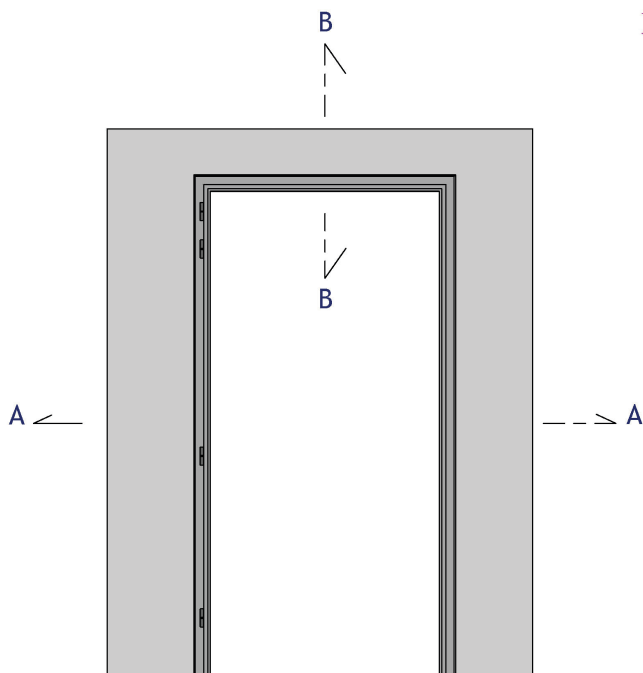


06

FIXER LE CADRE PRINCIPALE

“ Fixer le cadre principal à la maçonnerie à l’emplacement prévu (Trou dans l’huissérie Inox) ”

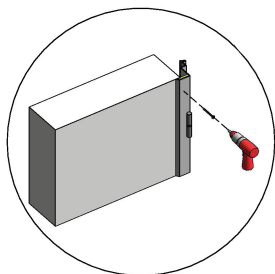


Attention : Adapter les chevilles en fonction du support

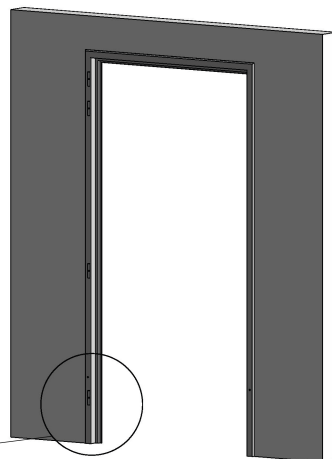


07

RÉALISER UN JOINT INTUMESCENT A LA POMPE

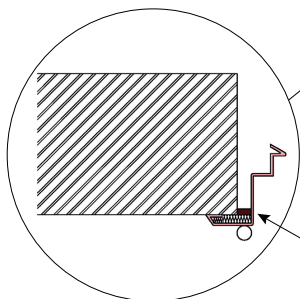


“ Réaliser un joint avec le mastic intumescent en fond de gorge sur la périphérie du cadre ”

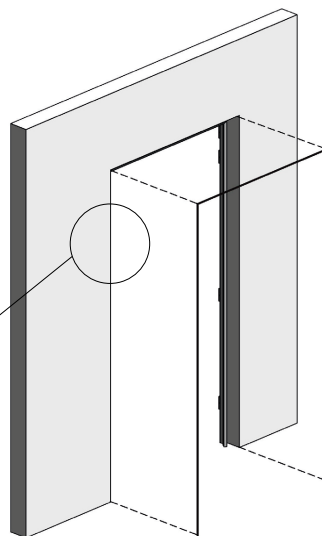

08


CALFEUTRER AVEC LES BANDES DE LAINE DE ROCHE

*“ A l'aide des bandes de laine de roche
30x50 fourni, combler le vide
entre l'huissérie et la maçonnerie ”*

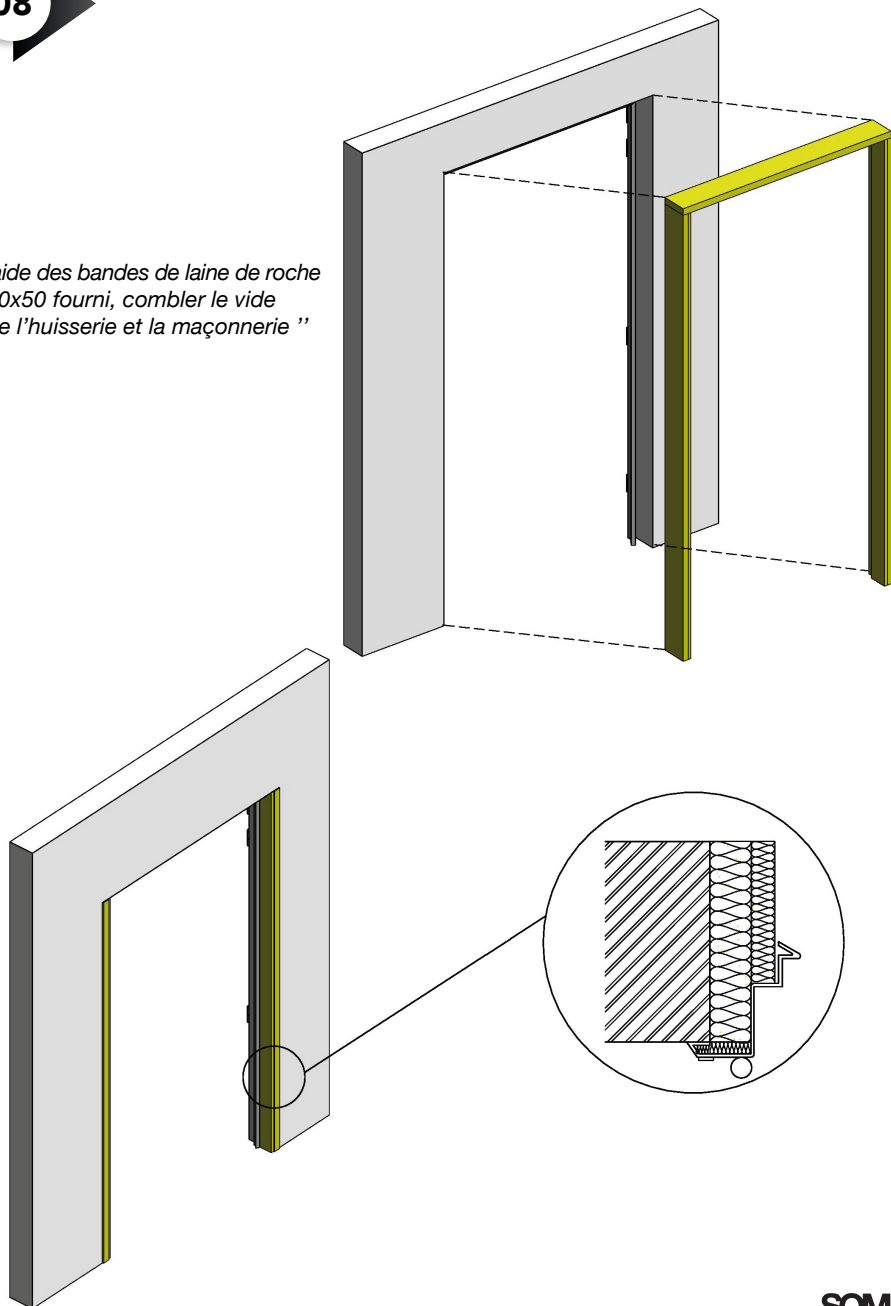


09

CALFEUTRER ET POSER LE CONTRE CADRE

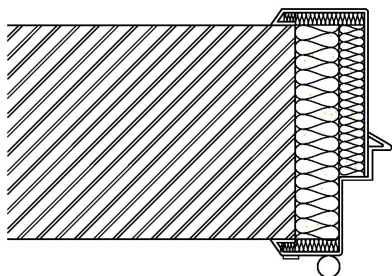


“ Emboiter la cadre et le contre cadre ”

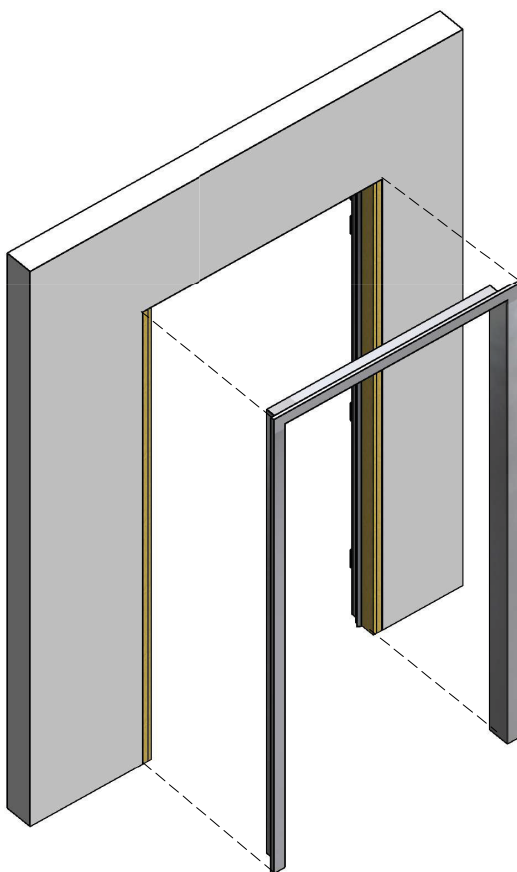


10

ASSEMBLER LE CADRE ET CONTRE CADRE

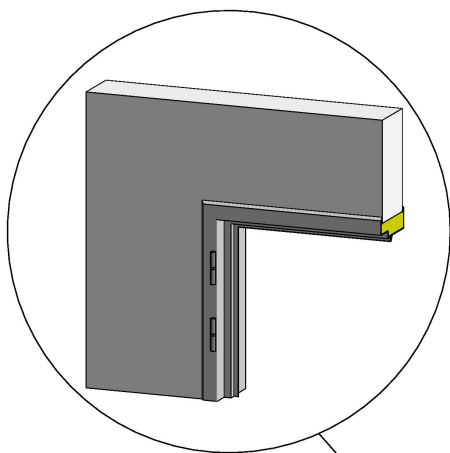




“ Fixation par rivet du contre cadre ”

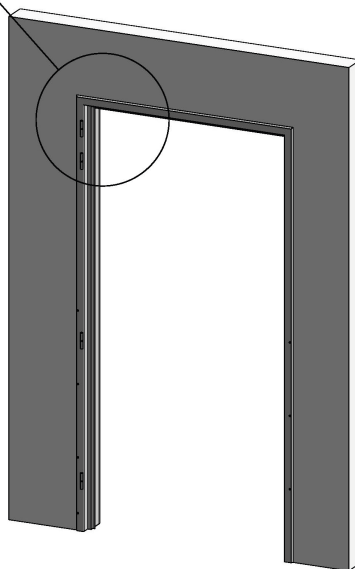

11


FIXER LE CONTRE CADRE

*“ Visser le contre cadre
sur les emplacements prévus à cet effet ”*

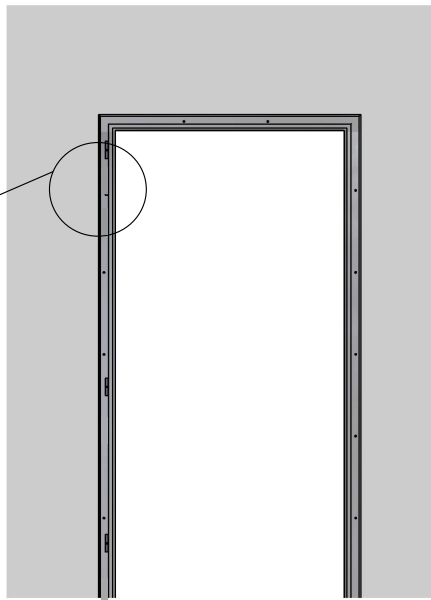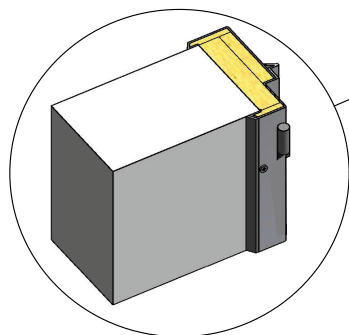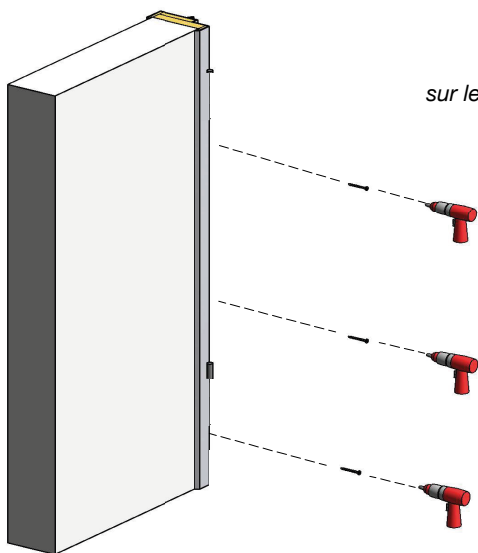



12

POSER LES RIVETS D'ASSEMBLAGE CADRE ET CONTRE CADRE

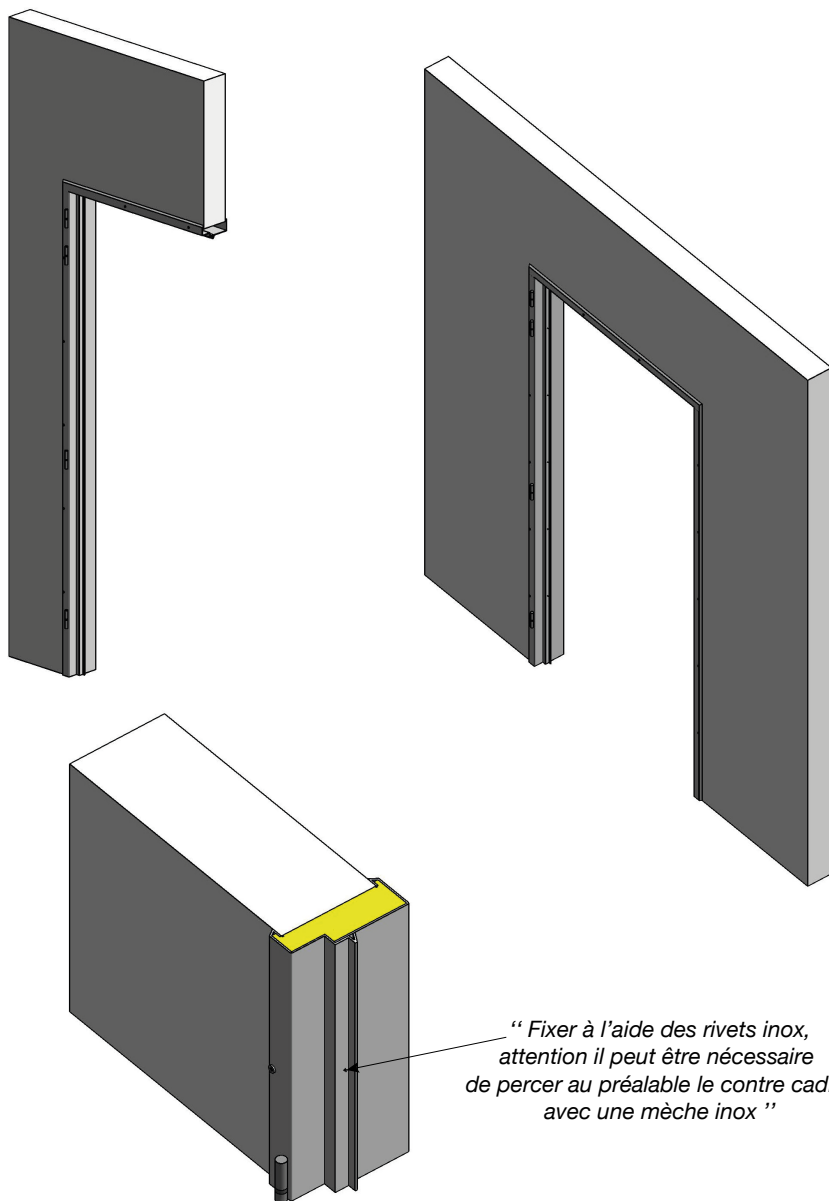

13


POSER LE VANTAIL

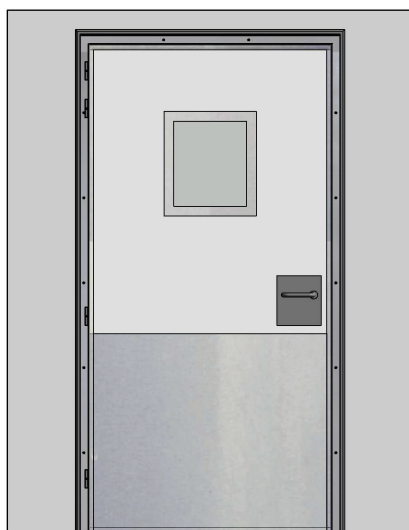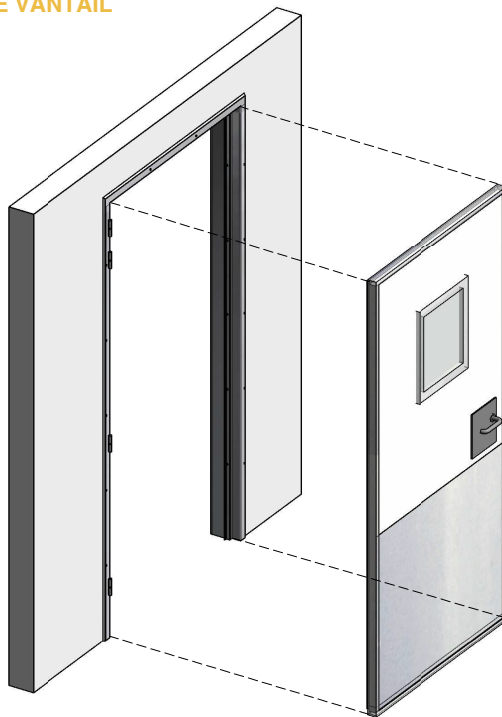

*“ Vérifier le niveau de la porte
et son fonctionnement ”*


14

METTRE LE JOINT INTUMESCENT

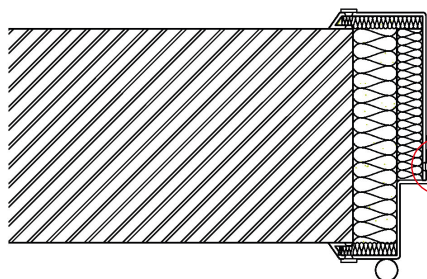

“ Vérifier la présence des joints intumescents et leurs états ”


“ Joint à rajouter après assemblage du cadre et du contre cadre ”

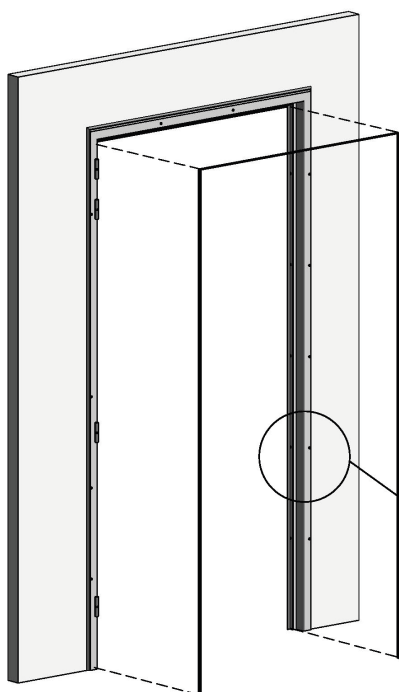

“ Les joints sont à positionner sur les 3 faces ”




Attention : si le joint est abîmé, il doit être remplacé par une autre bande en bonne état

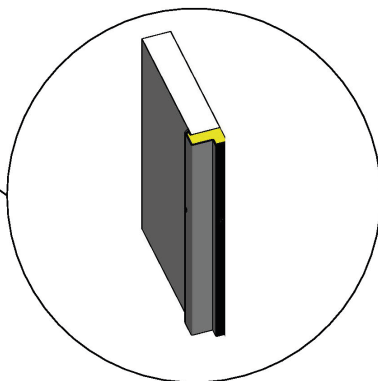

15

METTRE LE JOINT SILICONE

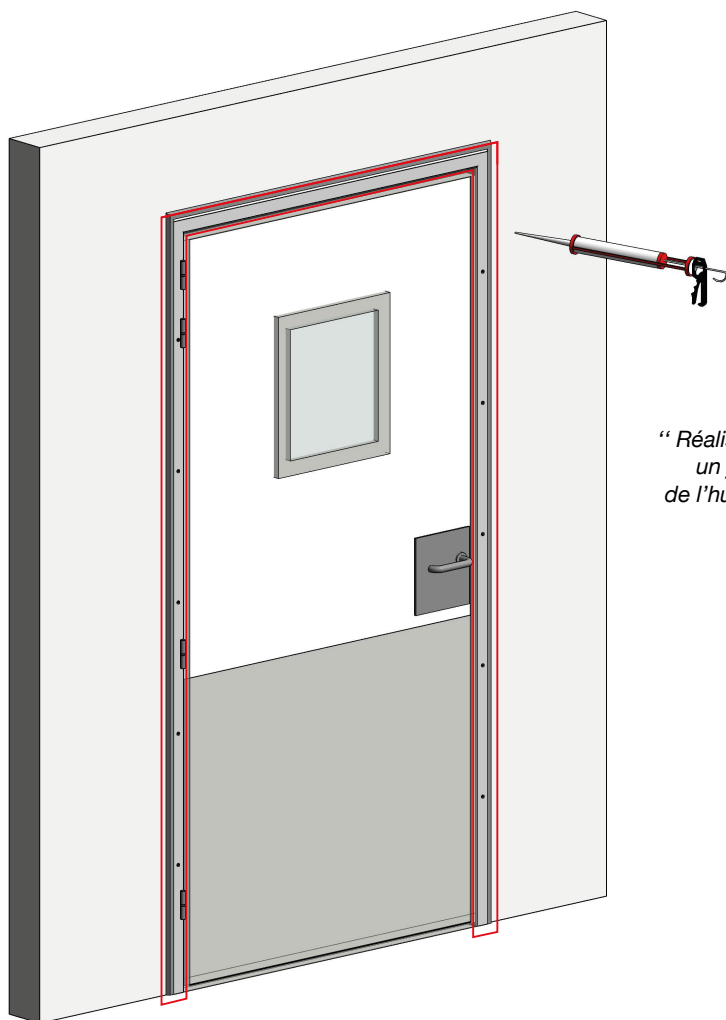

*“ Réaliser en périphérie de la porte
un joint silicone en jonction
de l’huissérie et de la maçonnerie
sur les deux faces ”*

[illegible]

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]



La référence En Aménagement d'Espace Alimentaire



Plans 3D

Bureau d'études

Stock permanent avec
+ de 1200 références

e-commerce

SOMAFRAC



16, Rue Condorcet - ZI
94430 Chennevières Sur Marne France
Tél.: +33.1.45.90.45.45
www.somafrac.fr
somafrac@somafrac.fr

