


# SOMAFRAC

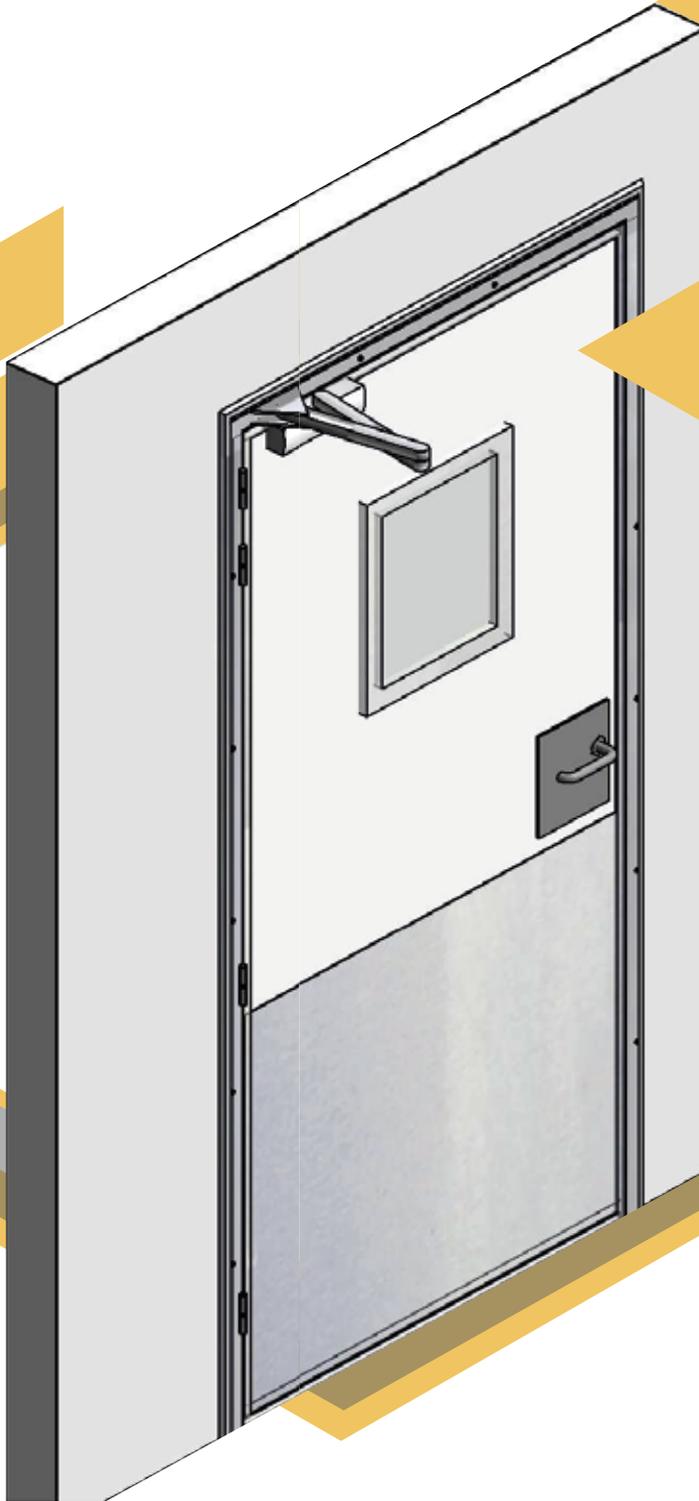

**NOTICE DE MONTAGE**  
**PLATIFEU SUR**  
**PANNEAU**  
**ISOTHERME**

**RAYONNAGES**  
RIDEAUX À LANIÈRES  
CHAMBRES FROIDES  
ACCESSOIRES  
**PORTES & CHÂSSIS**  
MONTAGE SUR SITE  
PANNEAUX ISOTHERMES


**NOTICE DE MONTAGE**  
PLATIFEU SUR PANNEAU  
ISOTHERME





02

## PRÉPARER LA PORTE

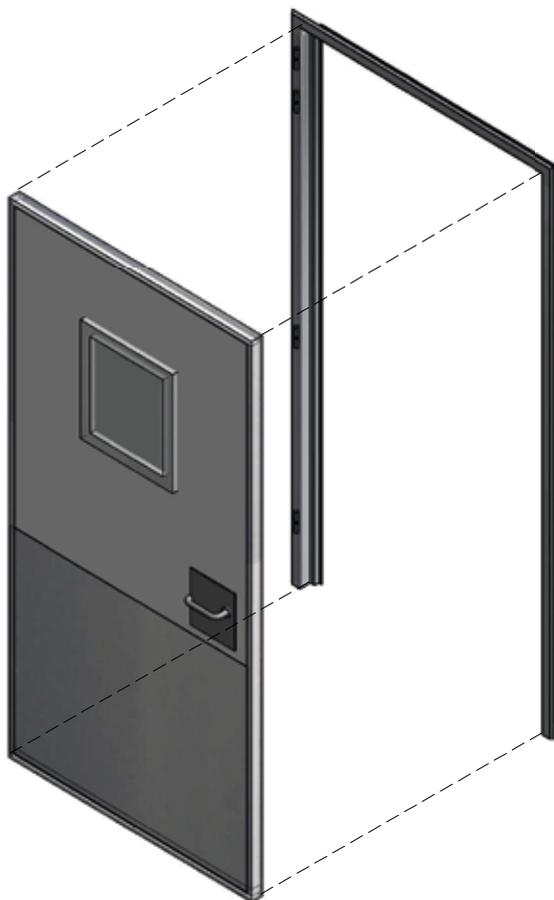

*“ Sortir la porte de sa caisse en bois et déposer le vantail ”*




*“ Démonter le cadre principal et le contre cadre ”*




04

## CALFEUTRER L'AILE DU CADRE PRINCIPALE

*“ Combler les ailles du cadre avec les bandes coupées dans les plaques de laine de roche ”*

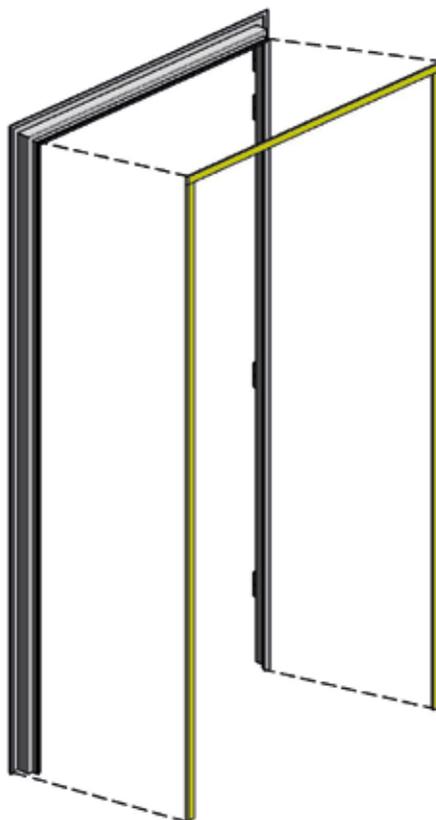


*“ Répéter l'opération sur le contre bati, calfeutrement par les bandes de laine de roche ”*

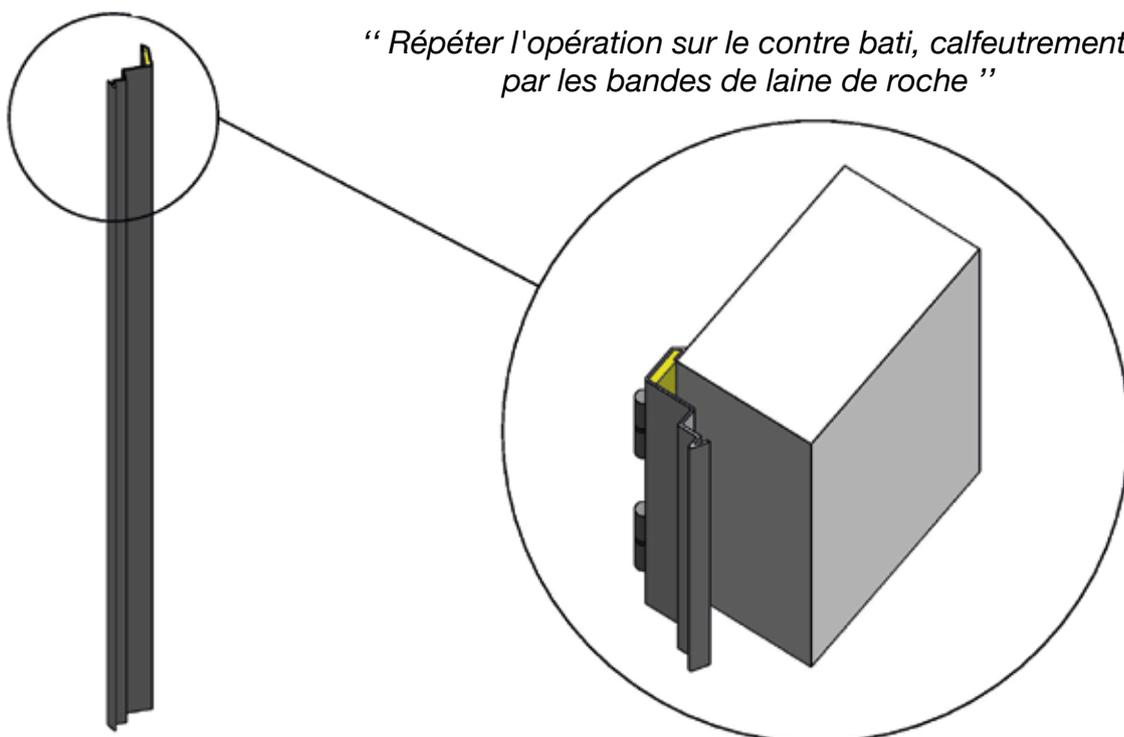


05

**POSITIONNER LE CADRE PRINCIPALE**


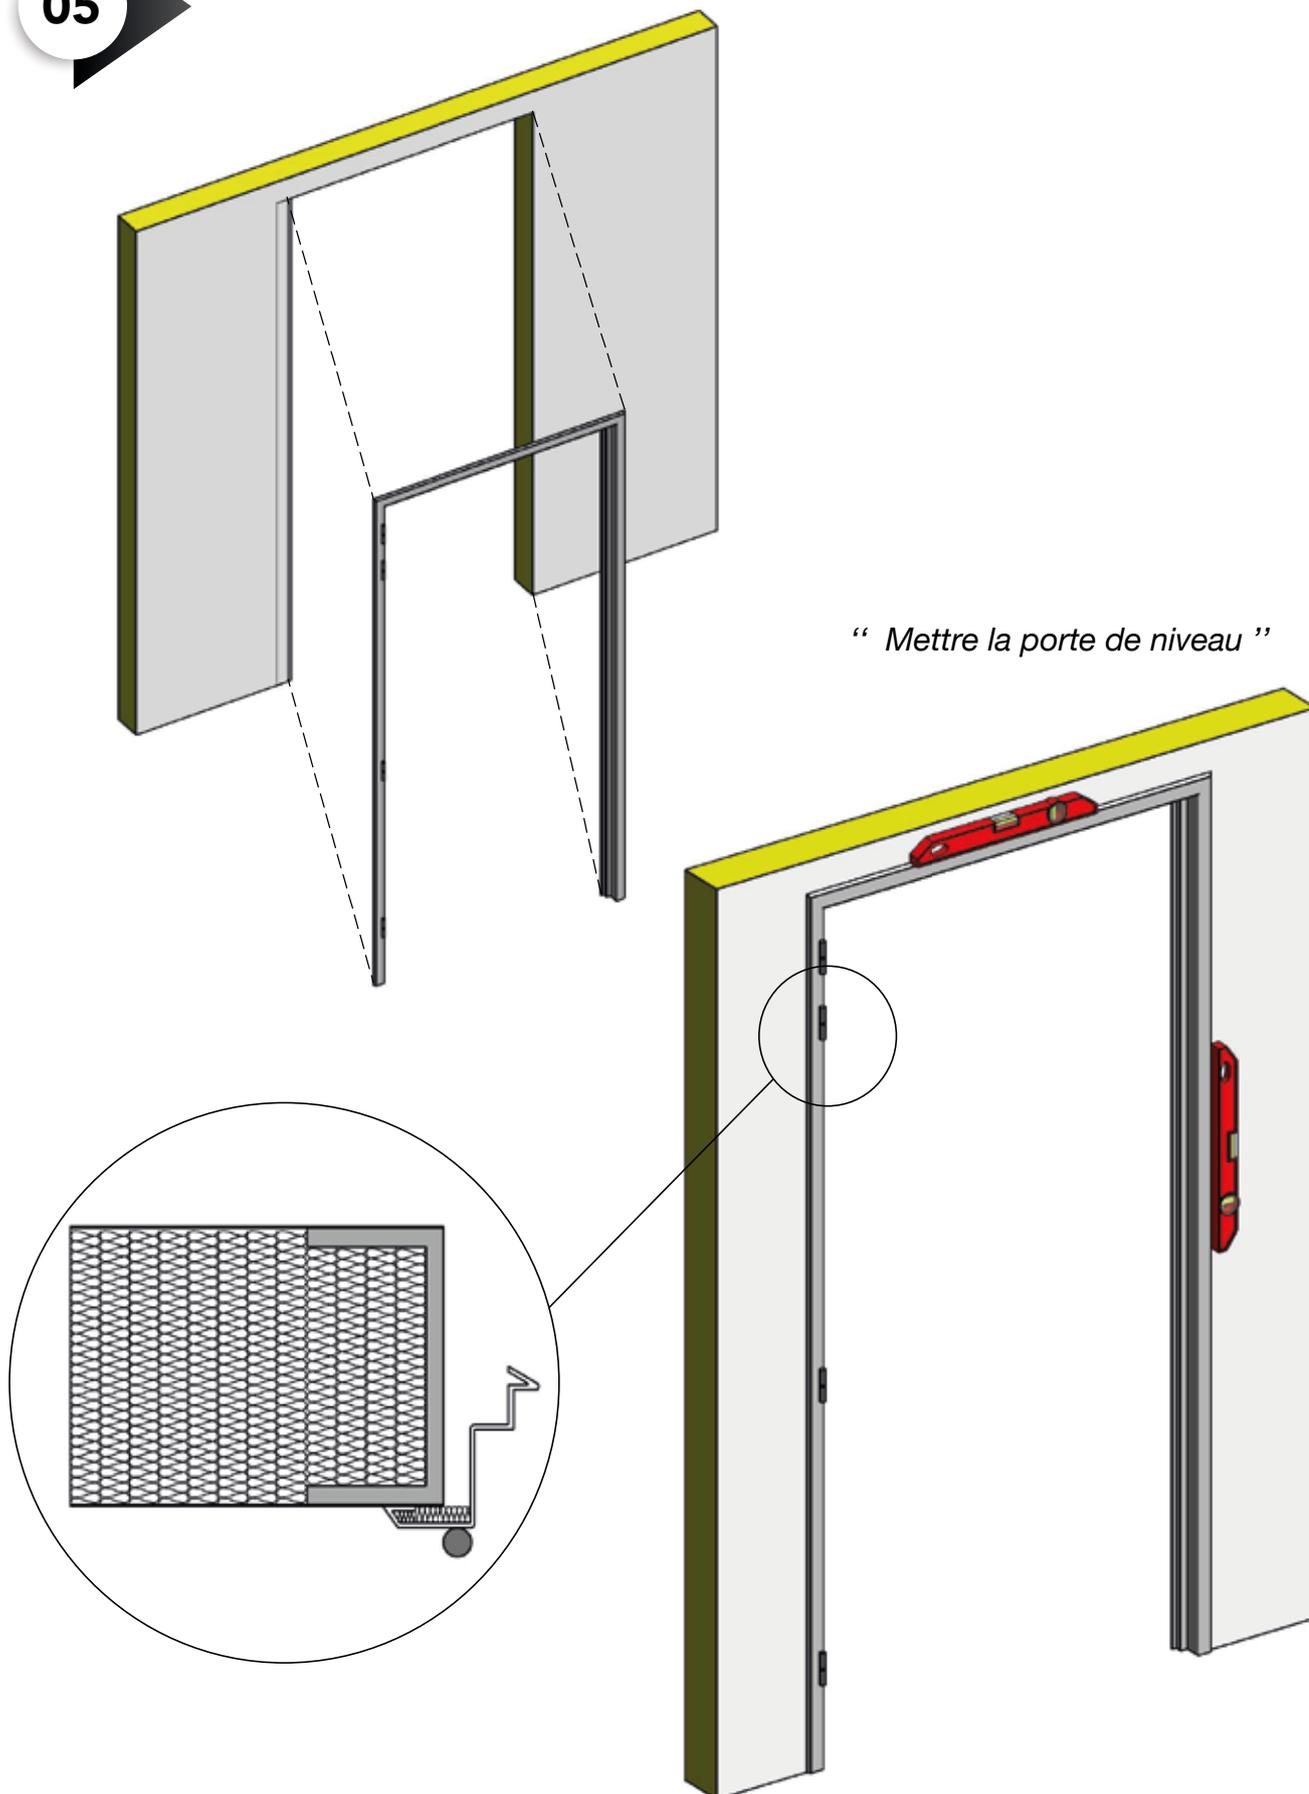


**06**


**VÉRIFIER LE JEU PERIPHERIQUE ET L'APLOMB DE LA PORTE**

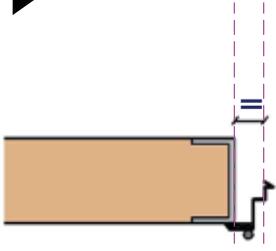

Coupe A-A

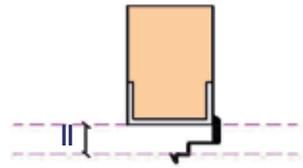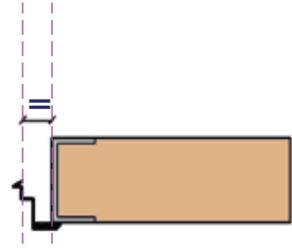


Coupe B-B

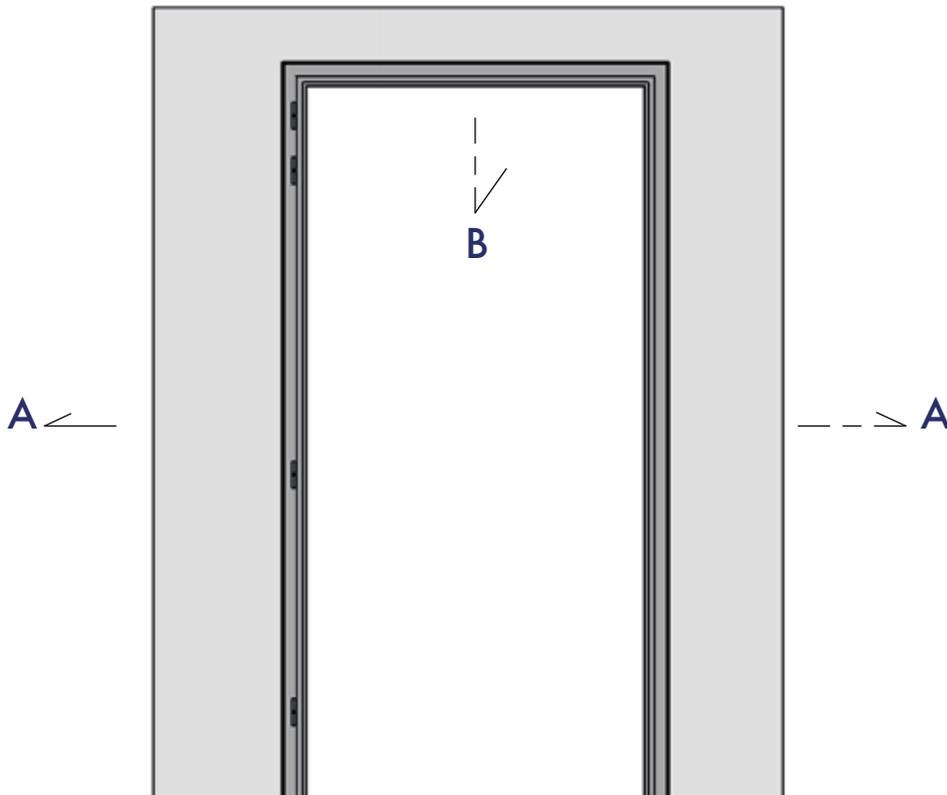


07

### FIXER LE CADRE PRINCIPALE

“ Fixer le cadre principal à la maçonnerie à l'emplacement prévu (Trou dans l'huissérie Inox) ”

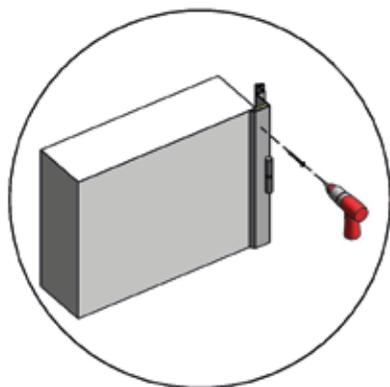


**Attention :** Adapter les chevilles en fonction du support

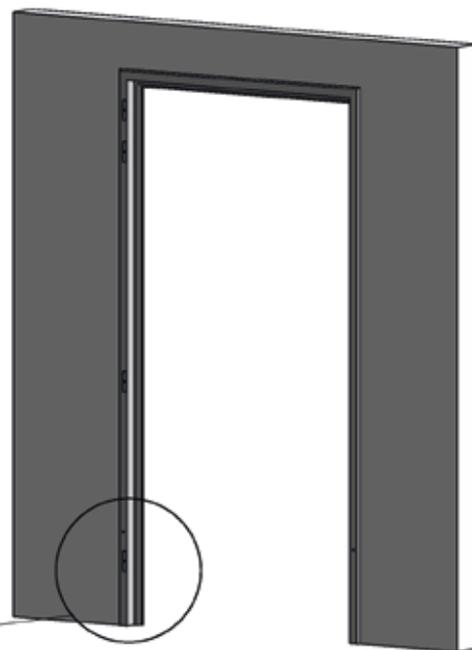


08

### RÉALISER UN JOINT INTUMESCENT A LA POMPE

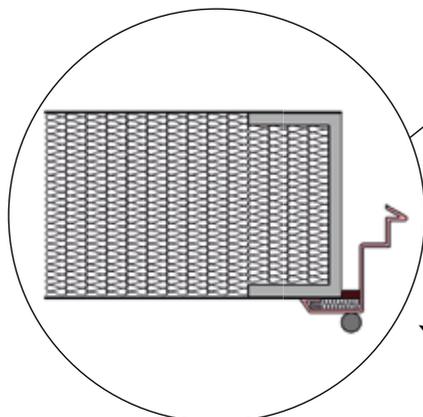




“ Réaliser un joint avec le mastic intumescent en fond de gorge sur la périphérie du cadre ”

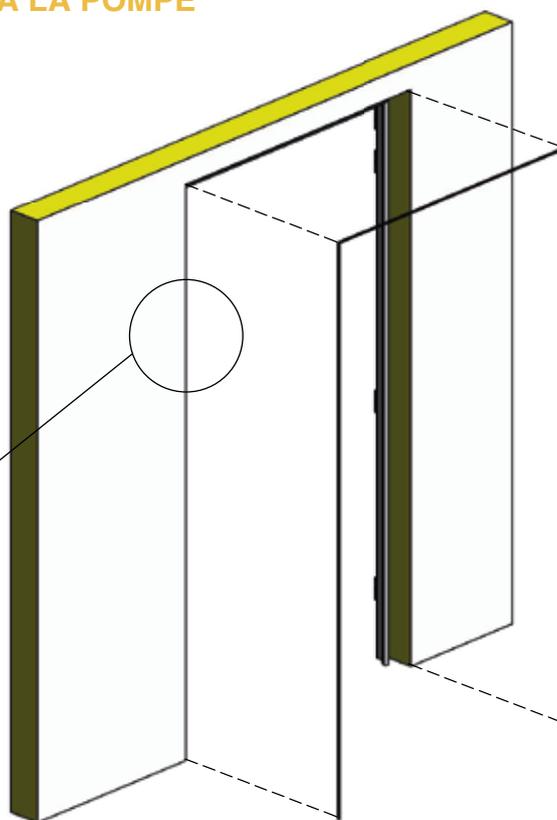

09


## PROTEGER LE U AVEC LE SUPALUX

" Couper des bandes de supalux de la largeur de la cloison pour protéger le U de Renfort "

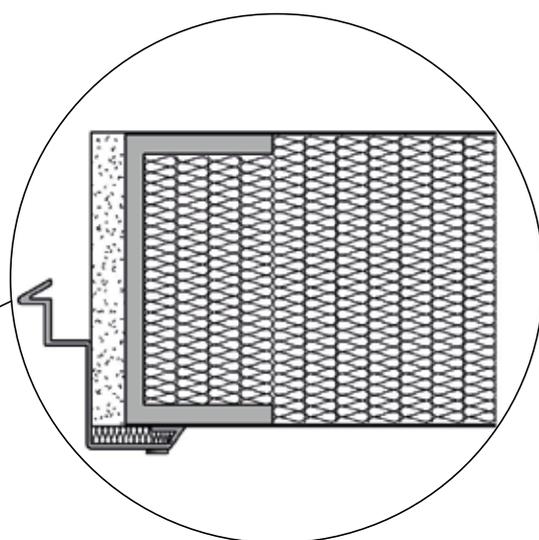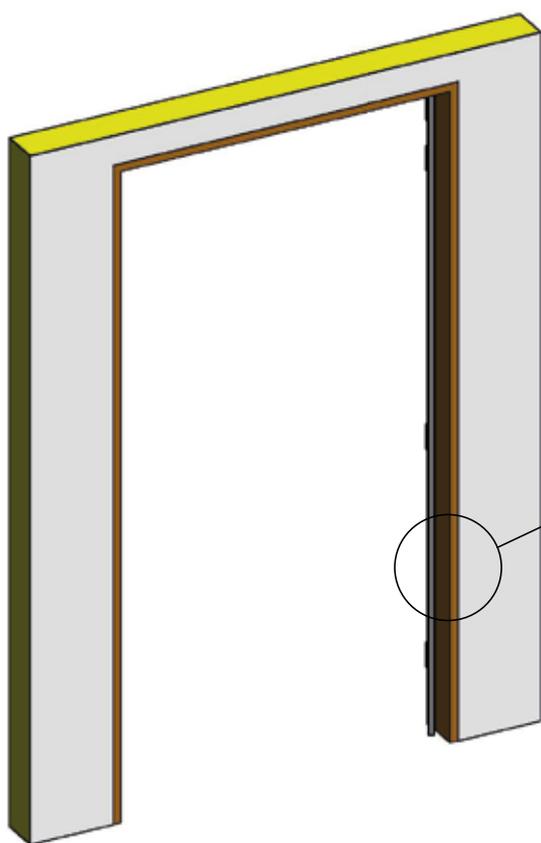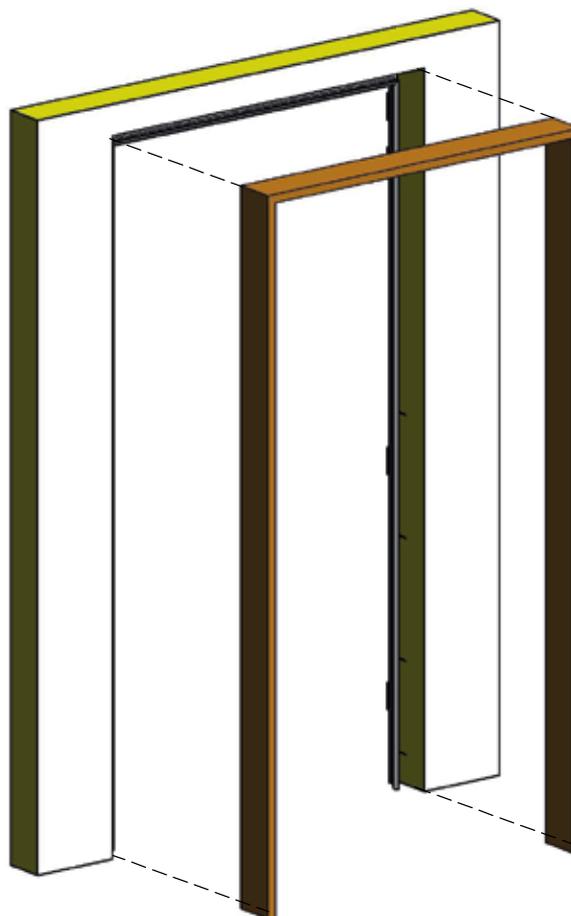


10

## CALFEUTRER ET POSER LE CONTRE CADRE

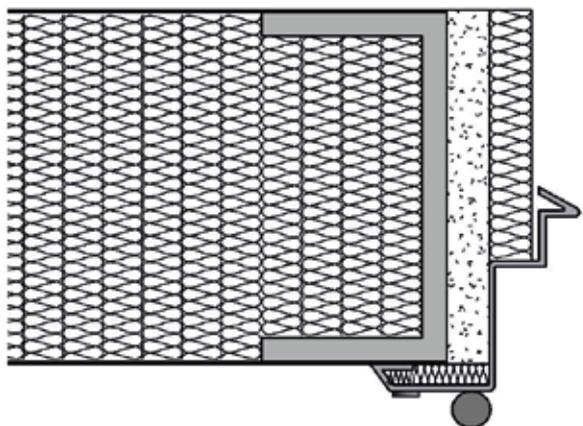

*“ A l'aide des bandes de laine de roche 30x50 fourni, combler le vide entre l'huissierie et la maçonnerie ”*


*“ Emboiter la cadre et le contre cadre ”*

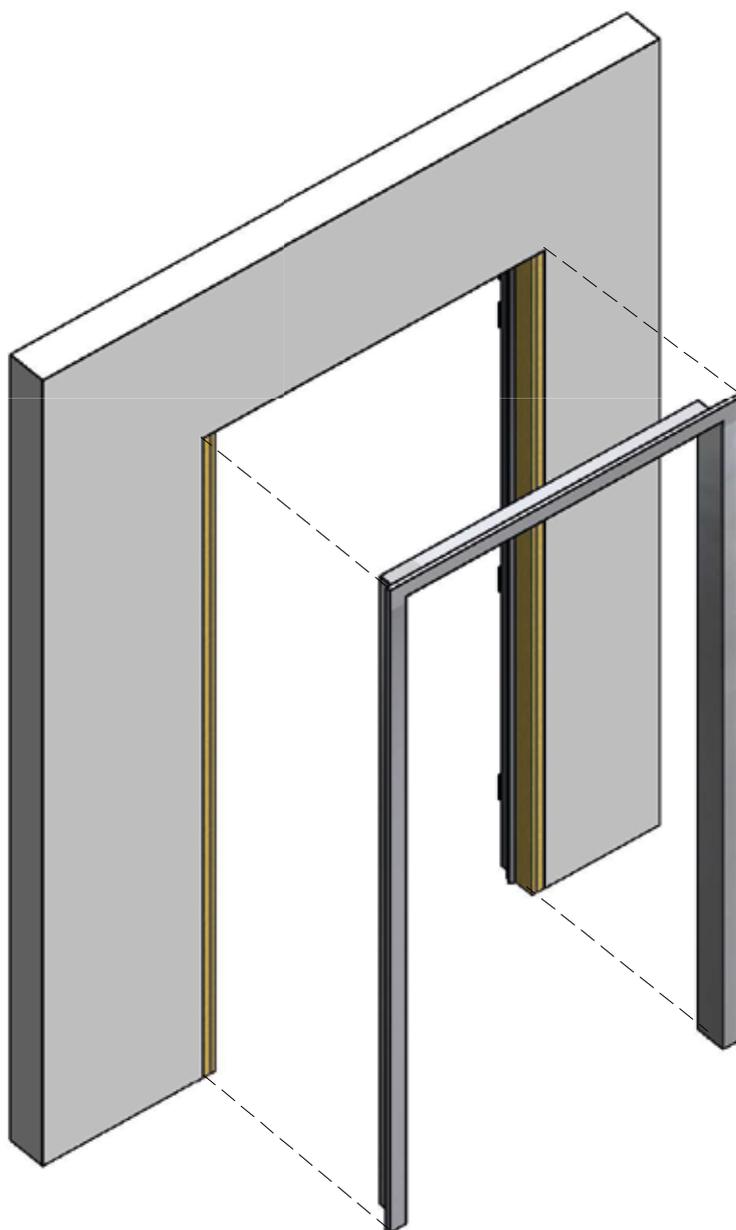





12

**FIXER LE CONTRE CADRE**

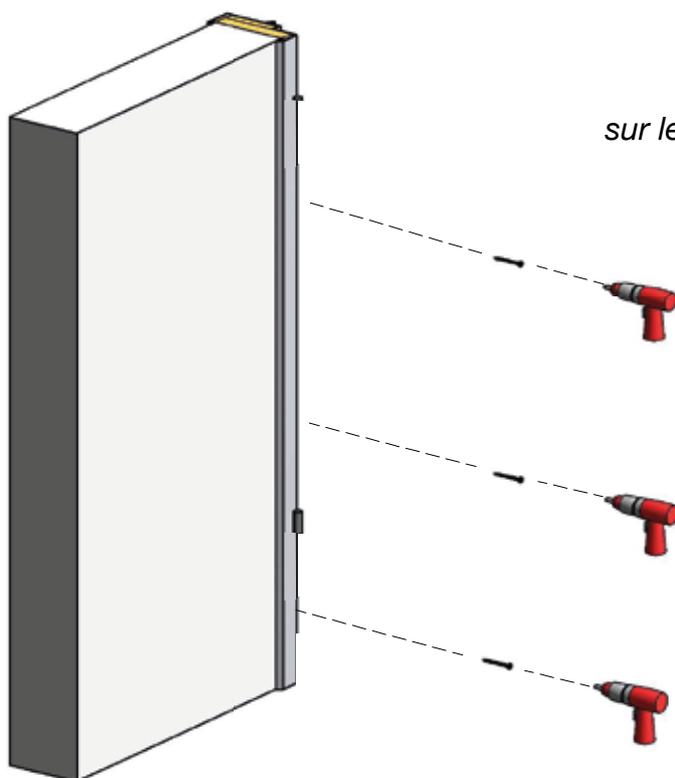


*“ Visser le contre cadre  
sur les emplacements prévus à cet effet ”*

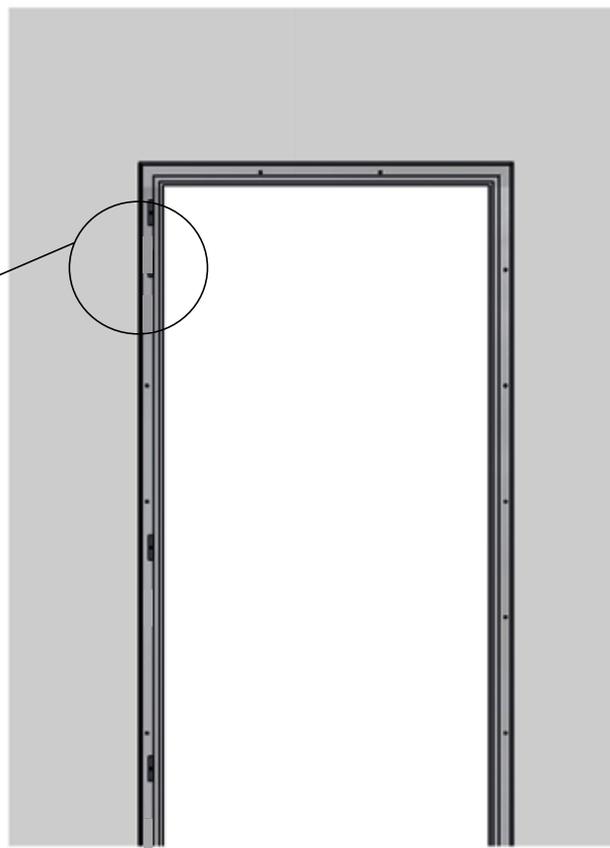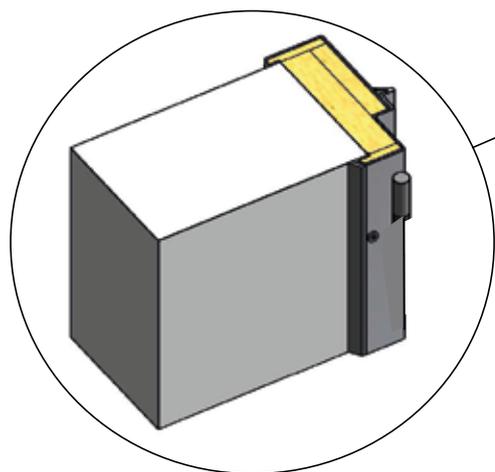

13



**POSER LES RIVETS D'ASSEMBLAGE CADRE ET CONTRE CADRE**

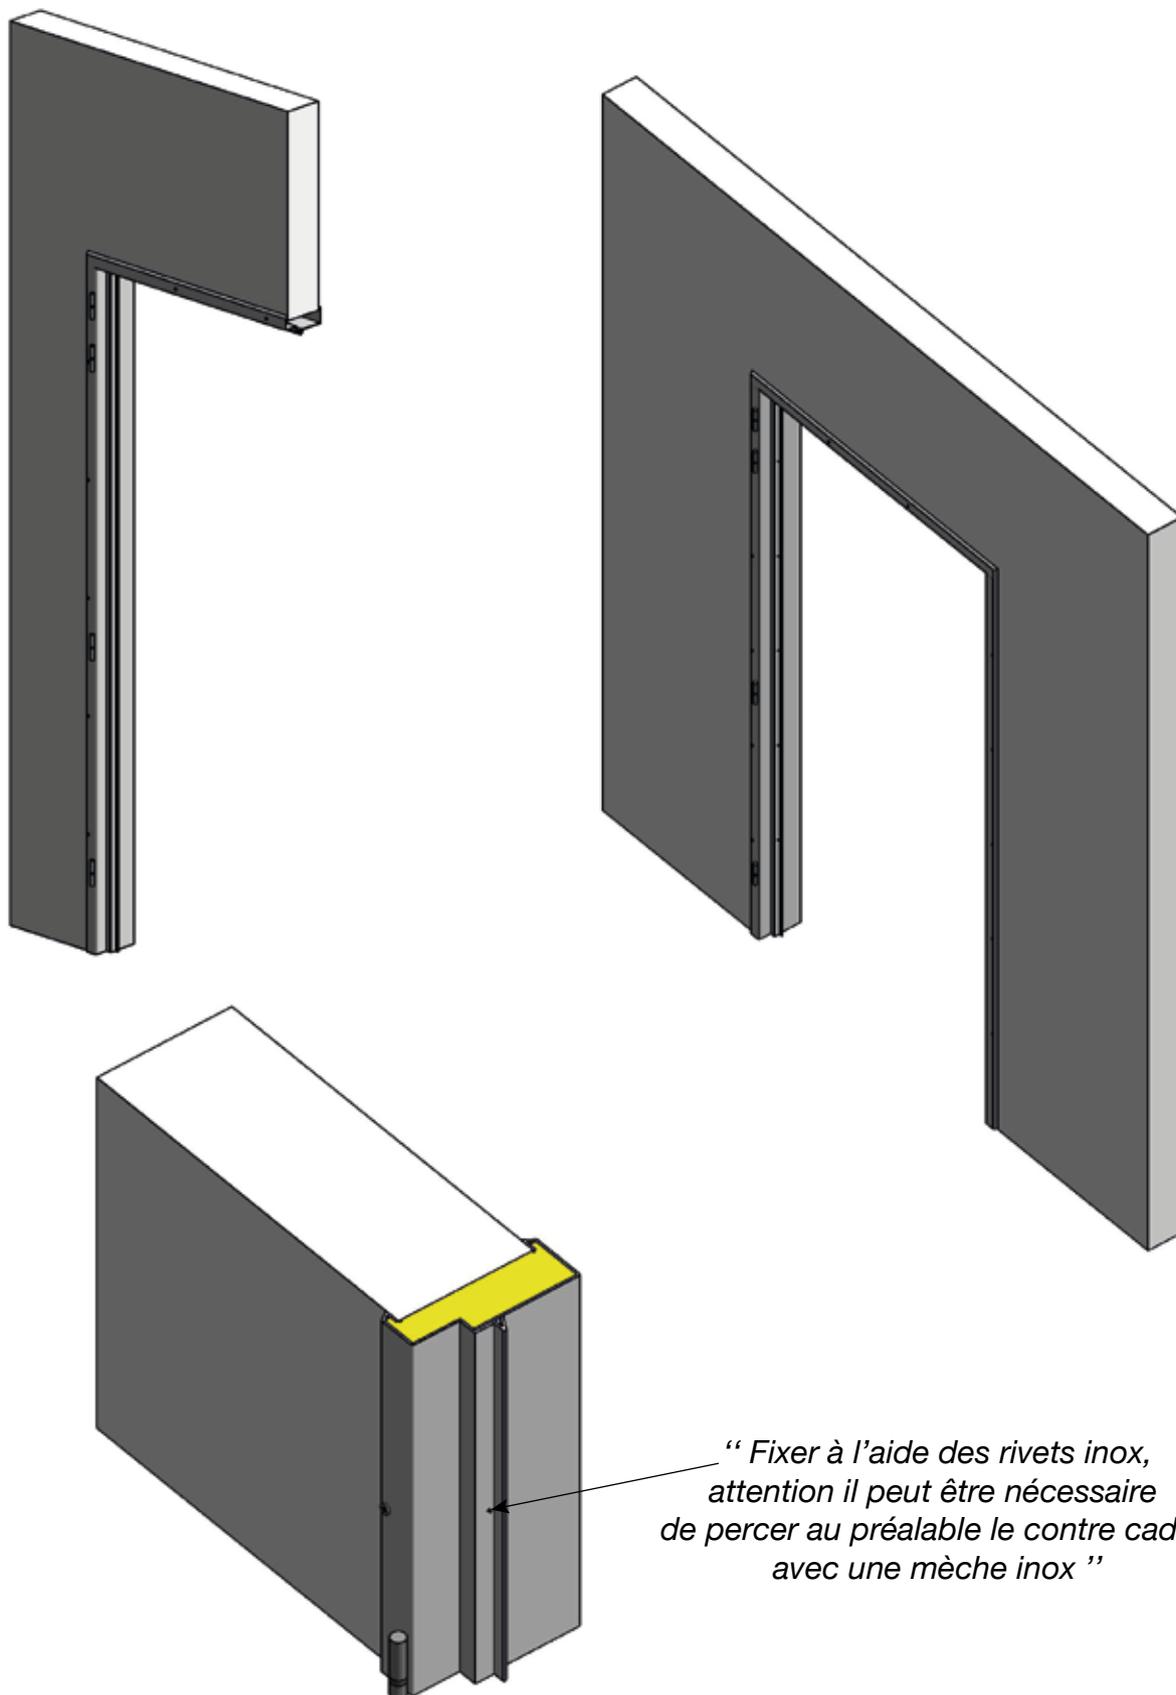

*“ Fixer à l'aide des rivets inox, attention il peut être nécessaire de percer au préalable le contre cadre avec une mèche inox ”*

14

**POSER LE VANTAIL**

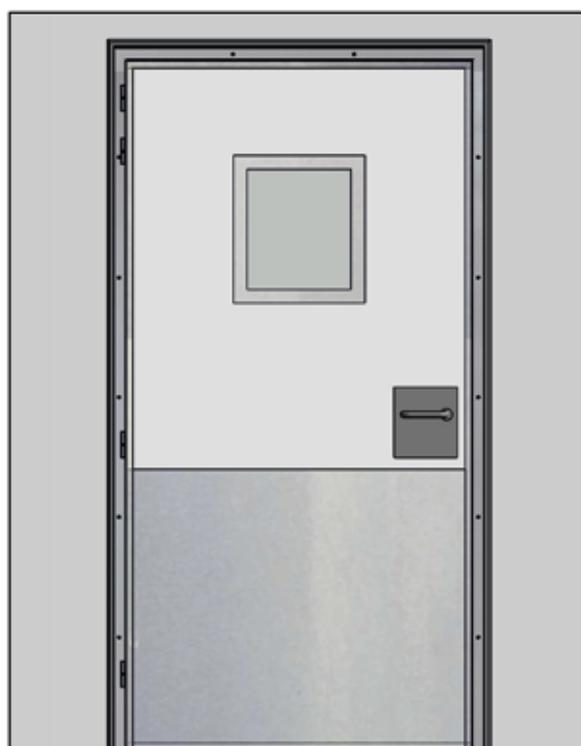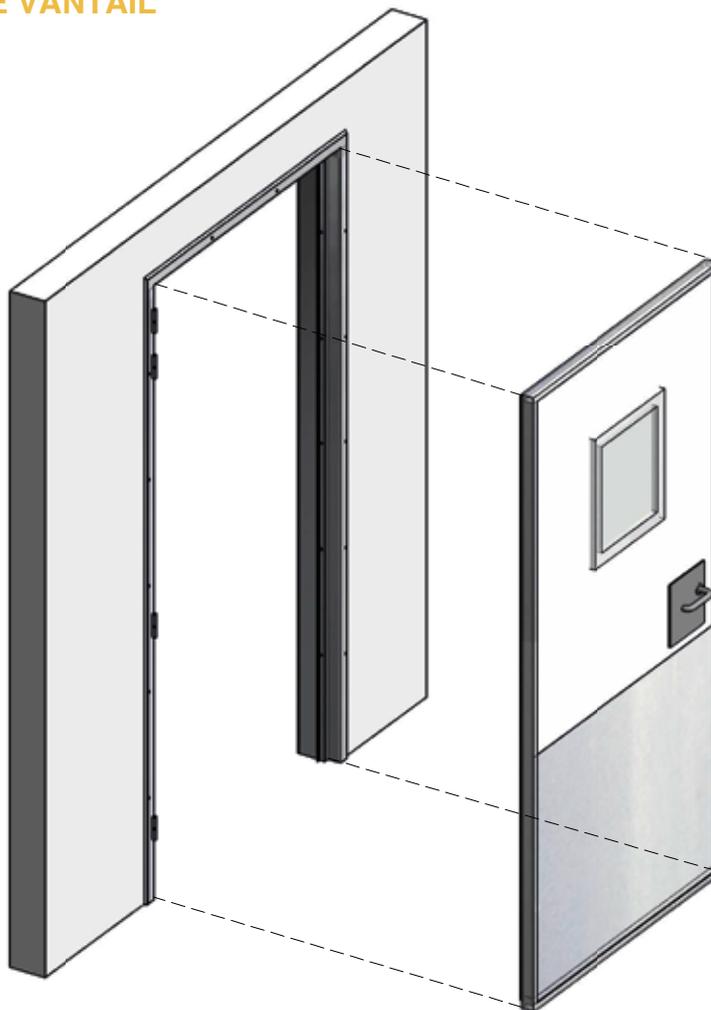


*“ Vérifier le niveau de la porte  
et son fonctionnement ”*



16

**METTRE LE JOINT SILICONE**

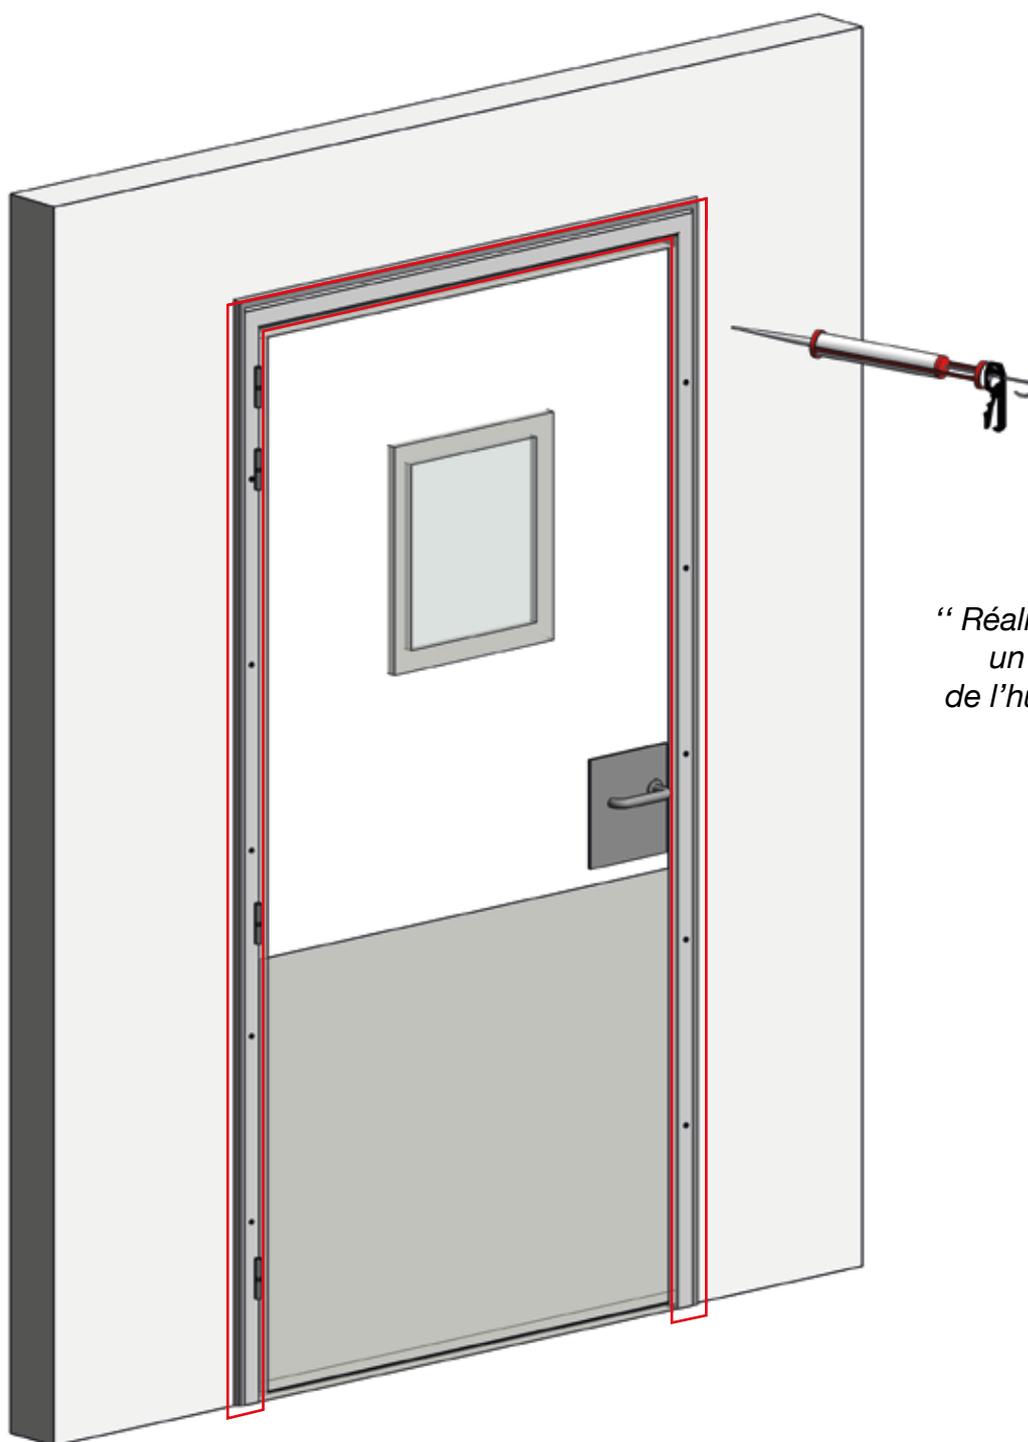

*“ Réaliser en périphérie de la porte  
un joint silicone en jonction  
de l’huissérie et de la maçonnerie  
sur les deux faces ”*







PORTES & CHÂSSIS



CHAMBRES FROIDES MODULAIRES



RAYONNAGE



ACCESSOIRES

# La référence En Aménagement d'Espace Alimentaire




MONTAGE SUR SITE



RIDEAUX À LANIÈRES



PANNEAUX ISOTHERMES

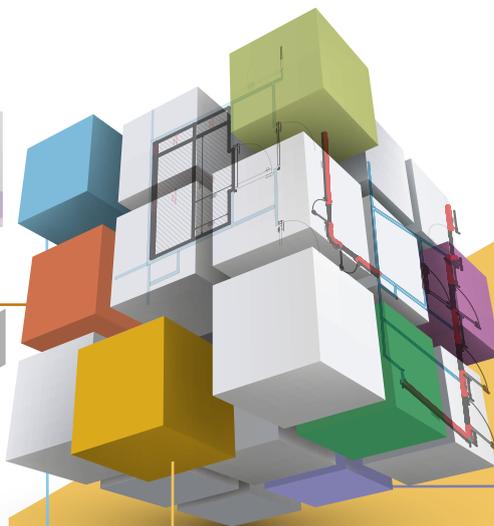

Plans 3D

Bureau d'études

Stock permanent avec  
+ de 1200 références

e-commerce

**SOMAFRAC**



16, Rue Condorcet - ZI  
94430 Chennevières Sur Marne France  
Tél.: +33.1.45.90.45.45  
www.somafnac.fr  
somafnac@somafnac.fr

