



PLATINIUM

PORTE DE SERVICE PIVOTANTE SEMI ISOTHERME



- PORTE PIVOTANTE ISOTHERME
- PORTE COULISSANTE ISOTHERME
- PORTE PIVOTANTE ISOTHERME COUPE FEU
- PORTE DE SERVICE PIVOTANTE SEMI ISOTHERME**
- PORTE VA ET VIENT SEMI ISOTHERME
- PORTE DE SERVICE PIVOTANTE SEMI ISOTHERME COUPE FEU

APPLICATION :

Un bloc porte séparant des locaux (salles de travail, couloirs, bureaux, ou autre) de températures positives voisines, spécialement conçu pour tous types de locaux.





ON ADORE QUAND NOS
CLIENTS PRENNENT LA PORTE







Outils nécessaires au montage

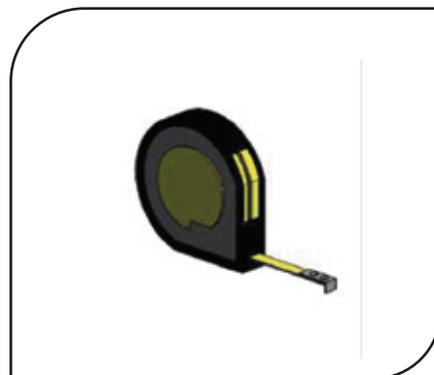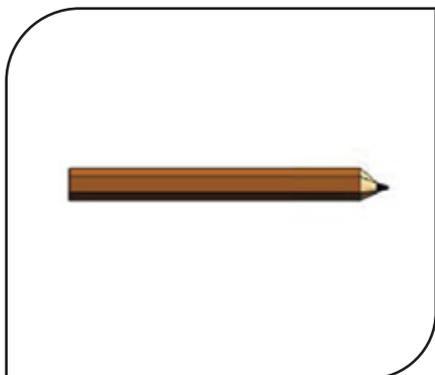






01 Contrôler les dimensions de réservation

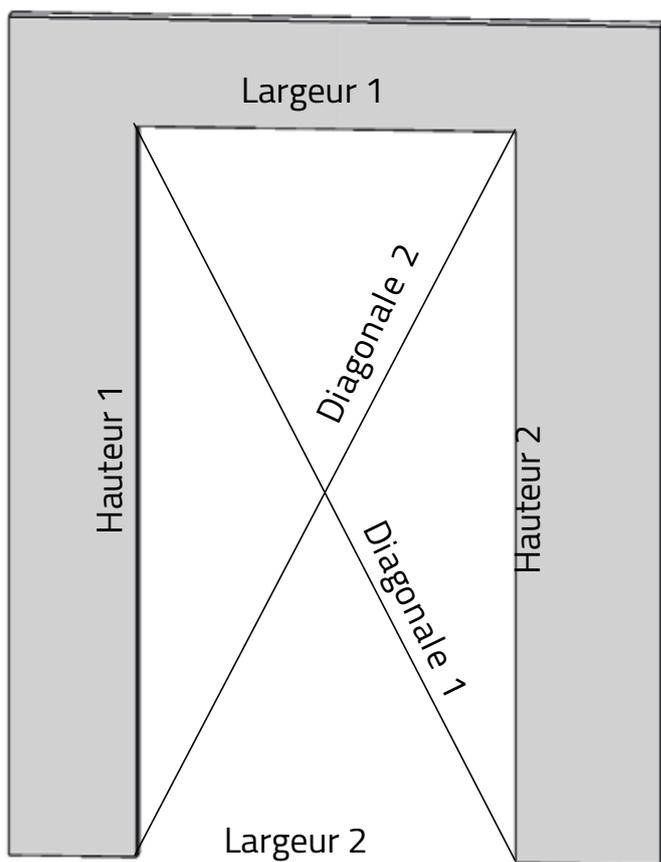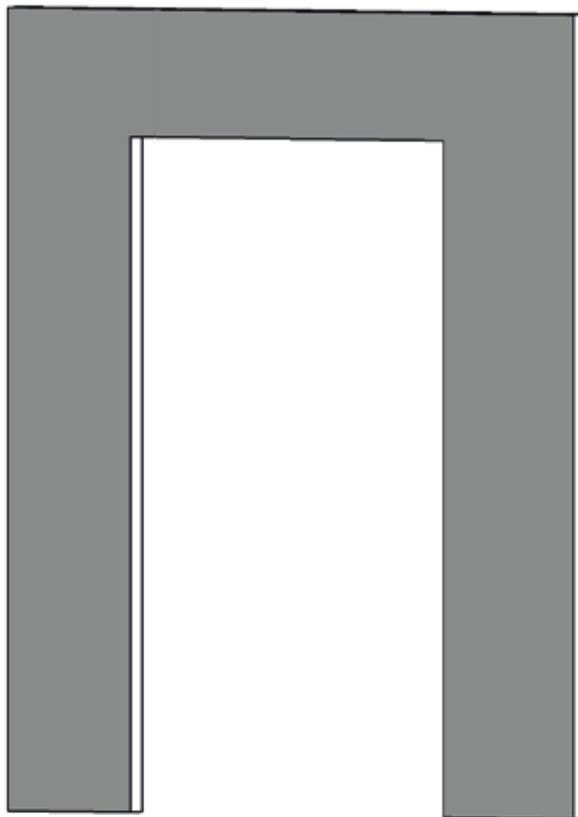


02

Siliconer le cadre principal

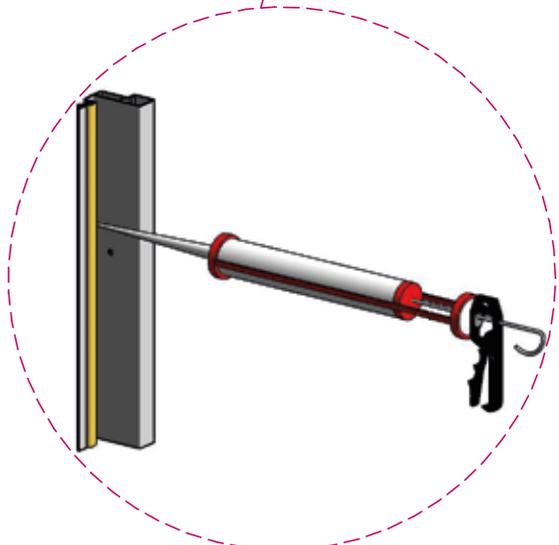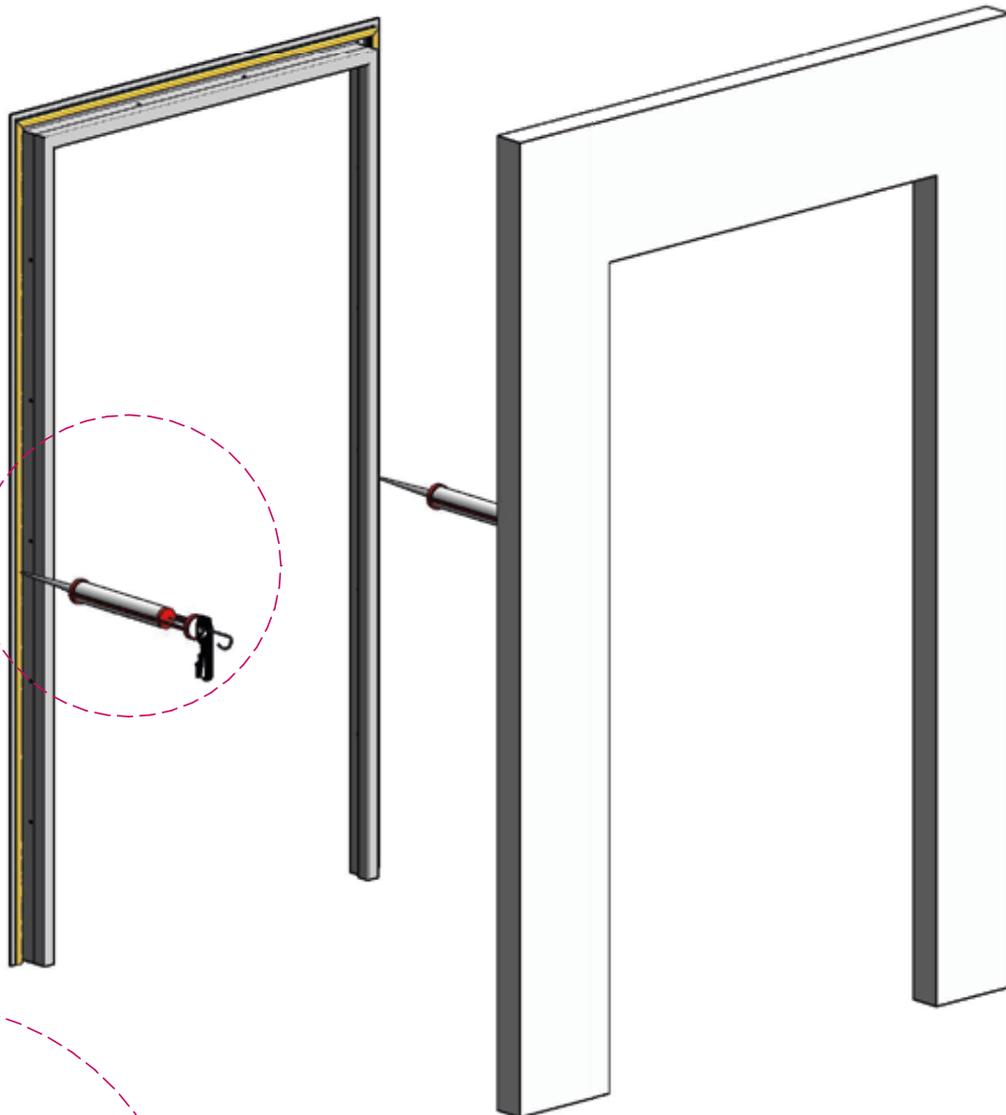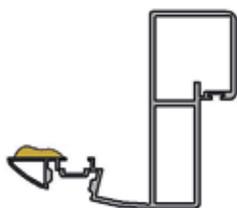



03

Positionner le cadre principal


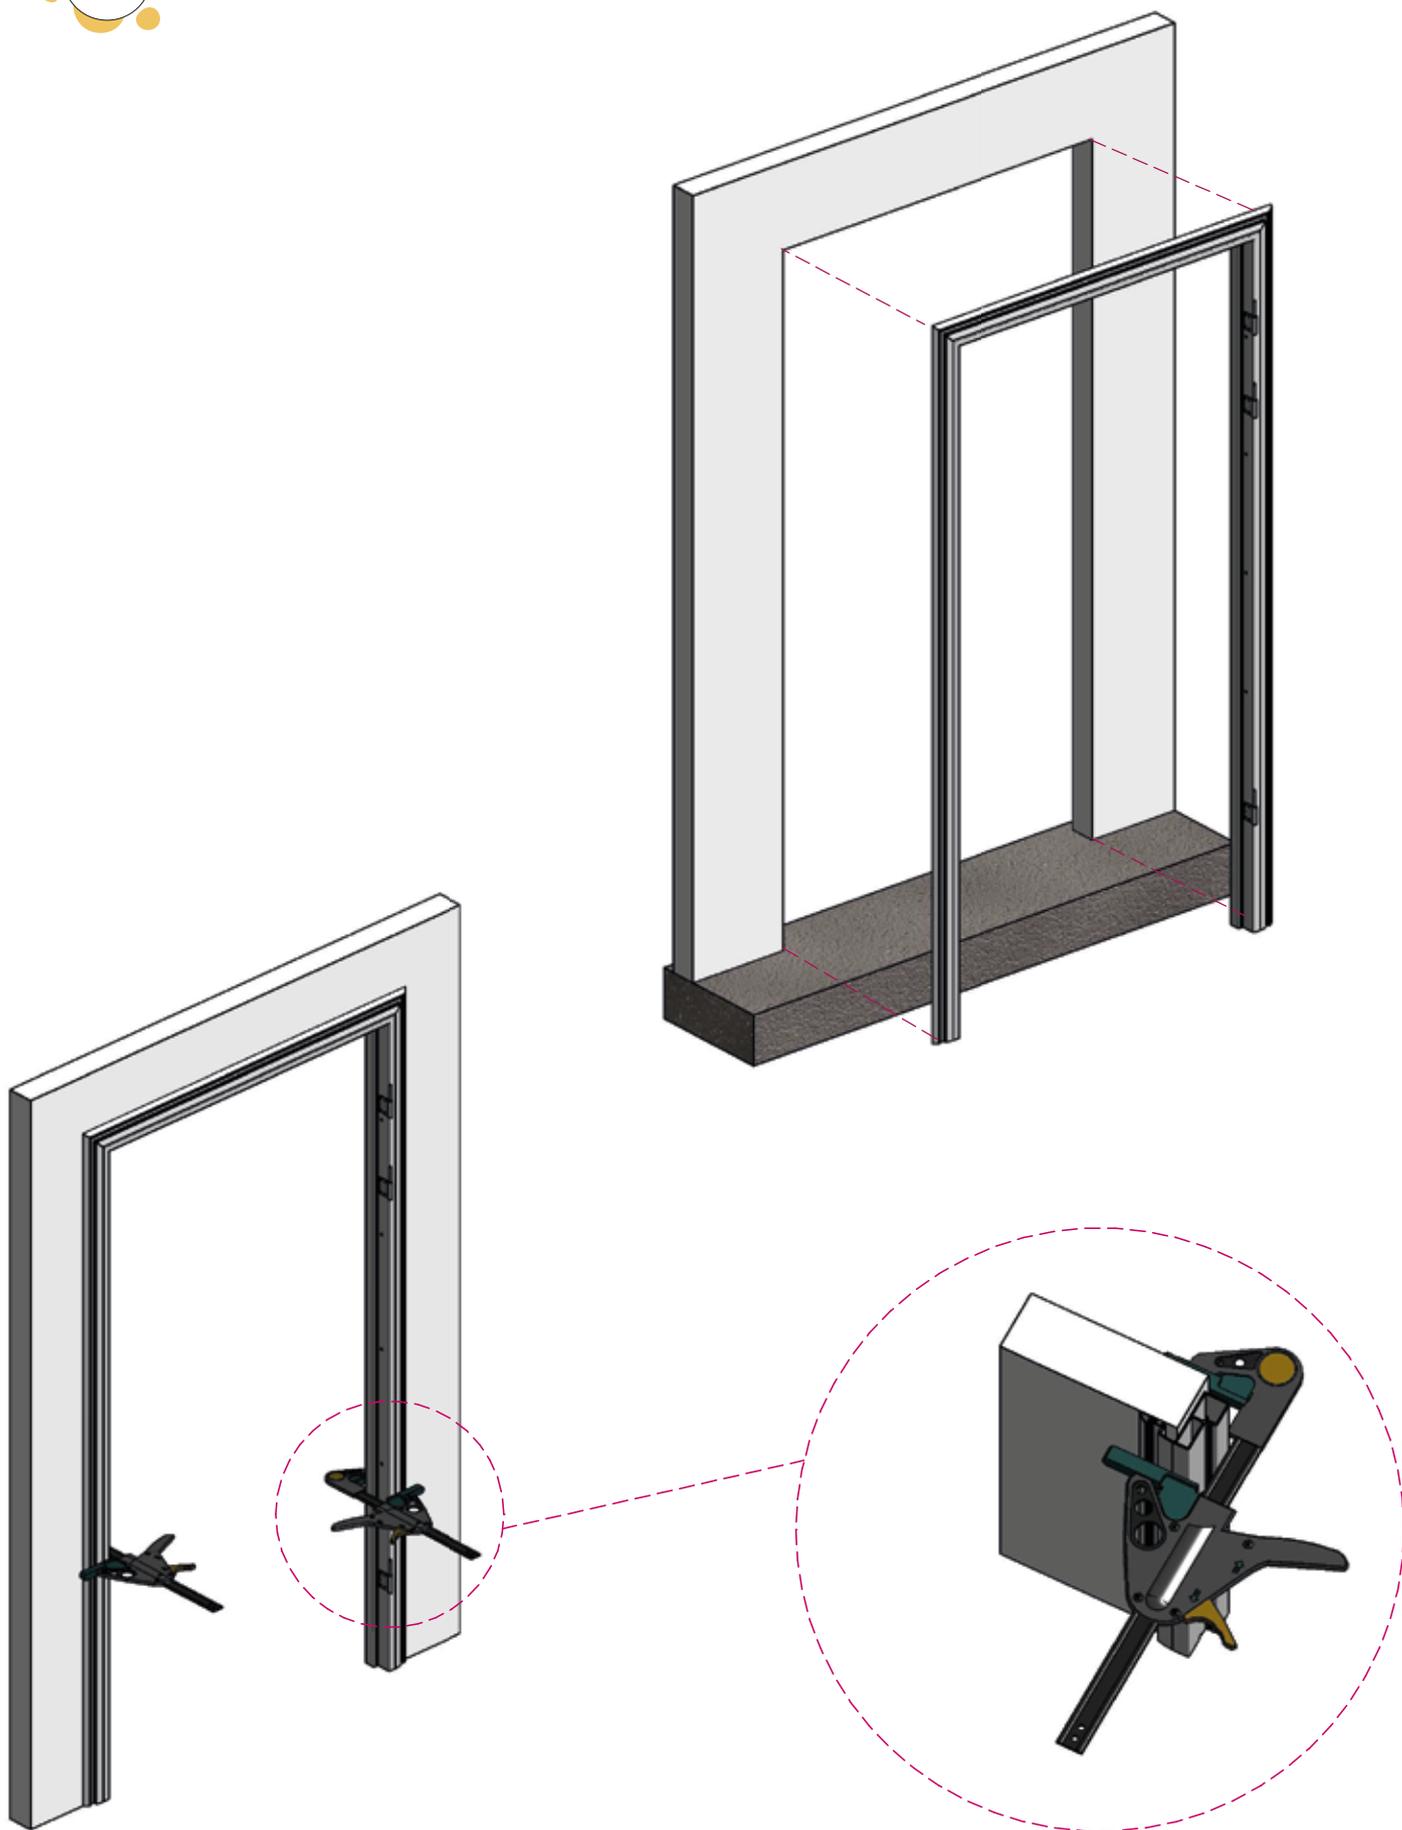


04


Vérifier l'aplomb et la position de la porte sur la réservation

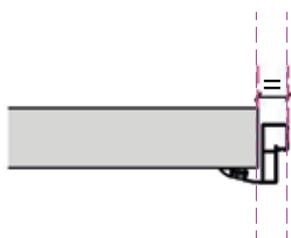

Coupe A-A


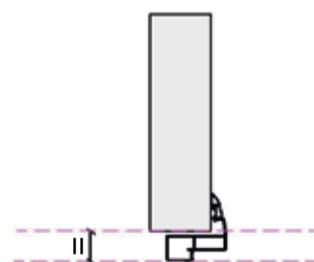
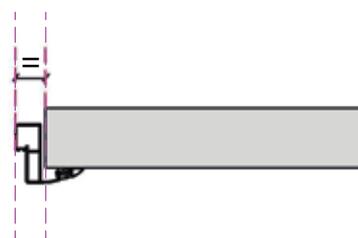


Coupe B-B

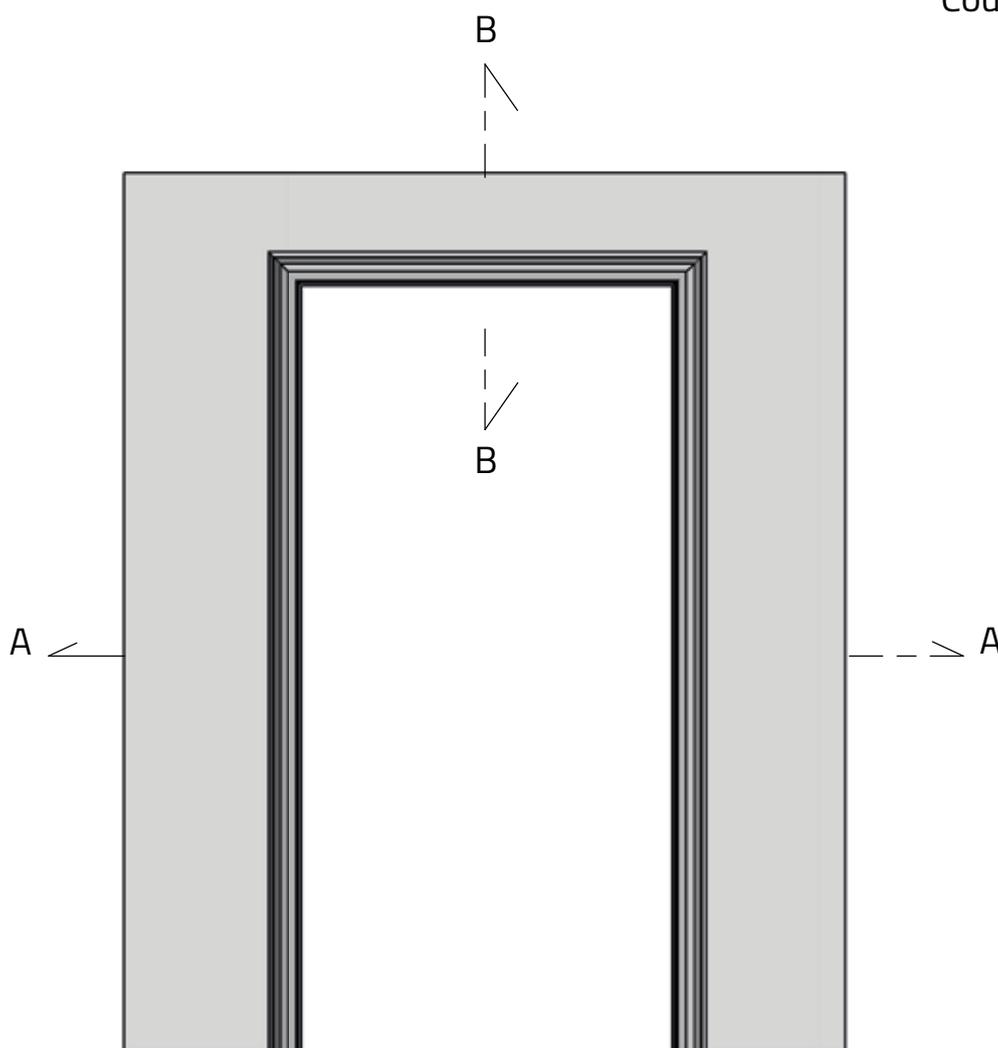




05

Fixer le cadre principal

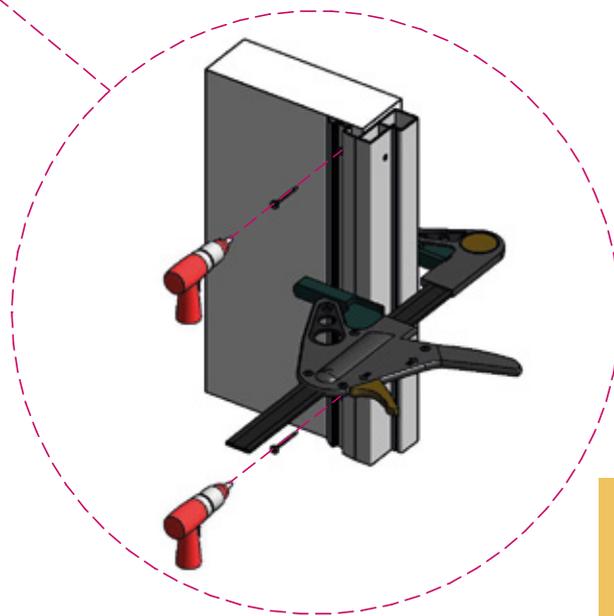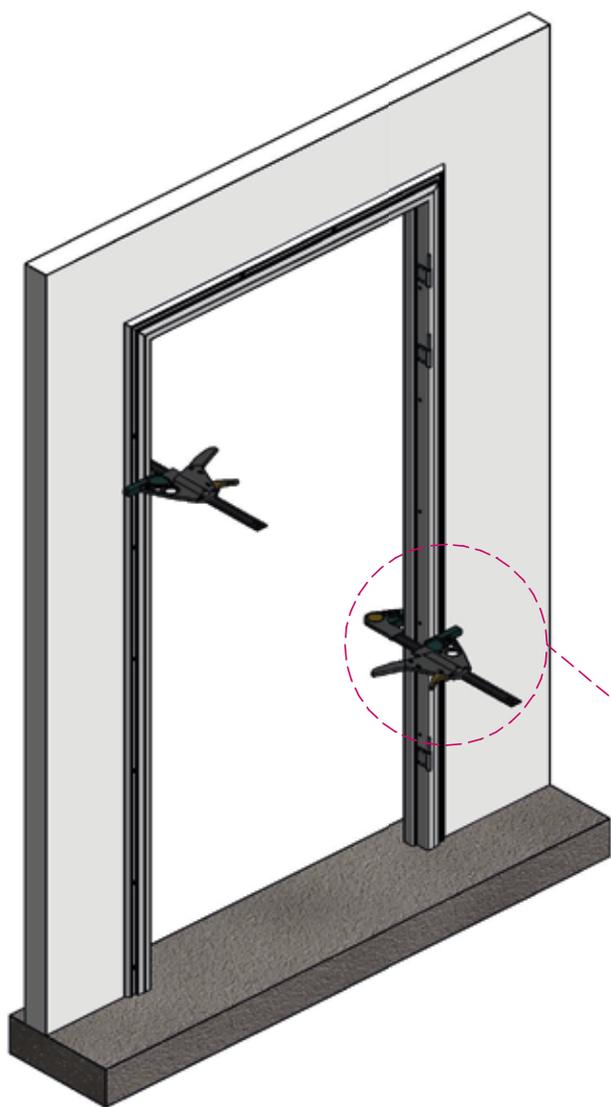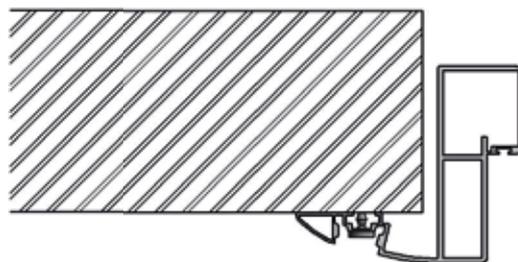



06

Clipser les caches vis

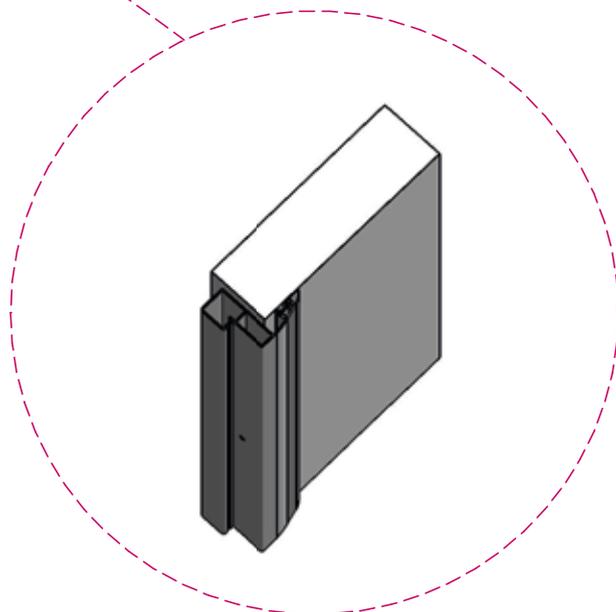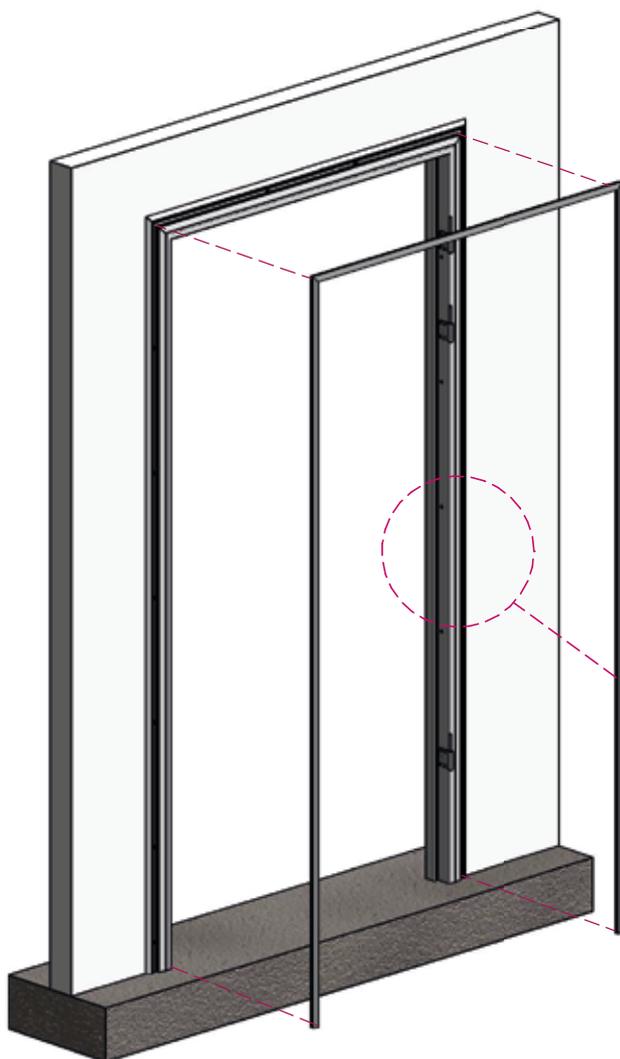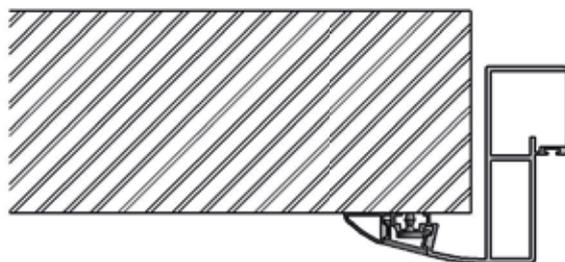




07

Siliconer le contre-cadre

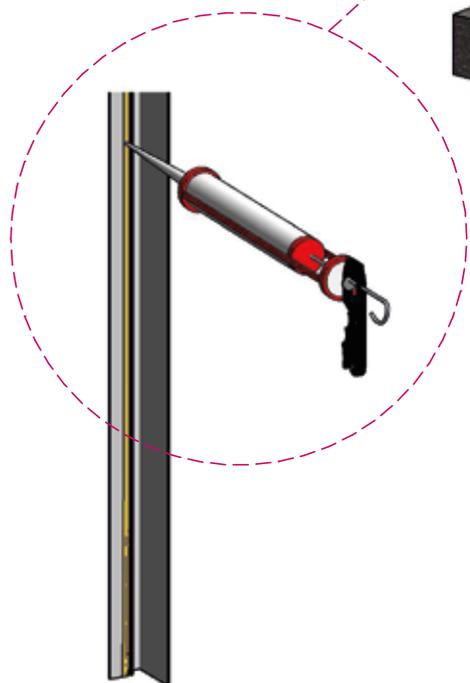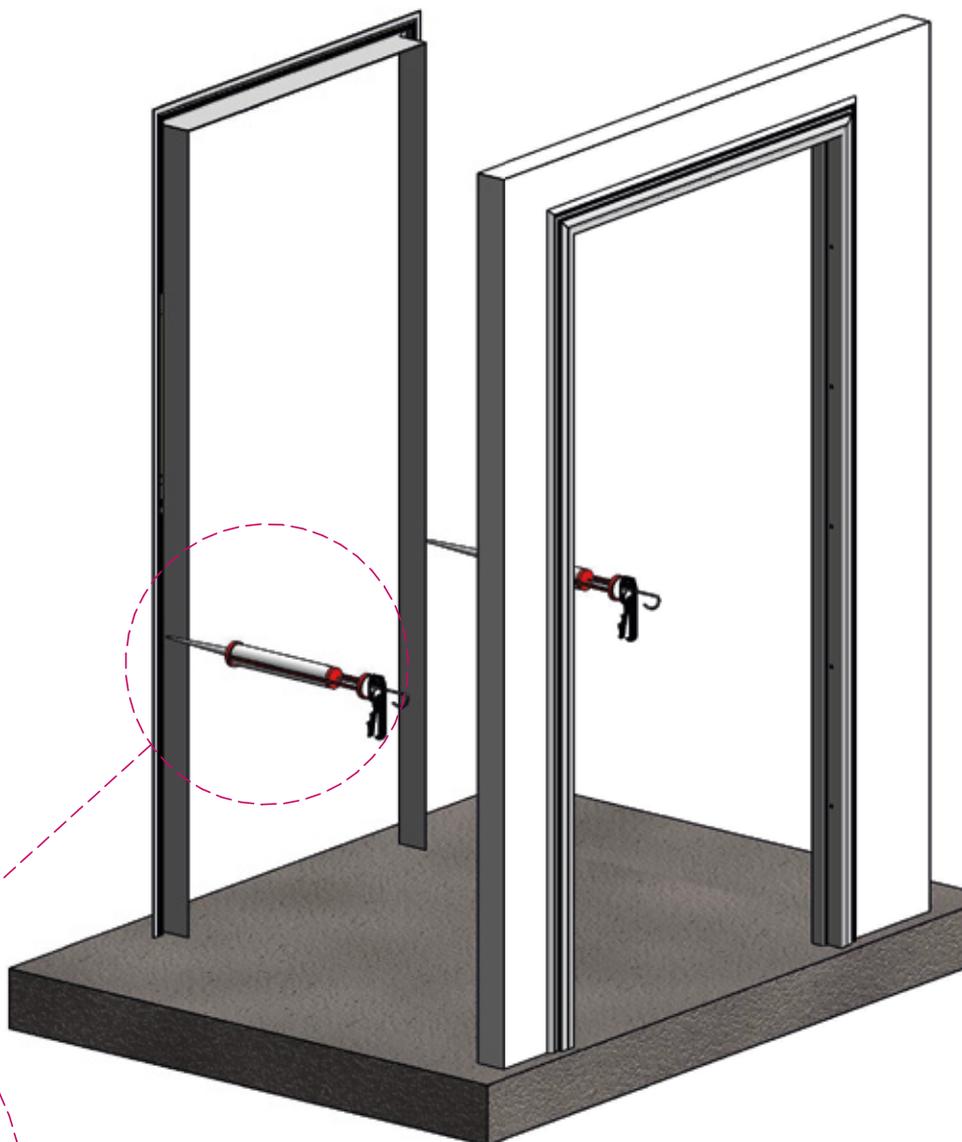




08

Positionner le contre-cadre

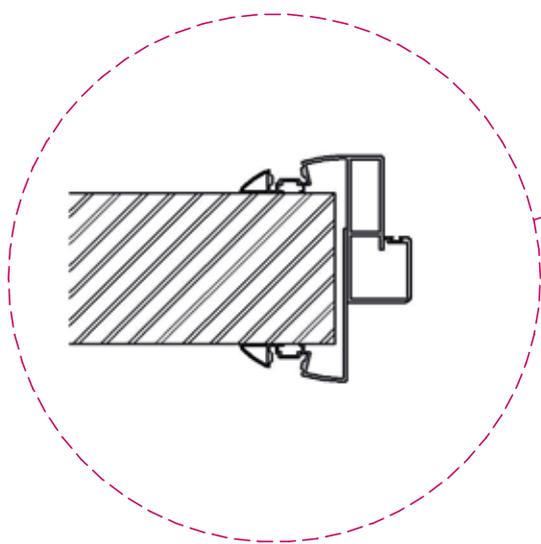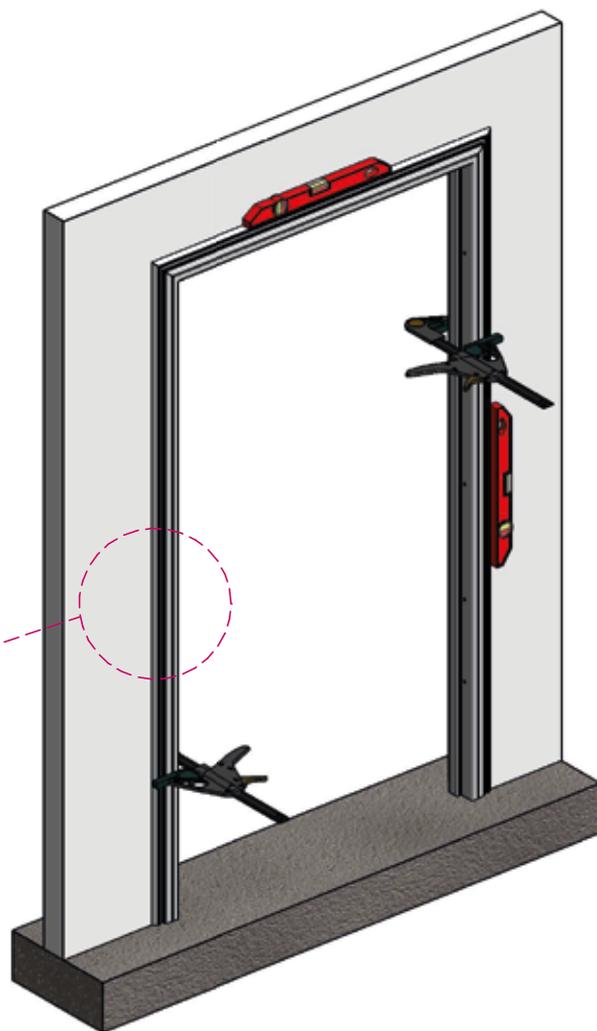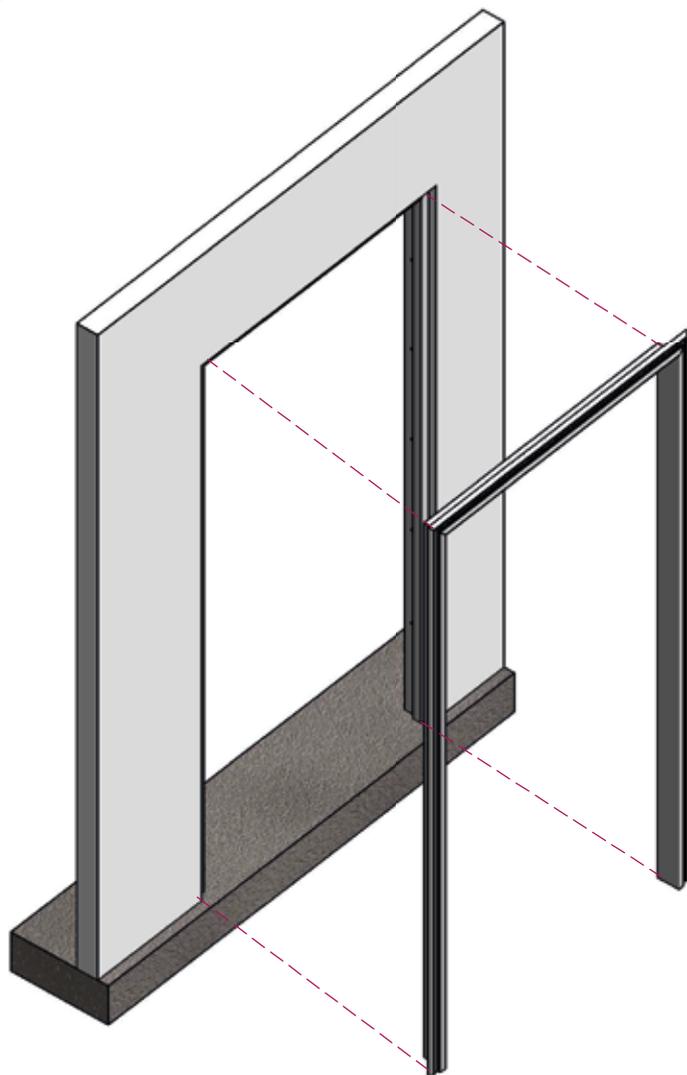


09

Serrer le contre-cadre avec le serre joint

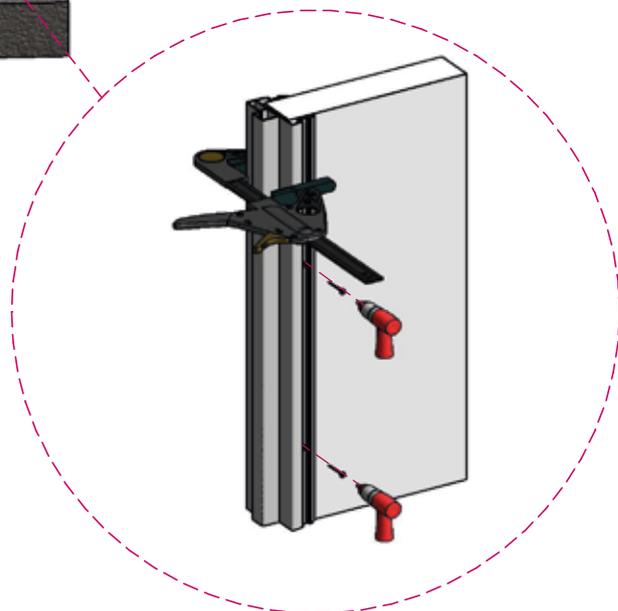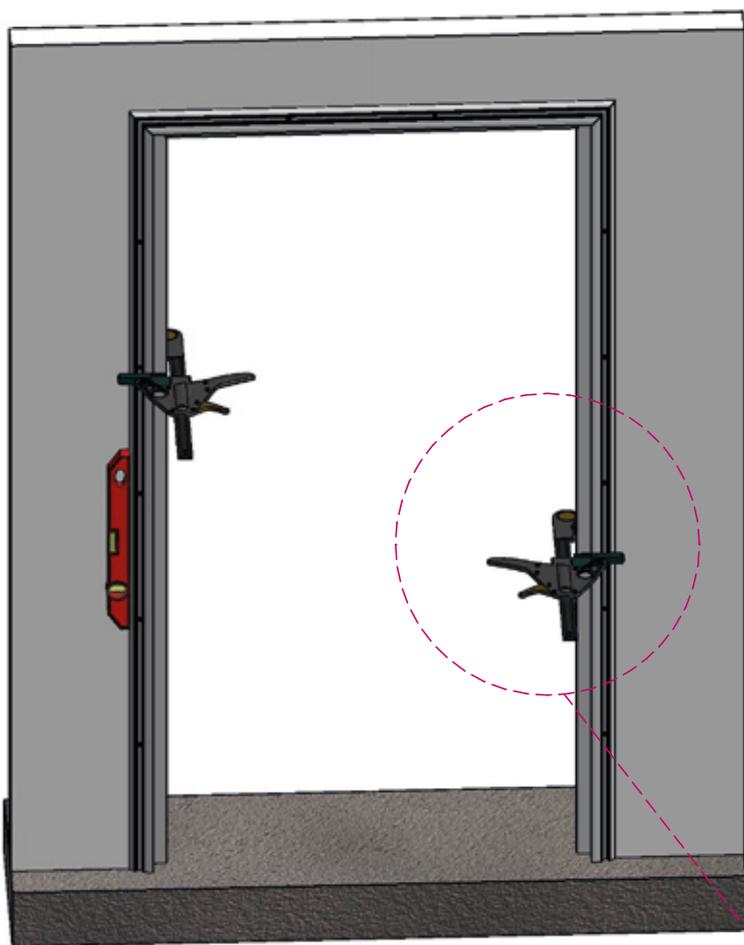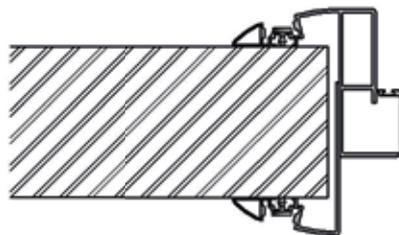



13

Positionner le vantail sur les charnières

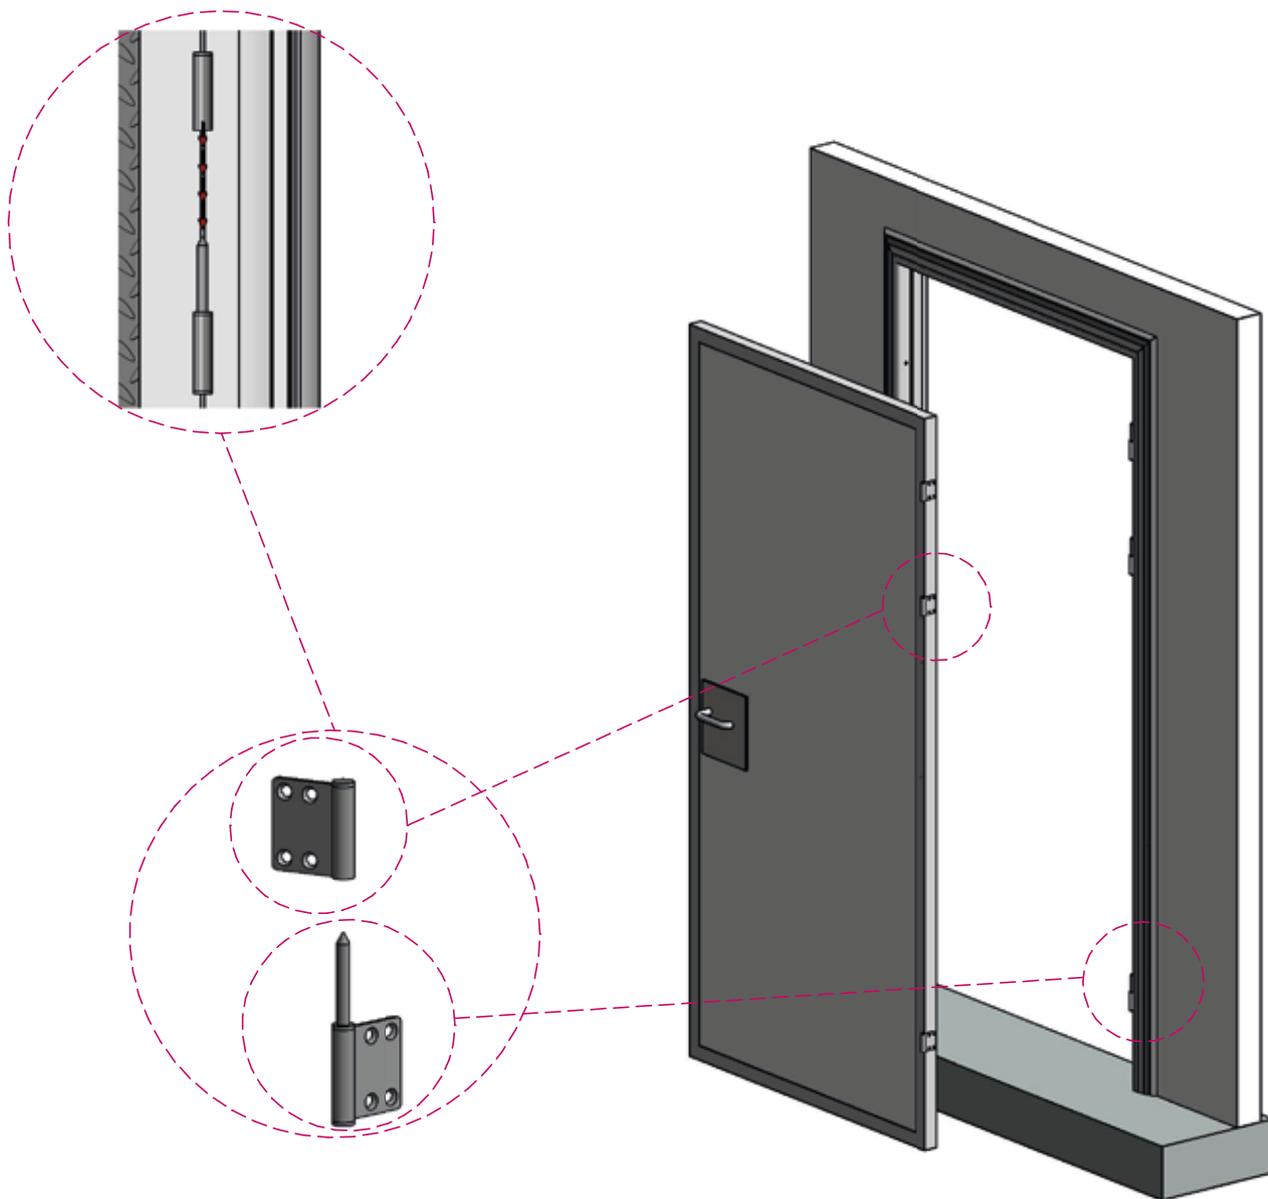

16

Mettre le silicone gris en périphérie de la porte

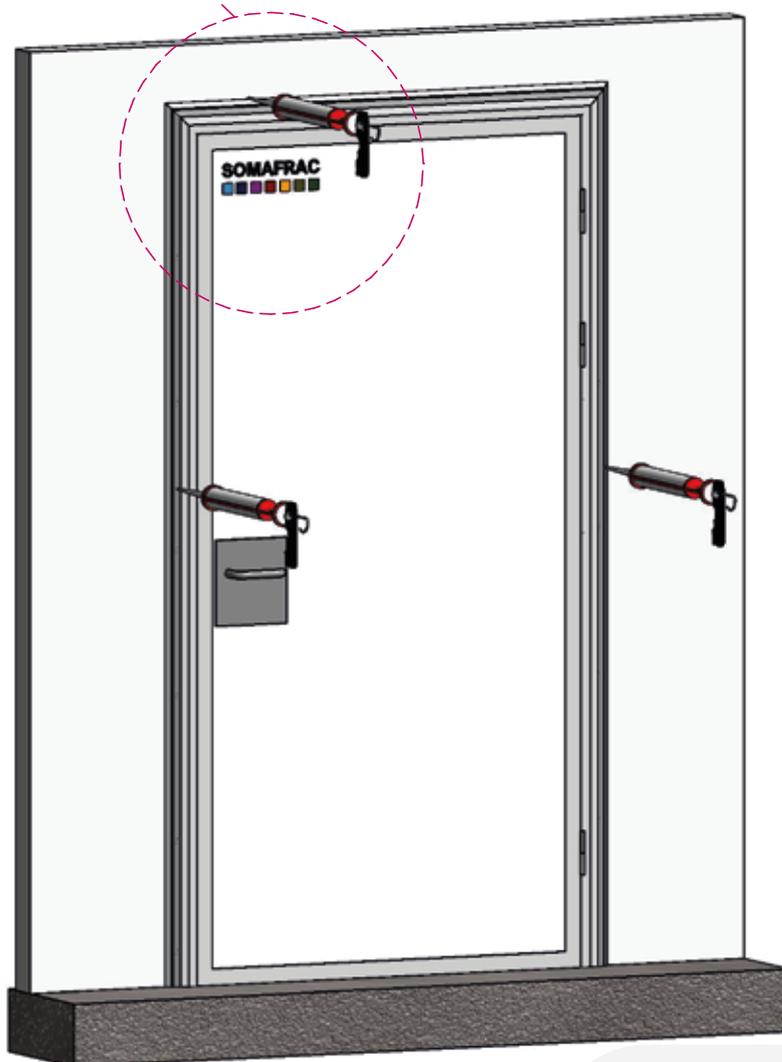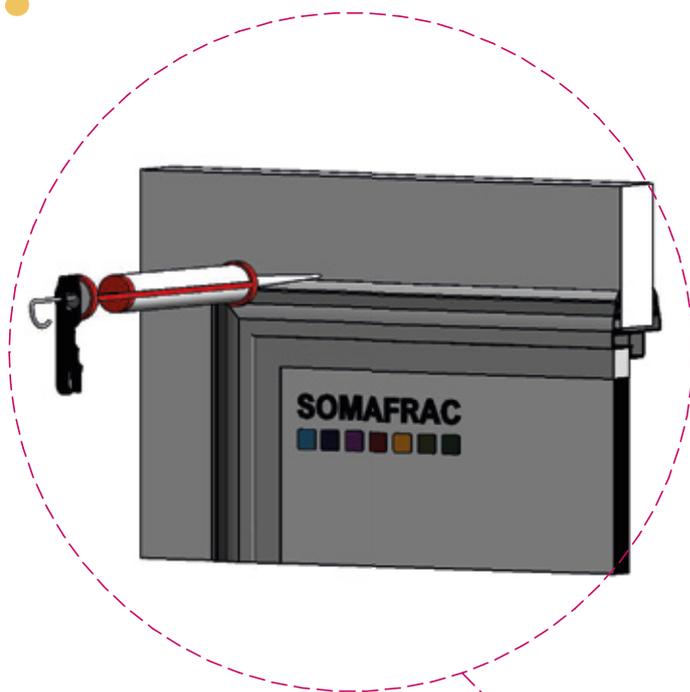



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE !



SOMAFRAC



16, rue Condorcet zi 94430
Chennevières - Sur-Marne - France

+33.1.45.90.45.45

somafrac@somafrac.fr

www.somafrac.fr



* S P P 0 0 0 1 1 1 2 8 *