


# SOMAFRAC



V1. Juil 2023

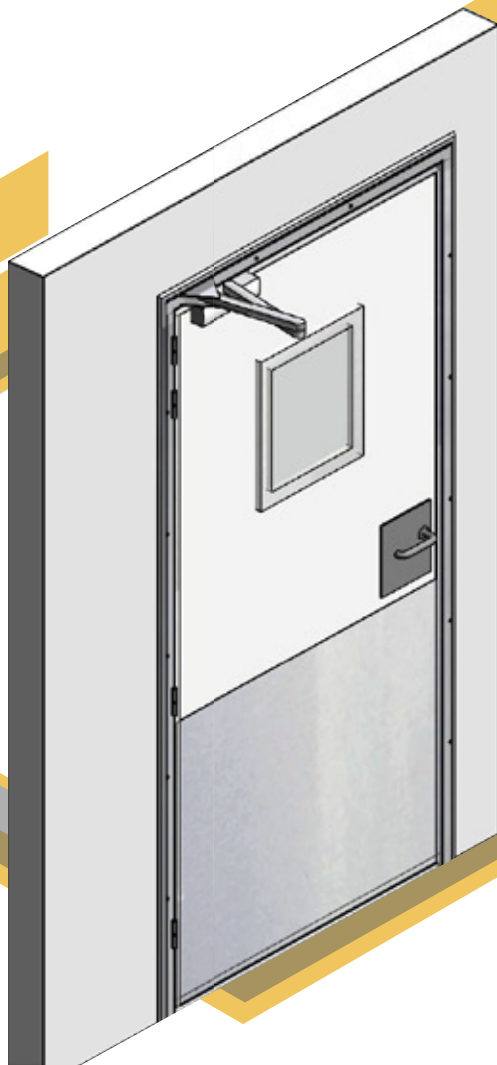

## NOTICE DE MONTAGE PLATIFEU SUR CLOISON LÉGÈRE

**RAYONNAGES**

RIDEAUX À LANIÈRES

CHAMBRES FROIDES

ACCESSOIRES


**PORTES & CHÂSSIS**

MONTAGE SUR SITE

PANNEAUX ISOTHERMES

## NOTICE DE MONTAGE PLATIFEU SUR CLOISON LÉGÈRE

## OUTILS NECESSAIRE AU MONTAGE

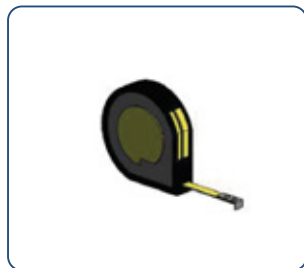

SPPA0009450



**Plaque de laine de roche**

SPAC005046



**Plaque de Supalux**

SPAC0004825



**Bande de laine de roche**



**Joint intumescent graphite**



SPAC0004762



**Mastic Acrylique Intumescent Blanc**

01


## VÉRIFIER LES CÔTES DE RESERVATIONS

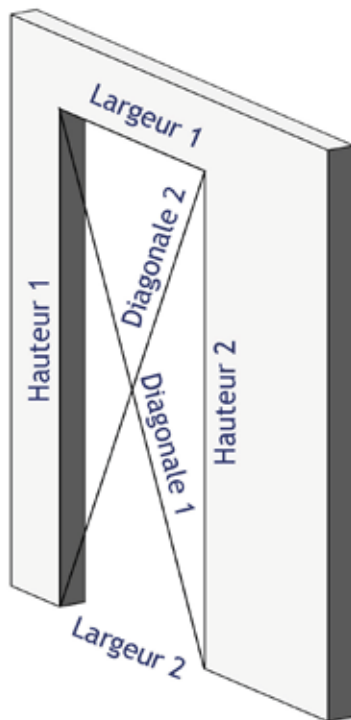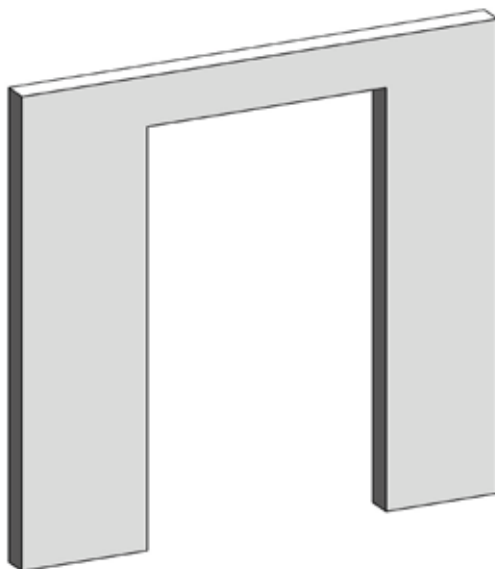

*“ pour contrôler il faut vérifier  
les points suivants :  
Largeur 1 = Largeur 2  
Hauteur 1 = Hauteur 2  
Diagonale 1 = Diagonale 2 ”*

02

## PRÉPARER LA PORTE

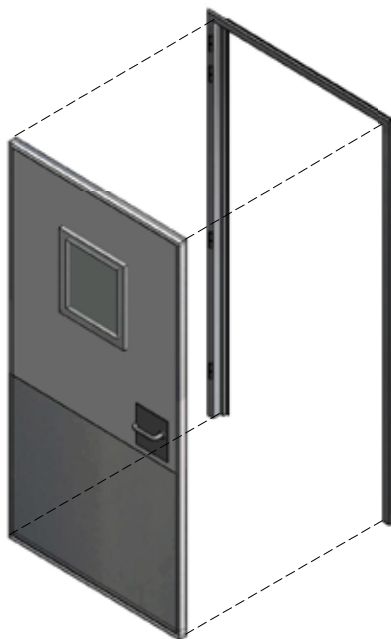

*“ Sortir la porte de sa caisse en bois et déposer le vantail ”*




*“ Démonter le cadre principal et le contre cadre ”*


03

### CALFEUTRER L'AILE DU CADRE PRINCIPALE

*“ Combler les ailles du cadre avec les bandes coupées dans les plaques de laine de roche ”*

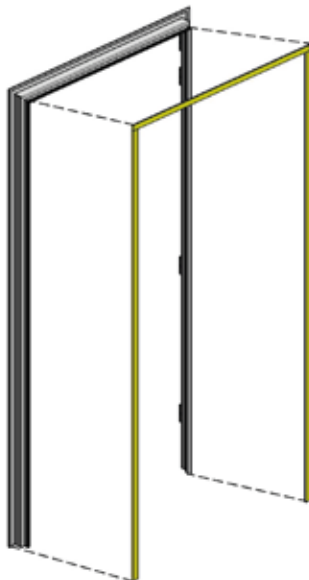


*“ Répéter l'opération sur le contre bati, calfeutrement par les bandes de laine de roche ”*

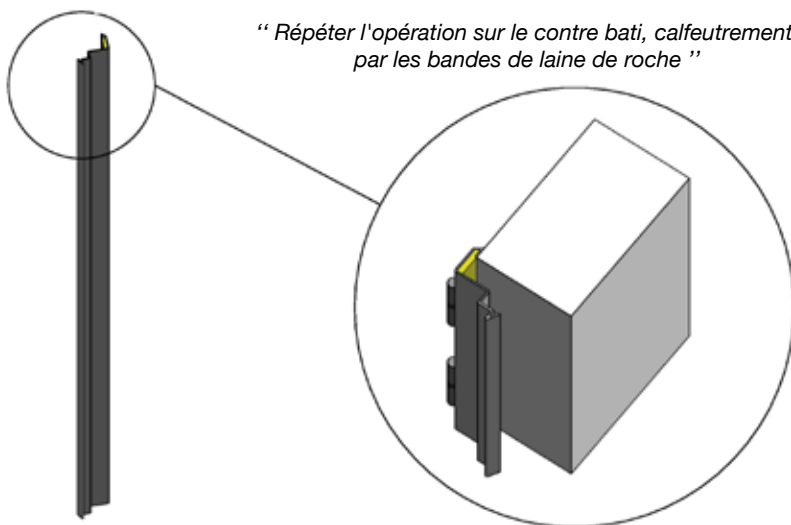


04

## POSITIONNER LE CADRE PRINCIPALE


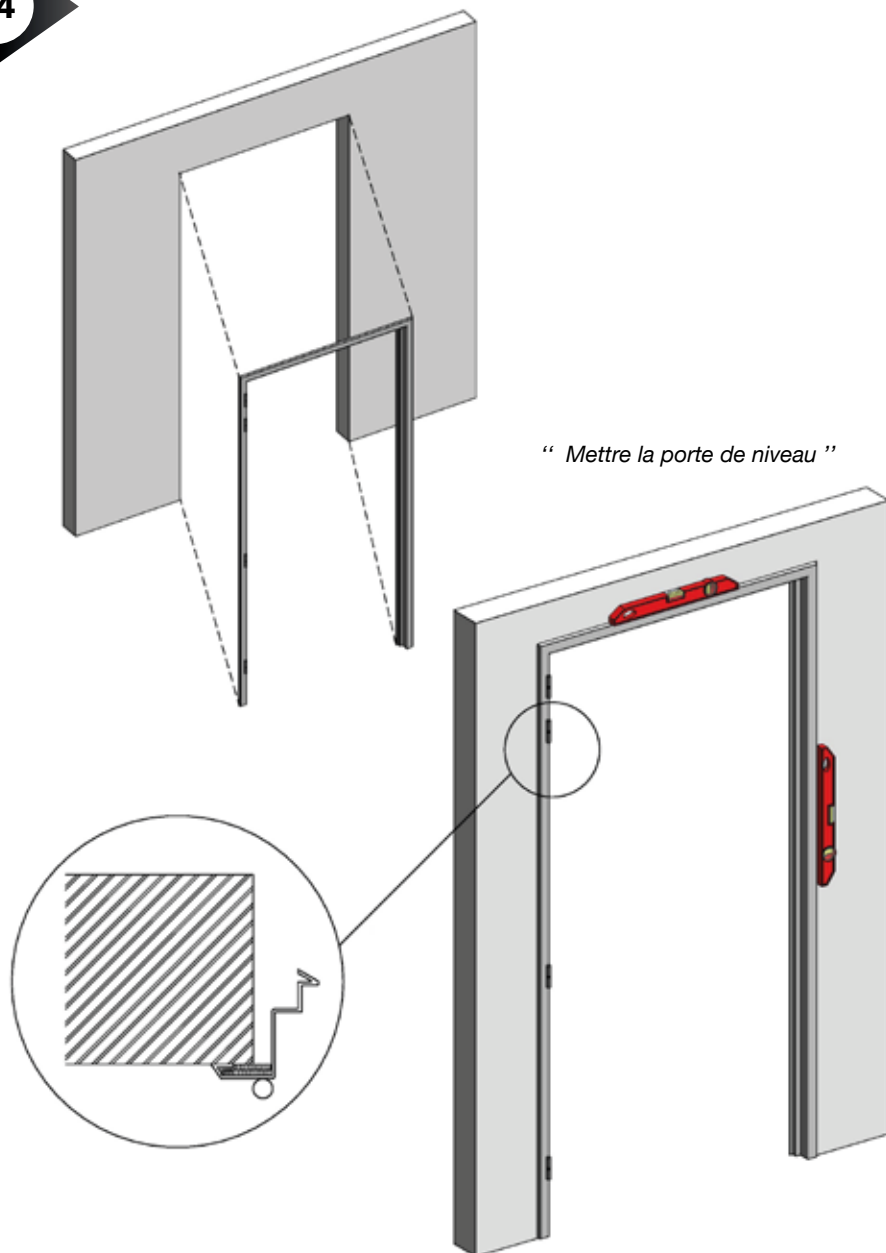


05


VÉRIFIER LE JEU PERIPHERIQUE ET L'APLOMB DE LA PORTE

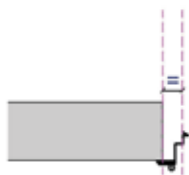

Coupe A-A

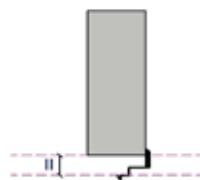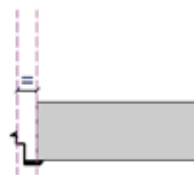


Coupe B-B

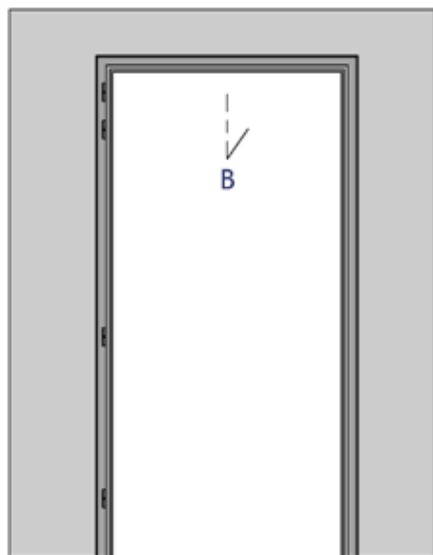


06

## FIXER LE CADRE PRINCIPALE

“ Fixer le cadre principal à la maçonnerie  
à l'emplacement prévu (Trou dans l'huissérie Inox) ”

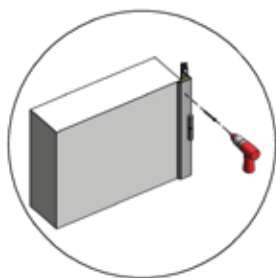


**Attention :** Adapter les chevilles en fonction  
du support

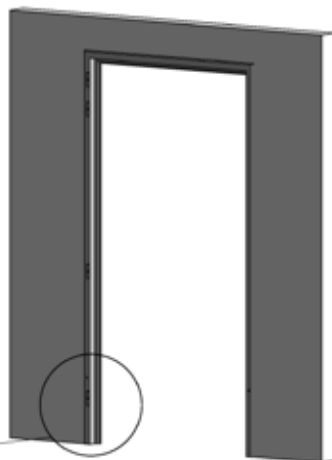


07

## RÉALISER UN JOINT INTUMESCENT A LA POMPE

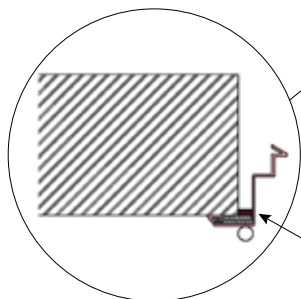




“ Réaliser un joint avec le mastic intumescent  
en fond de gorge sur la périphérie du cadre ”

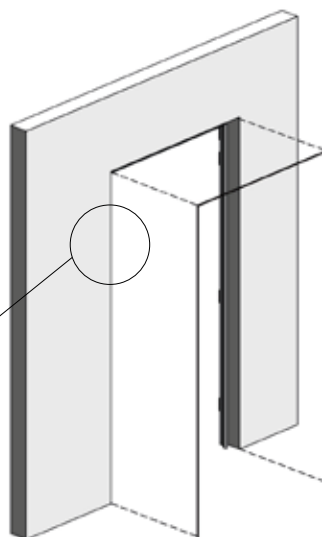

08

## INSERER LA PLAQUE DE SUPALUX

*“ Couper la plaque de supalux en bande de la largeur de la cloison support ”*

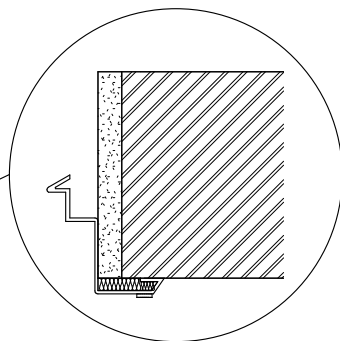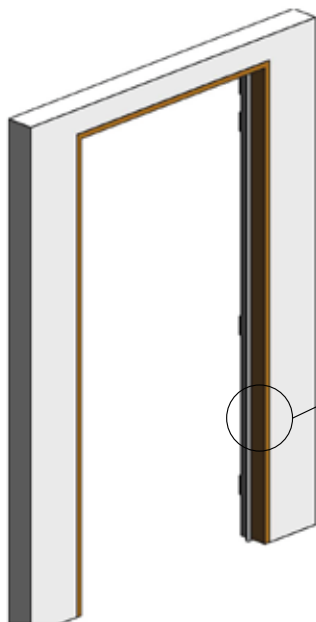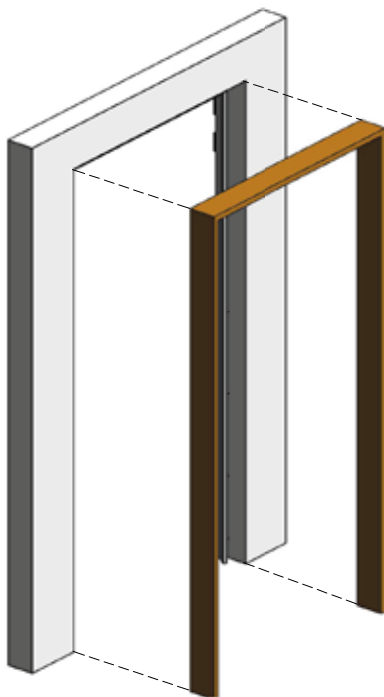


*“ insérer la plaque d supalux de telle façon qu'elle couine la tete de cloison dans sa globalité sur les 3 faces ”*

09


## CALFEUTRER AVEC LES BANDES DE LAINE DE ROCHE

*“ A l'aide des bandes de laine de roche  
30x50 fourni, combler le vide  
entre l'huissérie et la plaque de supalux ”*

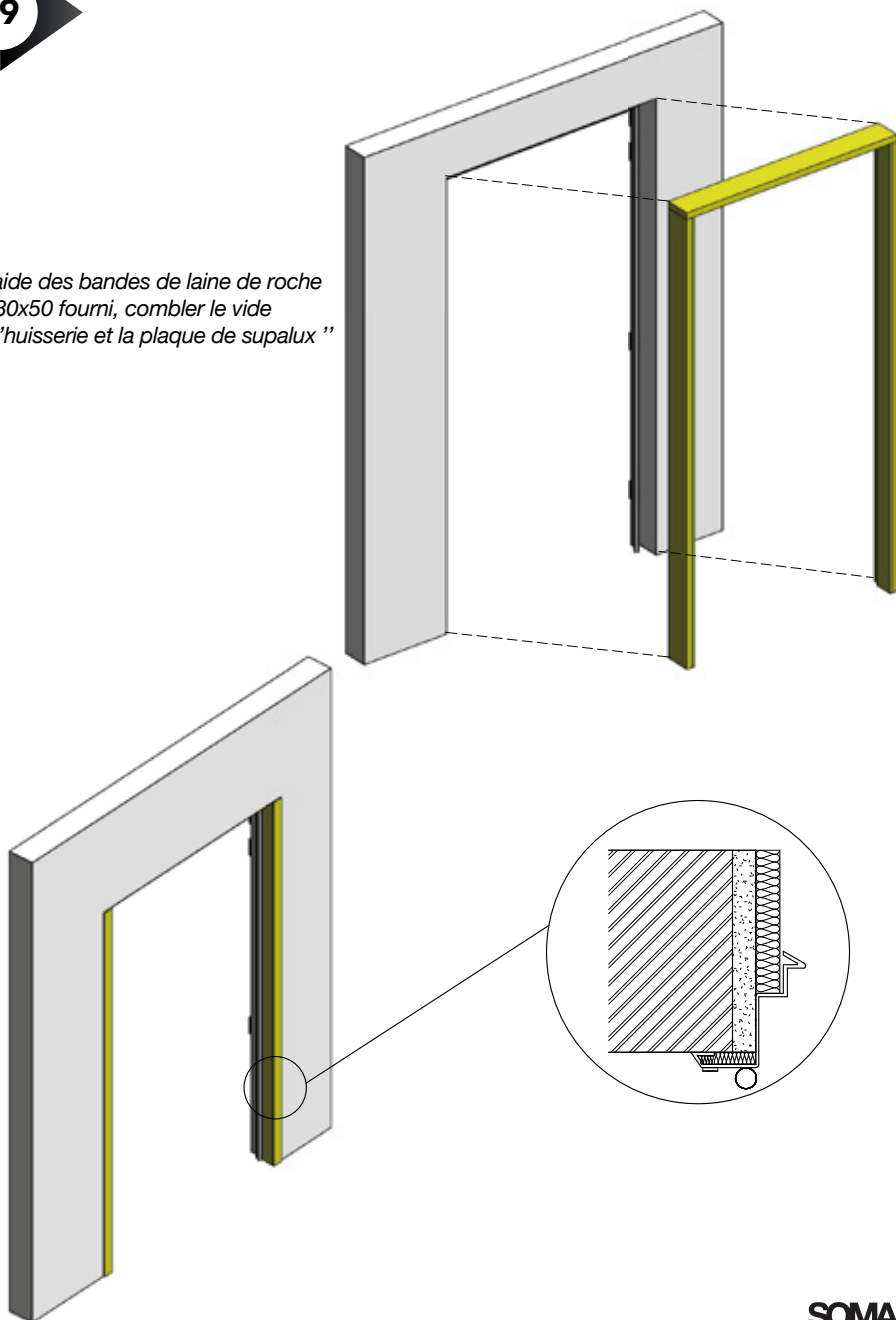


10

## CALFEUTRER ET POSER LE CONTRE CADRE

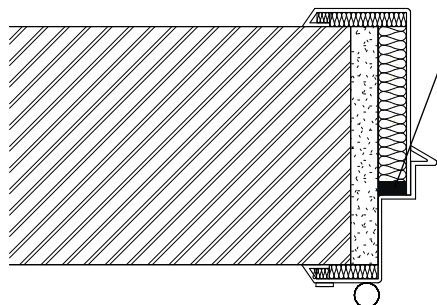


*“ Réaliser un joint avec le mastic intumescent  
en fond de gorge sur la périphérie du cadre  
après la pose du SUPALUX ”*

*“ Emboîter le cadre et le contre cadre ”*

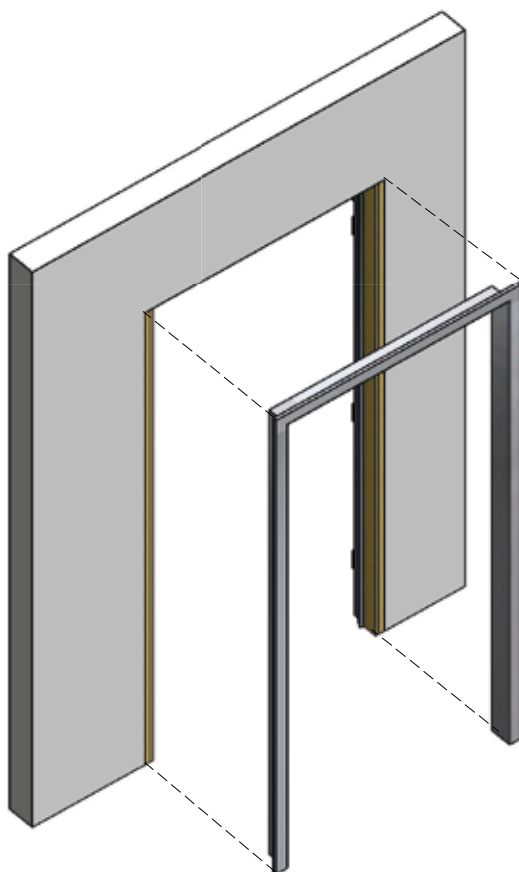


11

## ASSEMBLER LE CADRE ET CONTRE CADRE

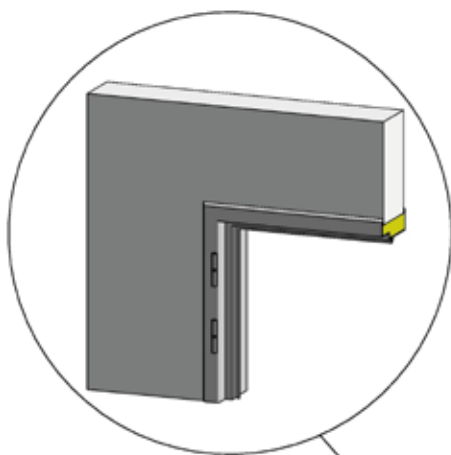




*“ Fixation par rivet du contre cadre ”*

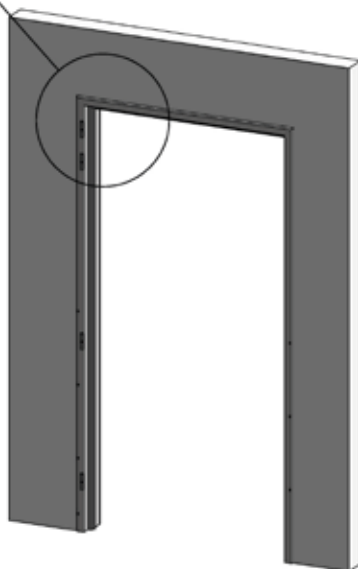

12


## FIXER LE CONTRE CADRE

*“ Visser le contre cadre  
sur les emplacements prévus à cet effet ”*

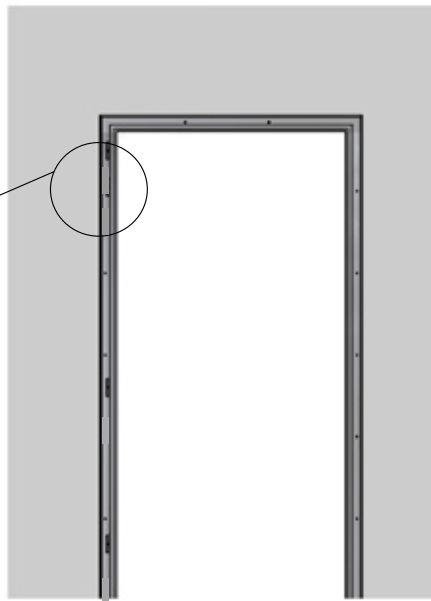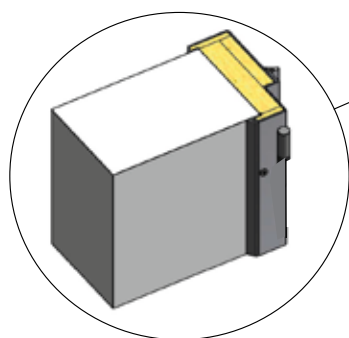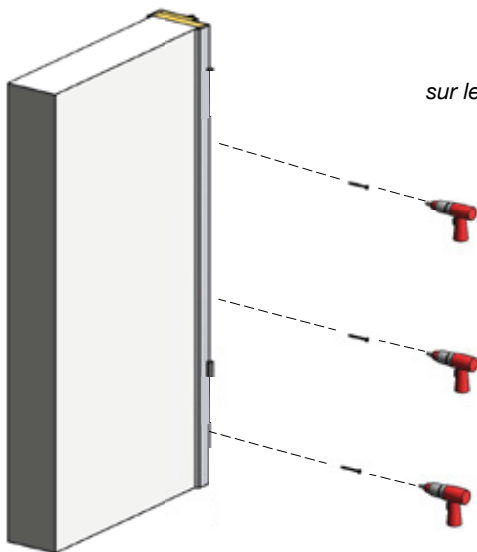



13

## POSER LES RIVETS D'ASSEMBLAGE CADRE ET CONTRE CADRE

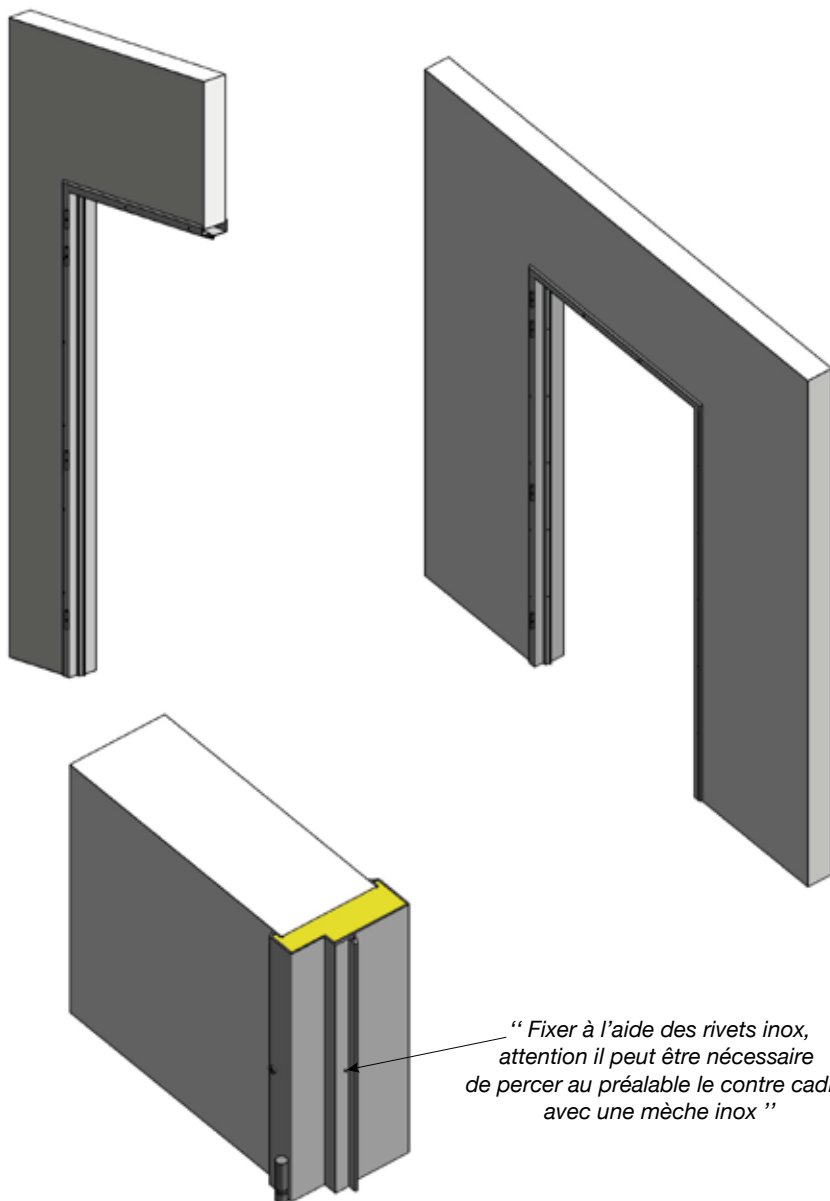

14


## POSER LE VANTAIL

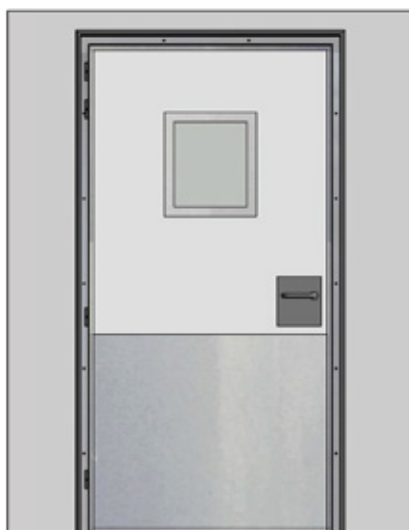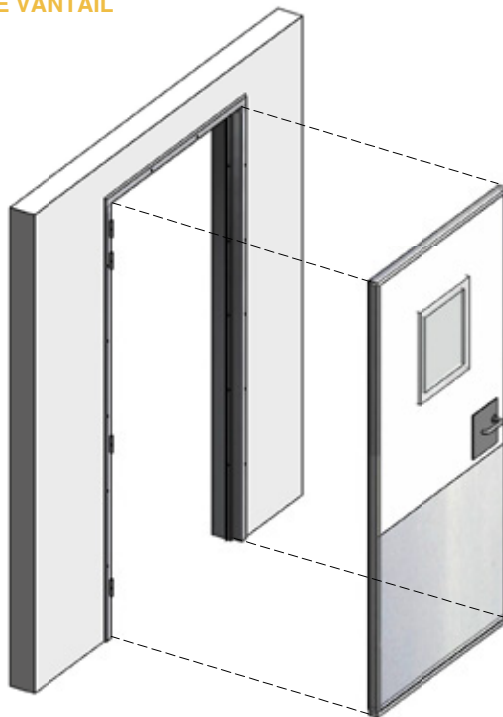

*“ Vérifier le niveau de la porte  
et son fonctionnement ”*


15

## METTRE LE JOINT INTUMESCENT

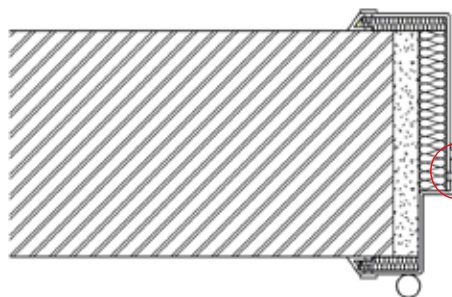

*“ Vérifier la présence des joints intumescents et leurs états ”*


*“ Joint à rajouter après assemblage du cadre et du contre cadre ”*

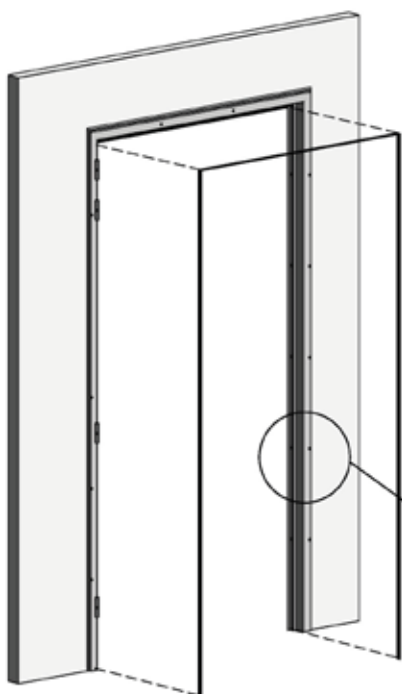

*“ Les joints sont à positionner sur les 3 faces ”*




**Attention :** si le joint est abîmé, il doit être remplacé par une autre bande en bonne état

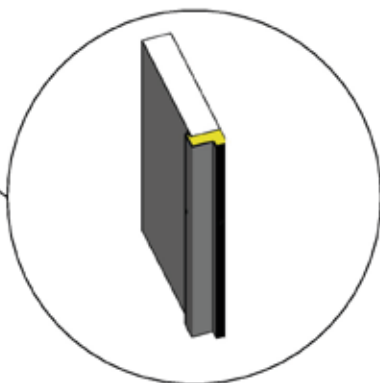

16

**METTRE LE JOINT SILICONE**

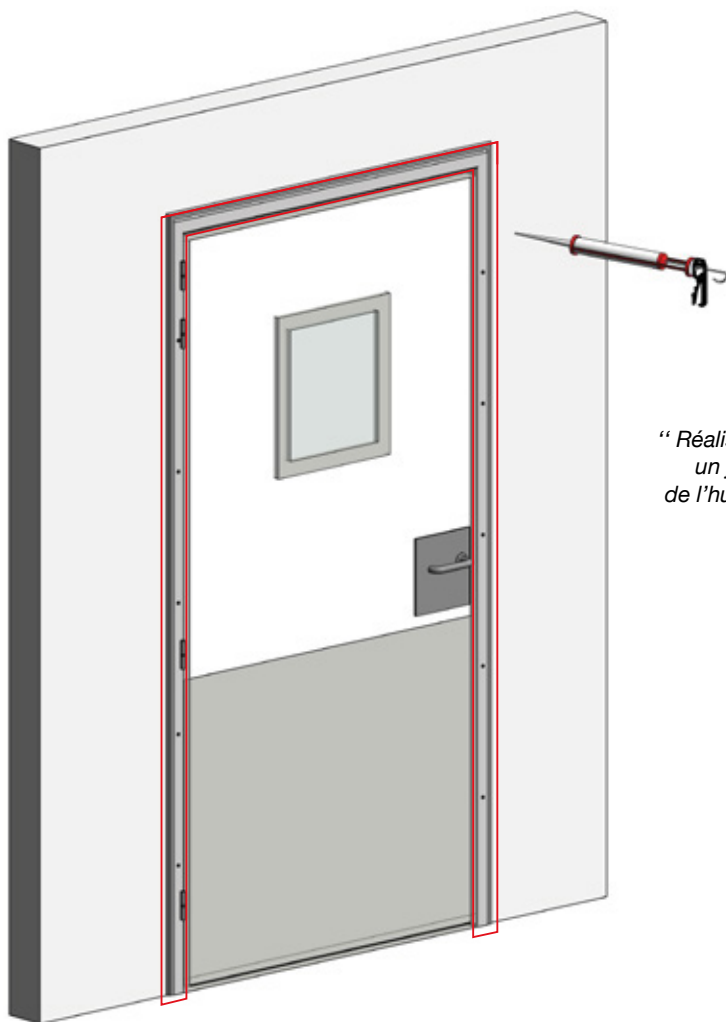

*“ Réaliser en périphérie de la porte  
un joint silicone en fonction  
de l’huissérie et de la maçonnerie  
sur les deux faces ”*

[illegible]

[illegible]



# La référence En Aménagement d'Espace Alimentaire



Plans 3D

Bureau d'études

Stock permanent avec  
+ de 1200 références

e-commerce

**SOMAFRAC**



16, Rue Condorcet - ZI  
94430 Chennevières Sur Marne France  
Tél.: +33.1.45.90.45.45  
[www.somafrac.fr](http://www.somafrac.fr)  
[somafrac@somafrac.fr](mailto:somafrac@somafrac.fr)



\* S P P 0 0 1 1 0 8 4 \*