SOMAFRAC

V1. Juil 2023

NOTICE DE MONTAGE
PLATIFEU SUR MAÇONNERIE

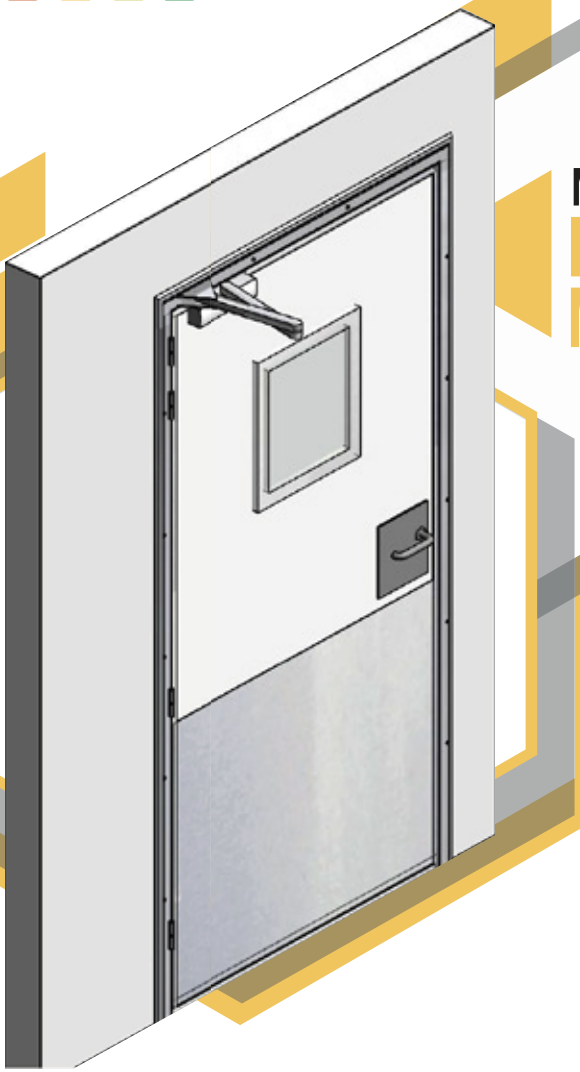

RAYONNAGES
RIDEAUX À LANIÈRES
CHAMBRES FROIDES
ACCESSOIRES
PORTES & CHÂSSIS
MONTAGE SUR SITE
PANNEAUX ISOTHERMES

NOTICE DE MONTAGE
PLATIFEU SUR MAÇONNERIE

OUTILS NECESSAIRE AU MONTAGE

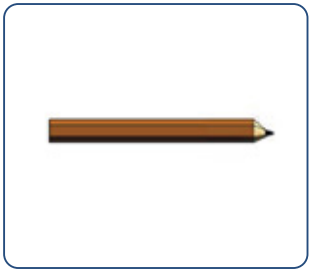

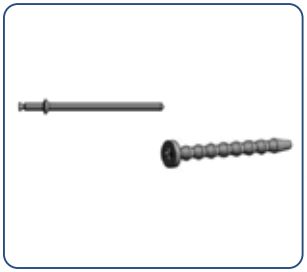

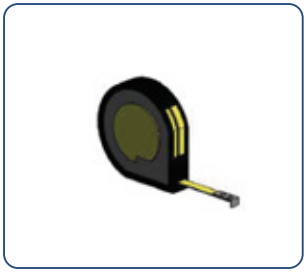

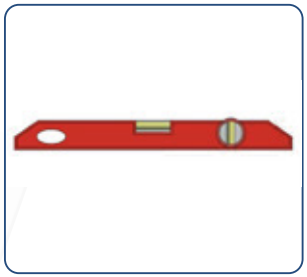

SPPA0009450

Plaque de laine de roche

SPAC0004825

Bande de laine de roche

SPAC0004762

Mastic Acrylique Intumescent Blanc

Joint intumescent graphite

01

VÉRIFIER LES CÔTES DE RESERVATIONS

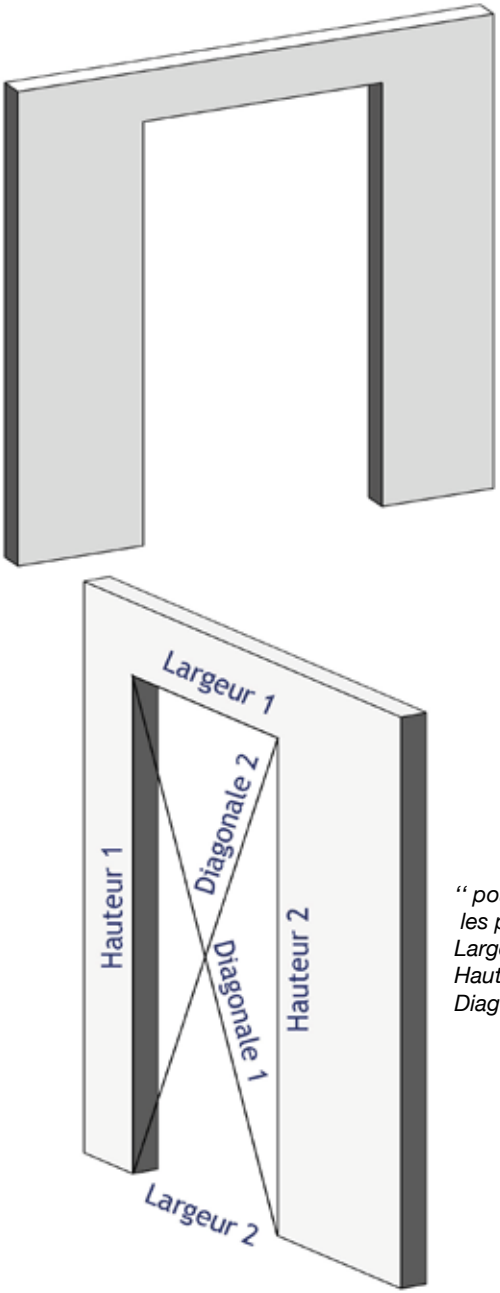

‘‘ pour contrôler il faut vérifier les points suivants :
Largeur 1 = Largeur 2
Hauteur 1 = Hauteur 2
Diagonale 1 = Diagonale 2 ’’

02

PRÉPARER LA PORTE

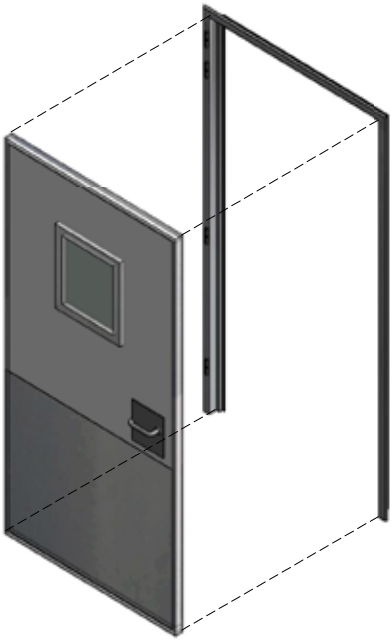

‘‘ Sortir la porte de sa caisse en bois et déposer le vantail ’’

‘‘ Démonter le cadre principal et le contre cadre ’’

03 CALFEUTRER L'AILE DU CADRE PRINCIPALE

‘‘ Combler les ailles du cadre avec les bandes coupées dans les plaques de laine de roche ’’

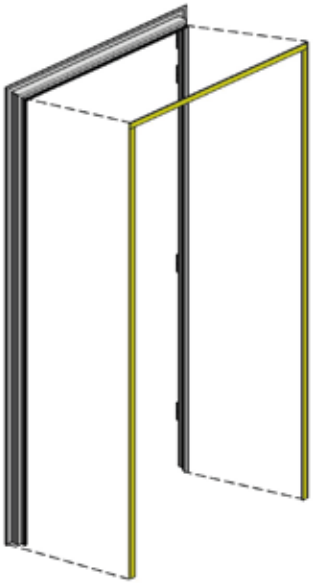

‘‘ Répéter l'opération sur le contre bati, calfeutrement par les bandes de laine de roche ’’

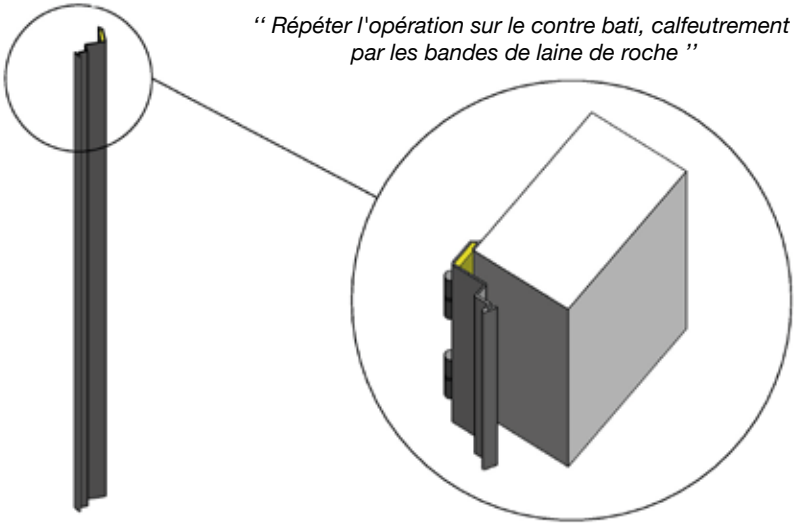

04 POSITIONNER LE CADRE PRINCIPALE

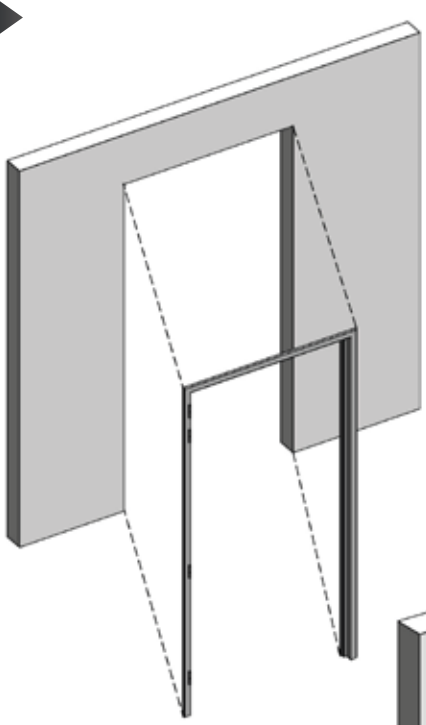

‘‘ Mettre la porte de niveau ’’

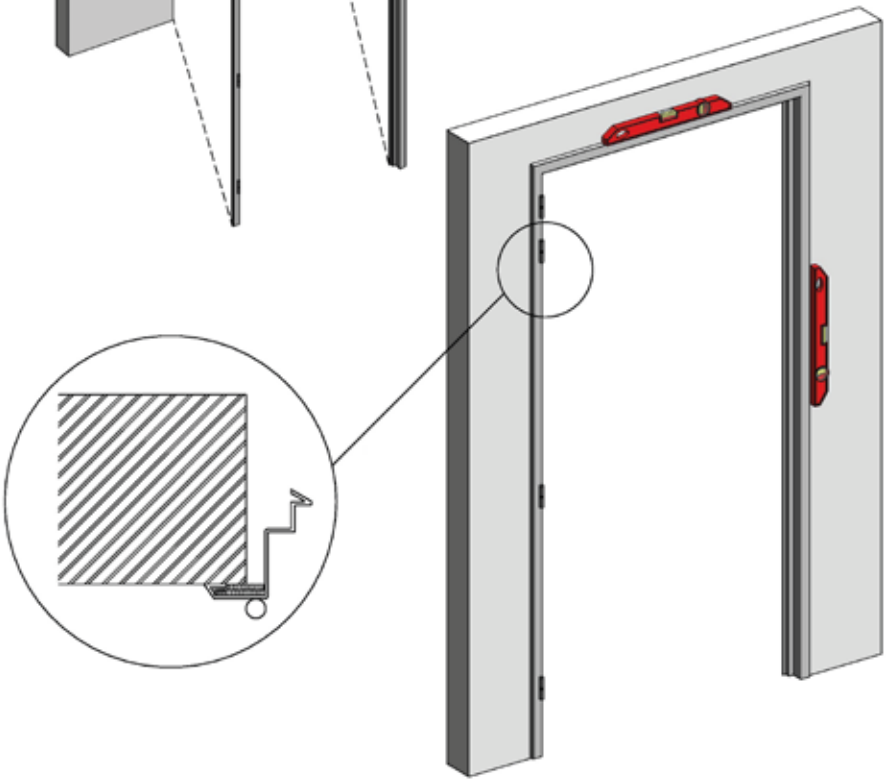

05 VÉRIFIER LE JEU PERIPHERIQUE ET L'APLOMB DE LA PORTE

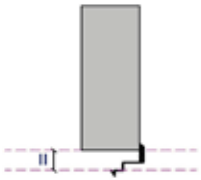

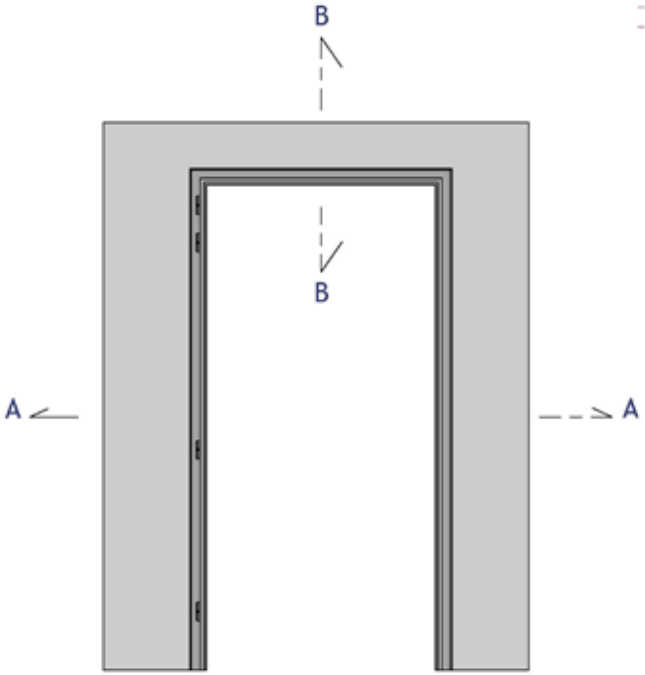

06 FIXER LE CADRE PRINCIPALE

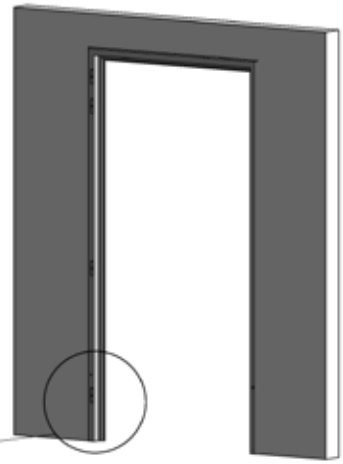

‘‘ Fixer le cadre principal à la maçonnerie à l’emplacement prévu (Trou dans l’huisserie Inox) ’’

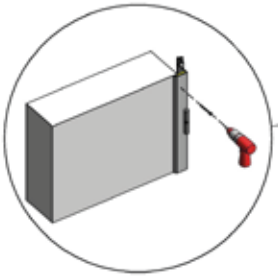

Attention : *Adapter les chevilles en fonction du support*

07 RÉALISER UN JOINT INTUMESCENT A LA POMPE

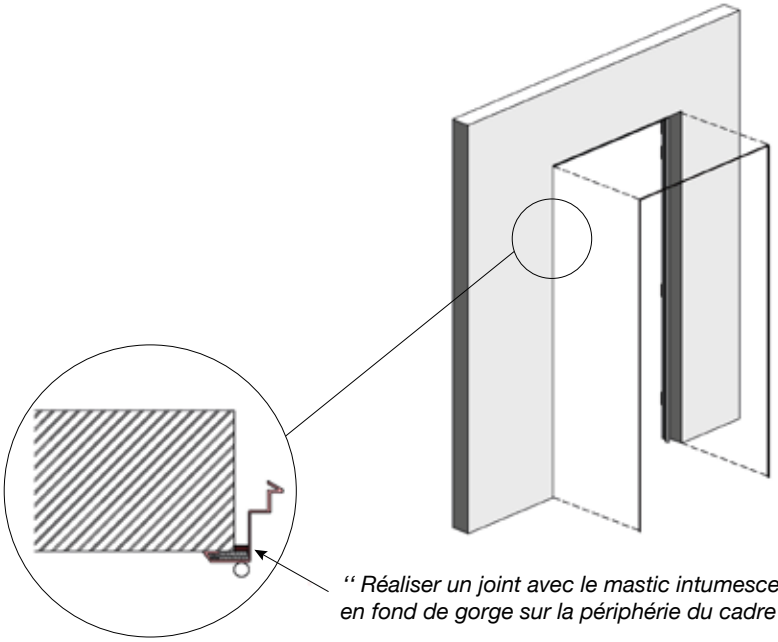

‘‘ Réaliser un joint avec le mastic intumescent en fond de gorge sur la périphérie du cadre ’’

08

CALFEUTRER AVEC LES BANDES DE LAINE DE ROCHE

'' A l'aide des bandes de laine de roche 30x50 fourni, combler le vide entre l'huisserie et la maçonnerie ''

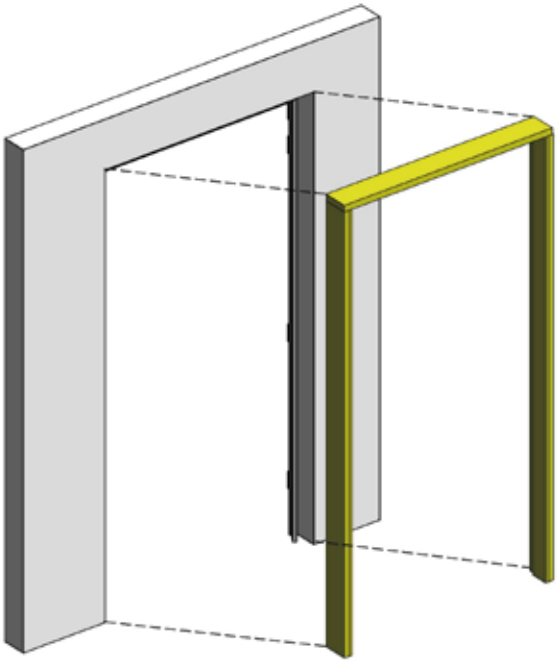

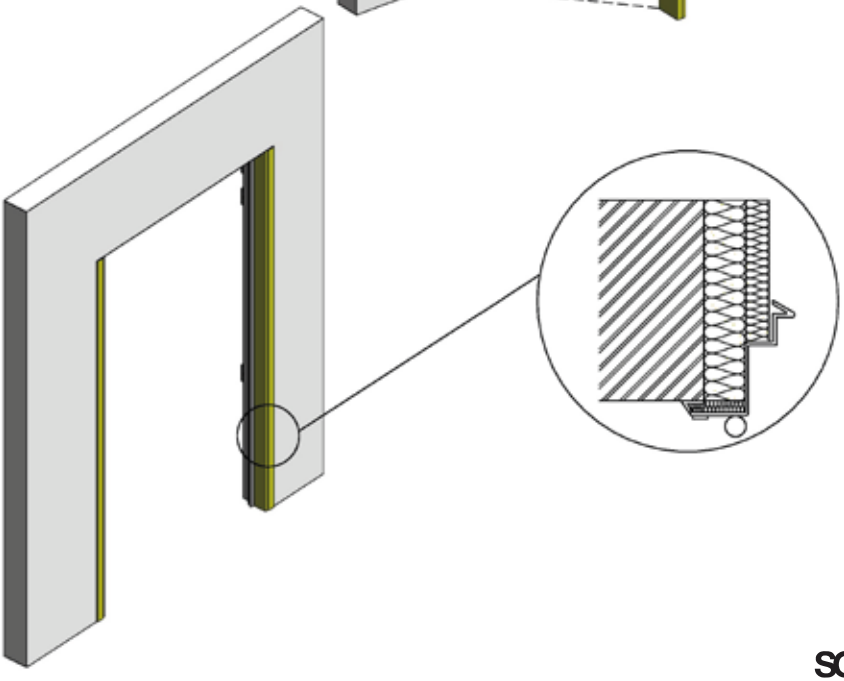

09

CALFEUTRER ET POSER LE CONTRE CADRE

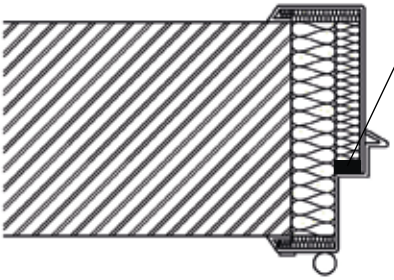

‘‘ Réaliser un joint avec le mastic intumescent en fond de gorge sur la périphérie du cadre après la pose de la laine de roche 30x50 ’’

‘‘ Emboiter le cadre et le contre cadre ’’

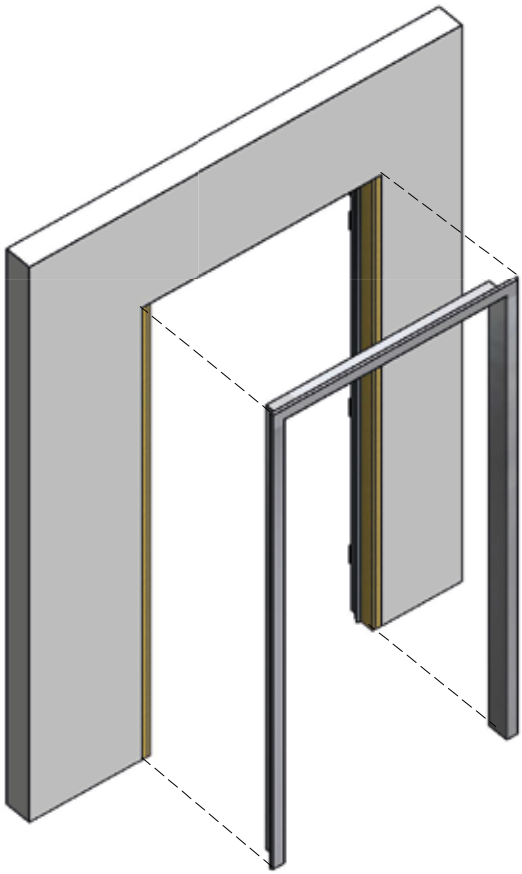

10

ASSEMBLER LE CADRE ET CONTRE CADRE

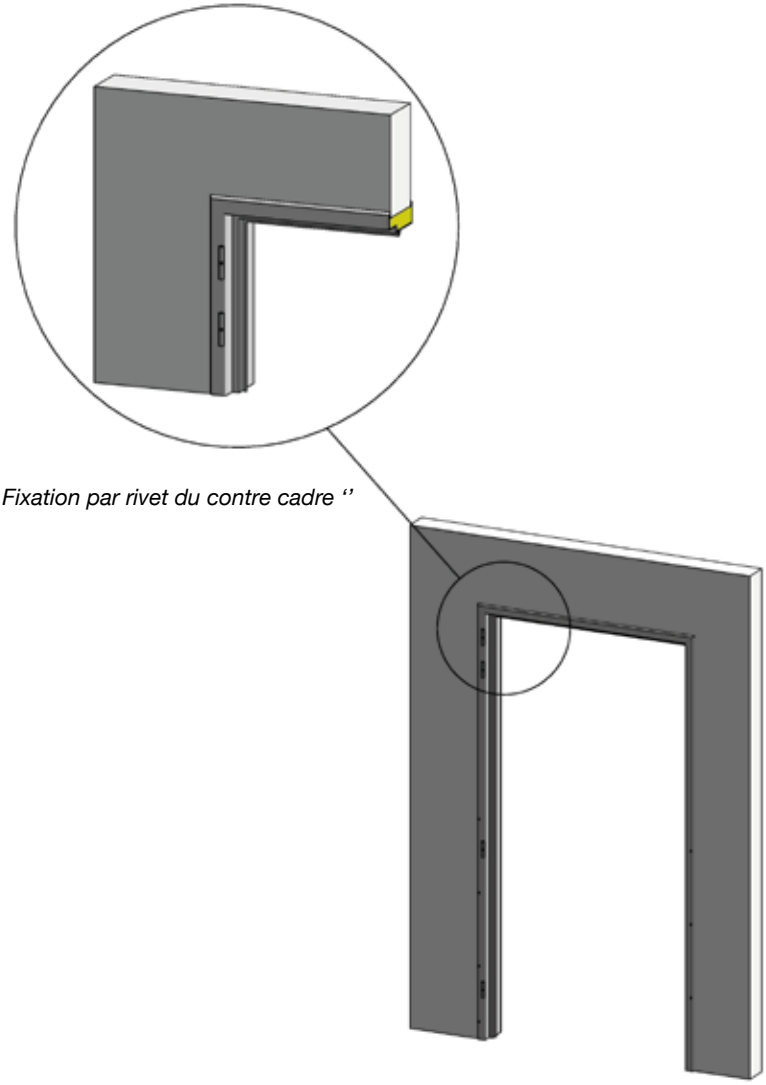

‘‘ Fixation par rivet du contre cadre ‘’

11 FIXER LE CONTRE CADRE

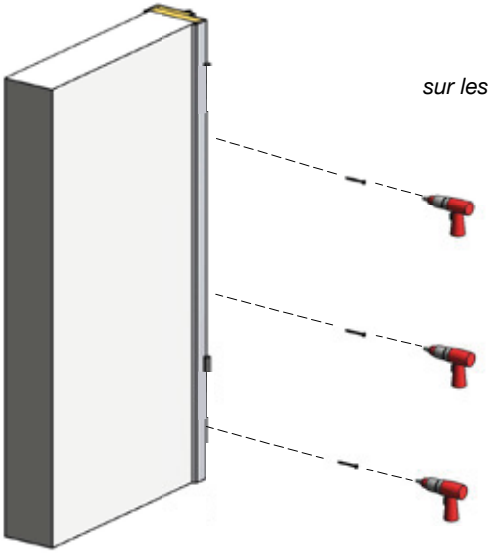

‘‘ Visser le contre cadre
sur les emplacements prévus à cet effet ‘’

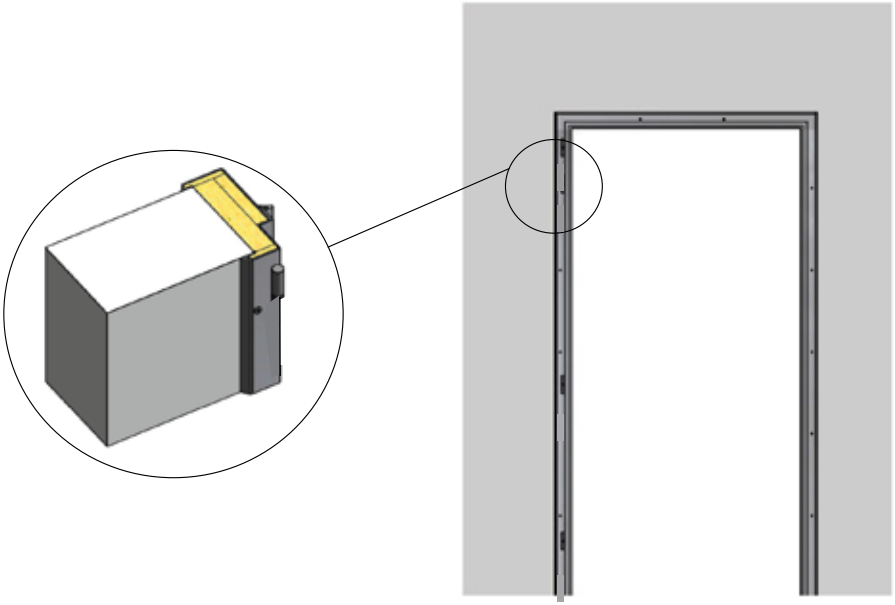

12 POSER LES RIVETS D'ASSEMBLAGE CADRE ET CONTRE CADRE

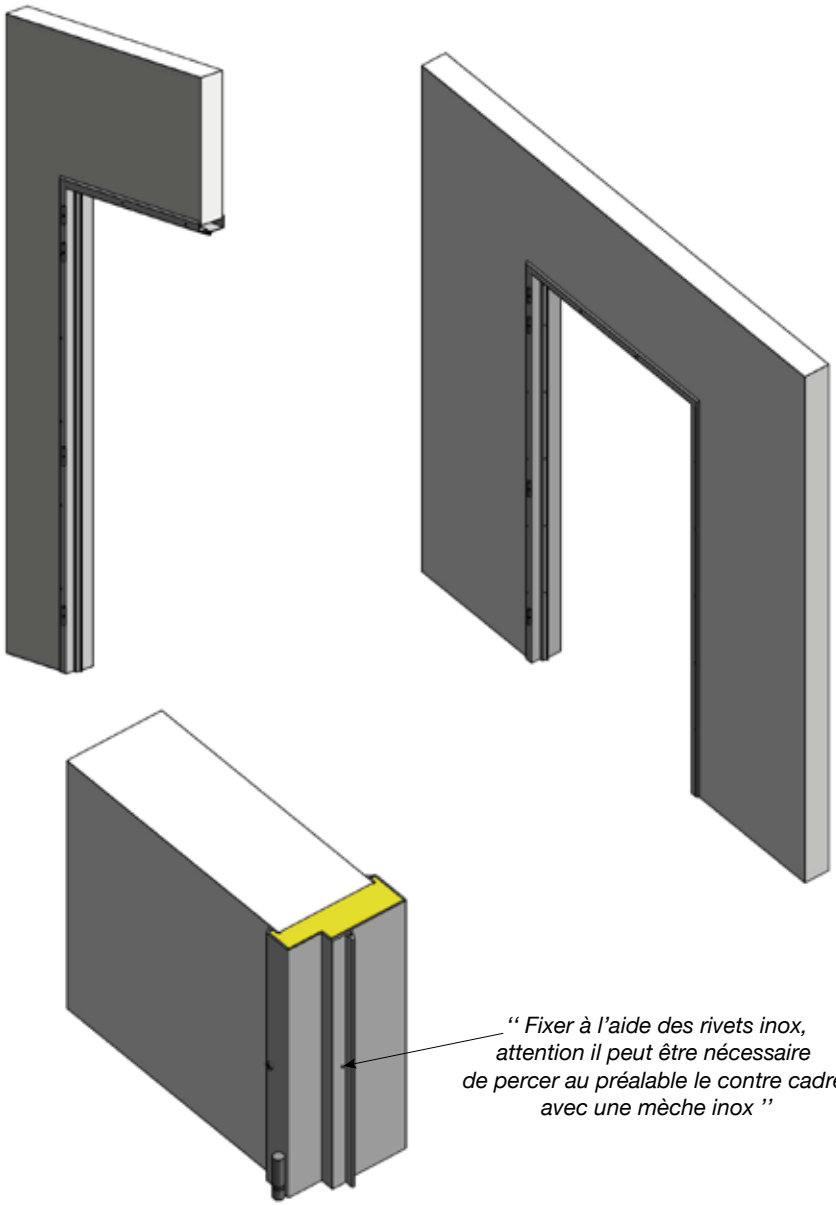

'' Fixer à l'aide des rivets inox, attention il peut être nécessaire de percer au préalable le contre cadre avec une mèche inox ''

13

POSER LE VANTAIL

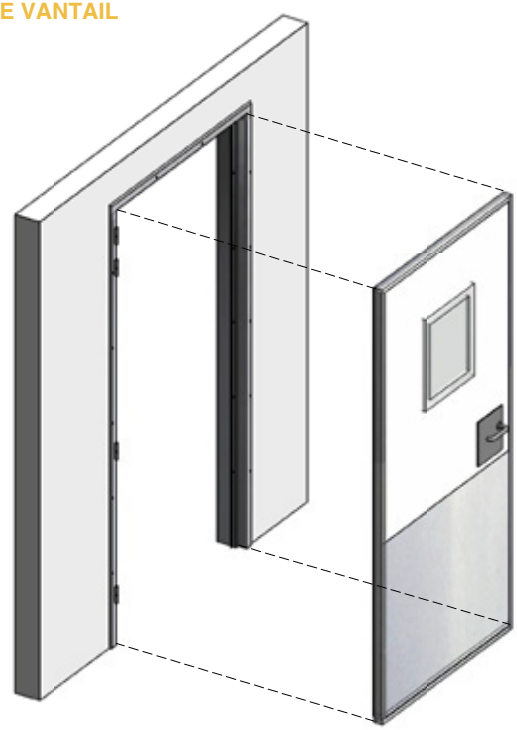

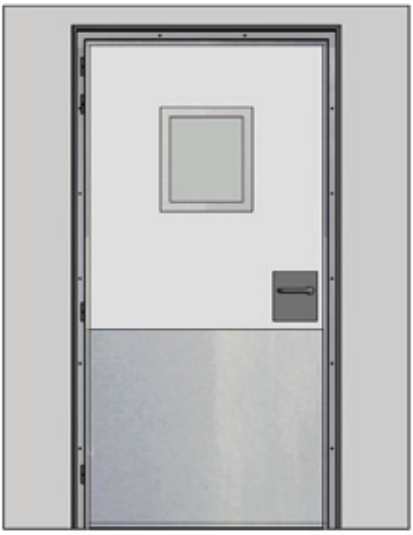

‘‘ Vérifier le niveau de la porte et son fonctionnement ’’

14 METTRE LE JOINT INTUMESCENT

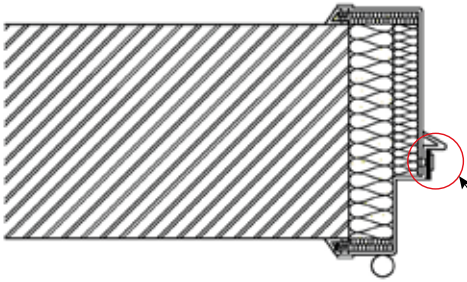

‘‘ Vérifier la présence des joints intumescents et leurs états ’’

‘‘ Joint à rajouter après assemblage du cadre et du contre cadre ’’

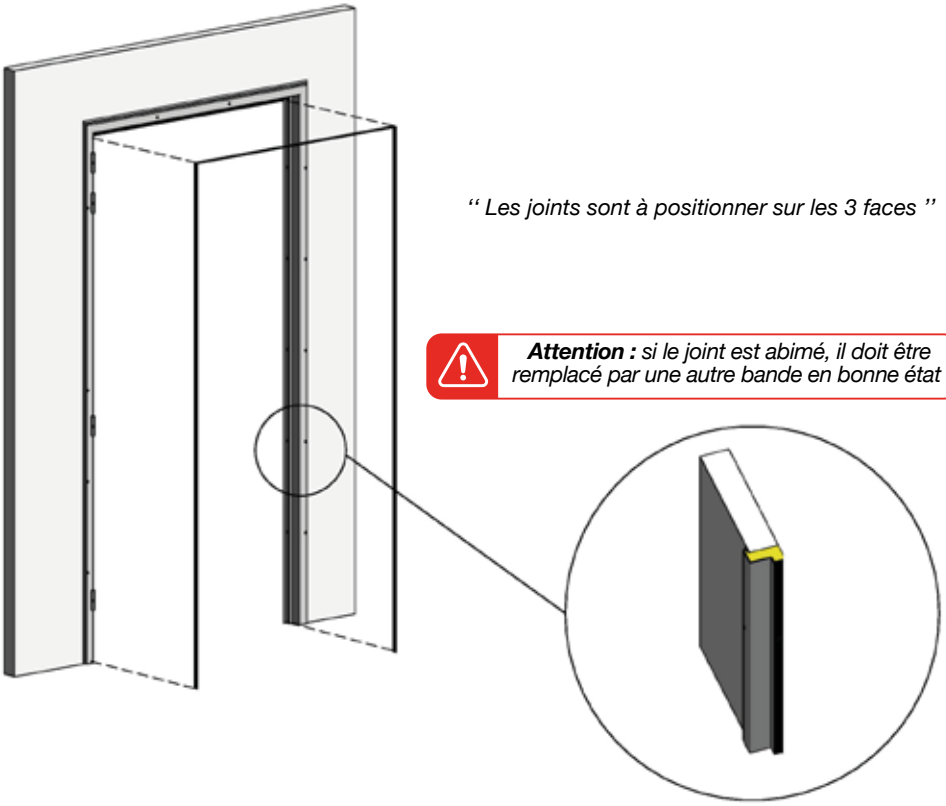

‘‘ Les joints sont à positionner sur les 3 faces ’’

Attention : *si le joint est abimé, il doit être remplacé par une autre bande en bonne état*

15

METTRE LE JOINT SILICONE

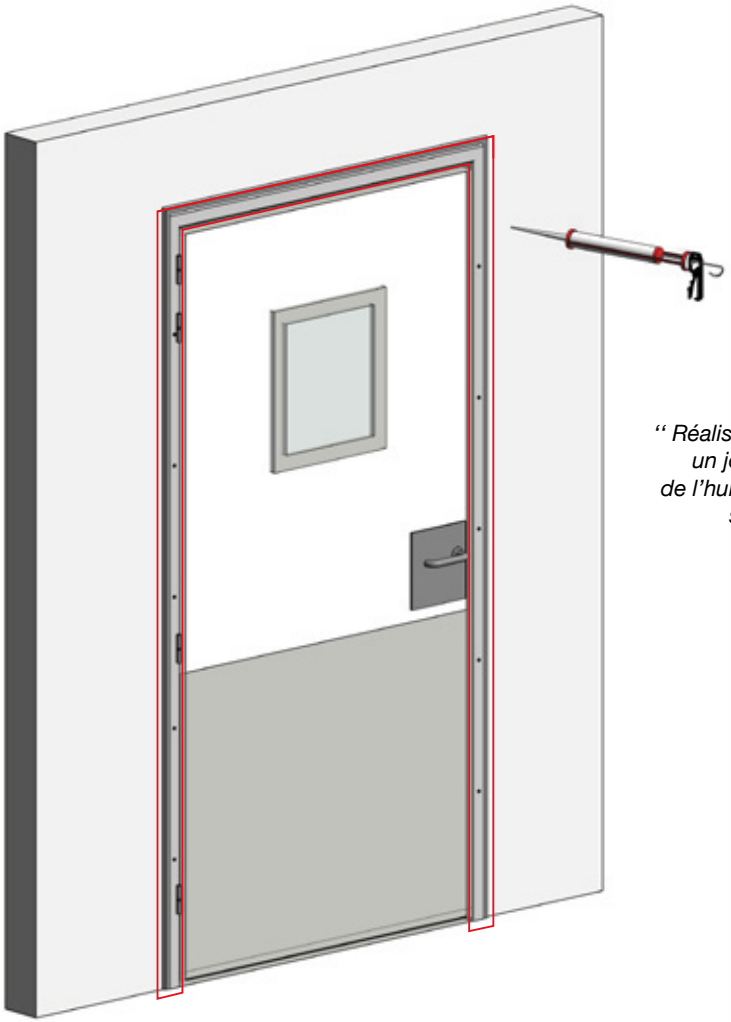

‘‘ Réaliser en périphérie de la porte un joint silicone en jonction de l’huisserie et de la maçonnerie sur les deux faces ’’

PORTES & CHÂSSIS

CHAMBRES FROIDES MODULAIRES

RAYONNAGE

La référence En Aménagement d'Espace Alimentaire

ACCESSOIRES

MONTAGE SUR SITE

RIDEAUX À LANIÈRES

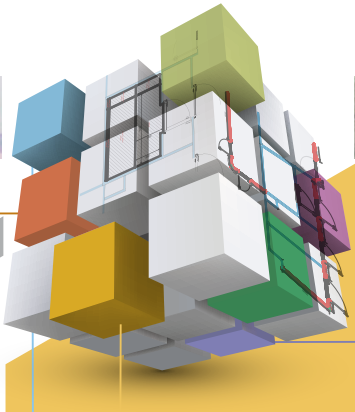

PANNEAUX ISOTHERMES

Plans 3D

Bureau d'études

Stock permanent avec
+ de 1200 références

e-commerce

SOMAFRAC

16, Rue Condorcet - ZI
94430 Chennevières Sur Marne France
Tél.: +33.1.45.90.45.45
www.somafrac.fr
somafrac@somafrac.fr

SPP00011083