


SOMAFRAC



V1. Juil 2023

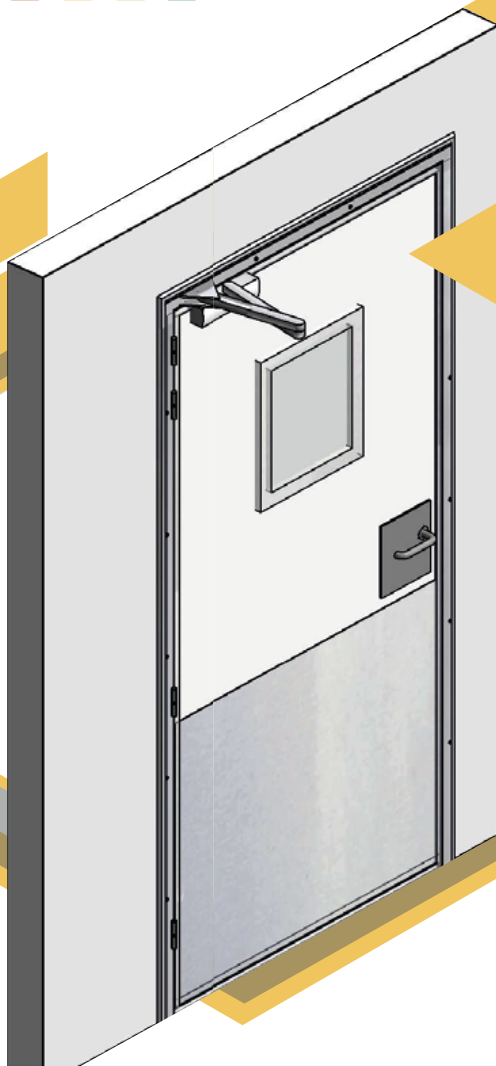

NOTICE DE MONTAGE PLATIFEU SUR PANNEAU ISOTHERME

RAYONNAGES

RIDEAUX À LANIÈRES

CHAMBRES FROIDES

ACCESSOIRES

PORTES & CHÂSSIS

MONTAGE SUR SITE

PANNEAUX ISOTHERMES

NOTICE DE MONTAGE PLATIFEU SUR PANNEAU ISOTHERME

OUTILS NECESSAIRES AU MONTAGE



SPPA0009450



Plaque de laine de roche

SPAC0004825



Bande de laine de roche

SPAC0004762



Mastic Acrylique Intumescent Blanc

SPAC0005047 Panneau Ep 80
SPAC0011094 Panneau Ep 120



U acier Galvanisé

SPAC005046





Plaque de Supalux



Joint intumescent graphite

01


VÉRIFIER LES CÔTES DE RESERVATIONS

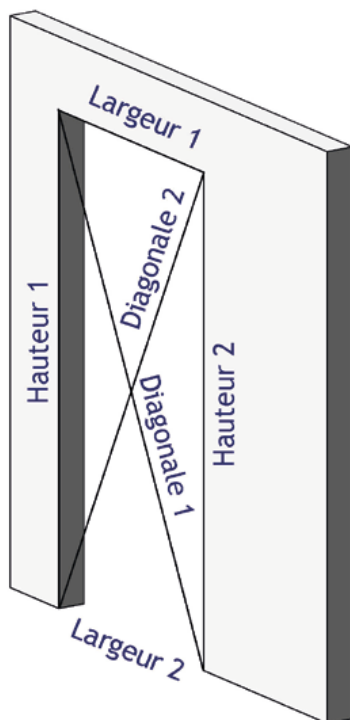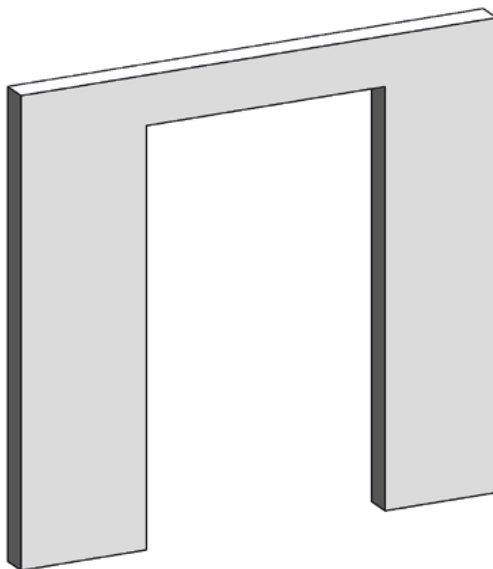

*“ pour contrôler il faut vérifier
les points suivants :
Largeur 1 = Largeur 2
Hauteur 1 = Hauteur 2
Diagonale 1 = Diagonale 2 ”*

02

PRÉPARER LA PORTE

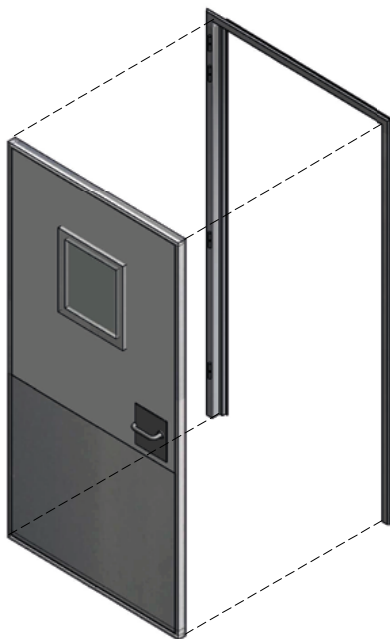


“ Sortir la porte de sa caisse en bois et déposer le vantail ”





“ Démonter le cadre principal et le contre cadre ”

03

RENFORCER LA CLOISON

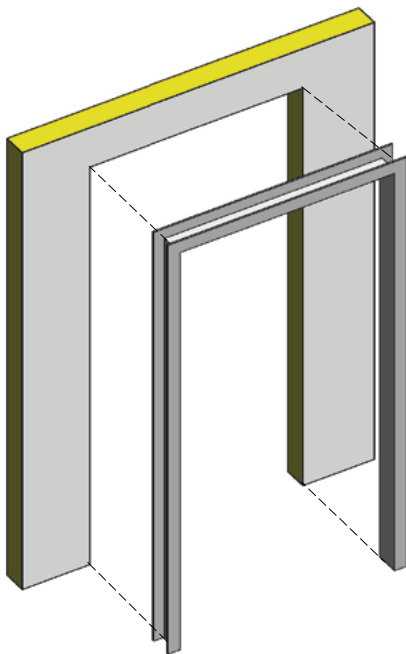


“ Gratter la laine pour intégrer le U à l'intérieur de la cloison.”

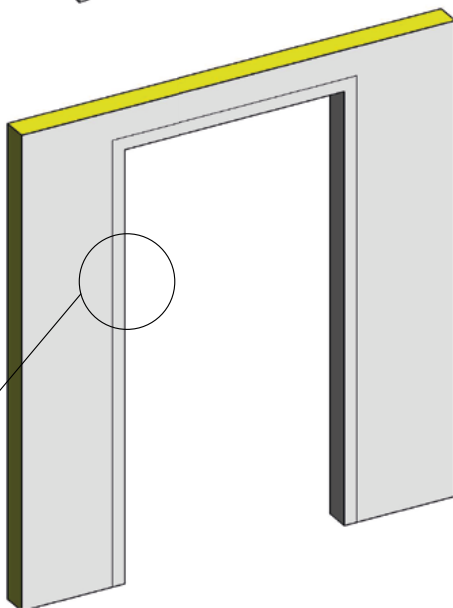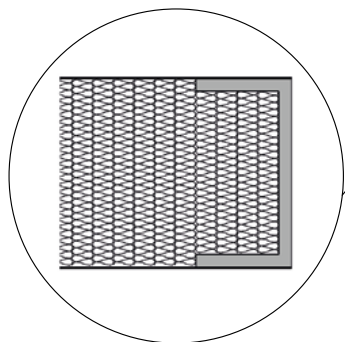


04

CALFEUTRER L'AILE DU CADRE PRINCIPALE

“ Comblers les ailles du cadre avec les bandes coupées dans les plaques de laine de roche ”

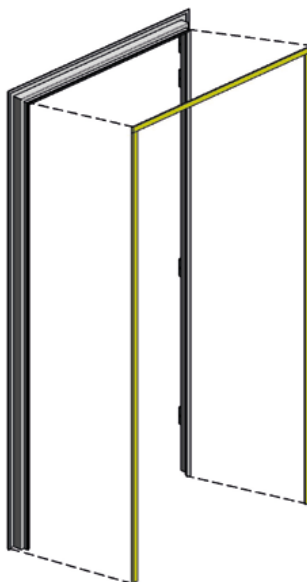


“ Répéter l'opération sur le contre bati, calfeutrement par les bandes de laine de roche ”

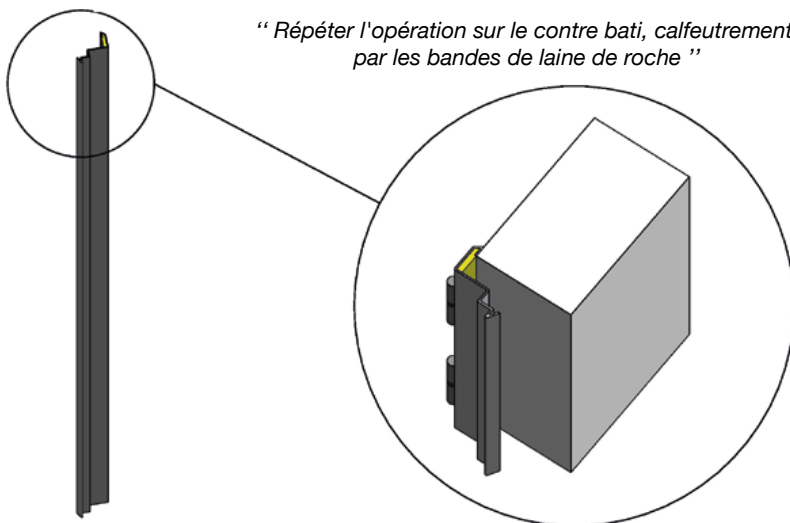



05

POSITIONNER LE CADRE PRINCIPALE


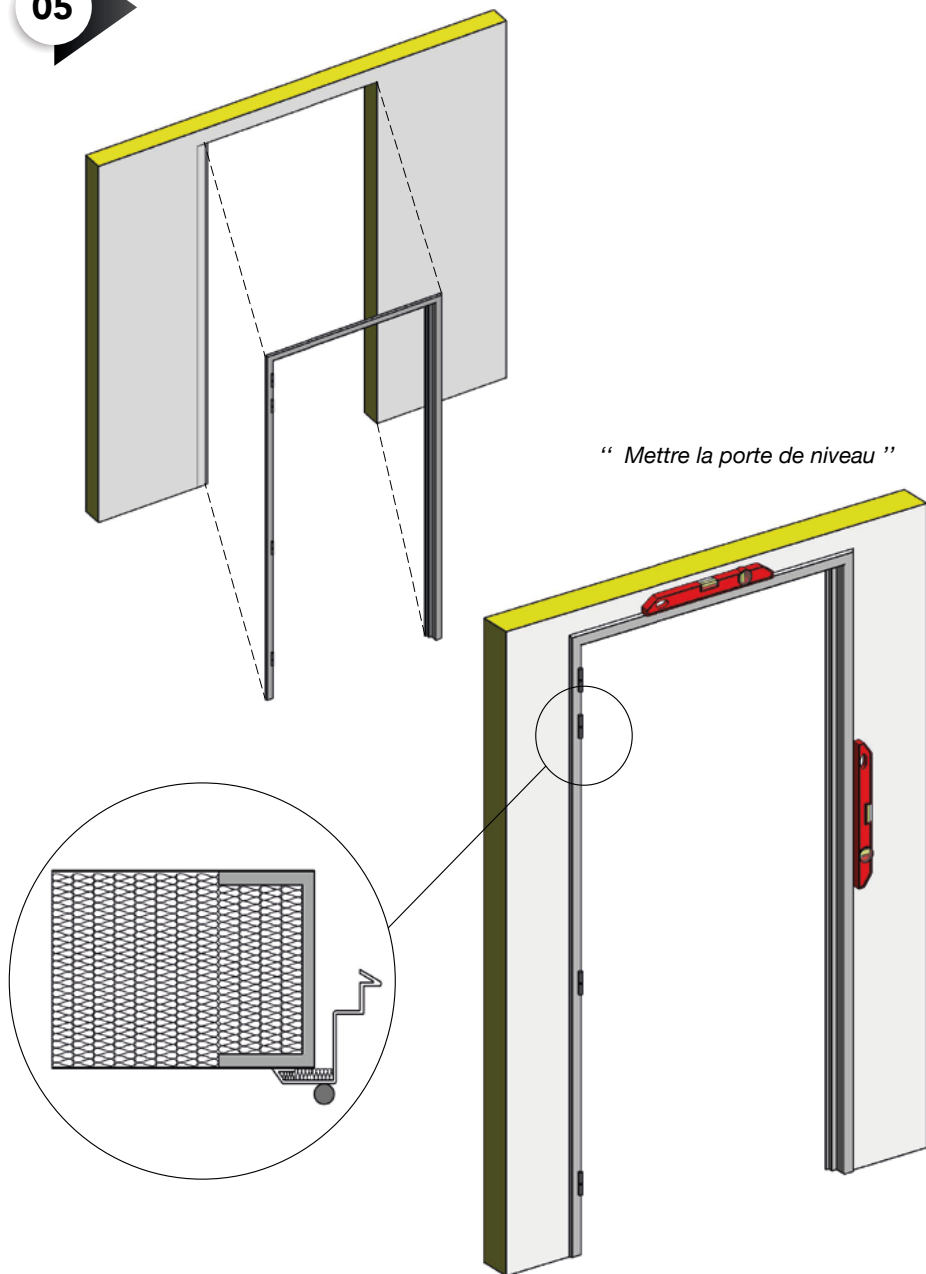


06


VÉRIFIER LE JEU PERIPHERIQUE ET L'APLOMB DE LA PORTE

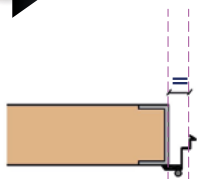

Coupe A-A

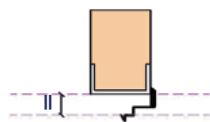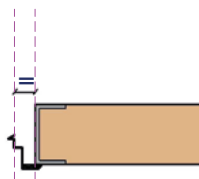


Coupe B-B

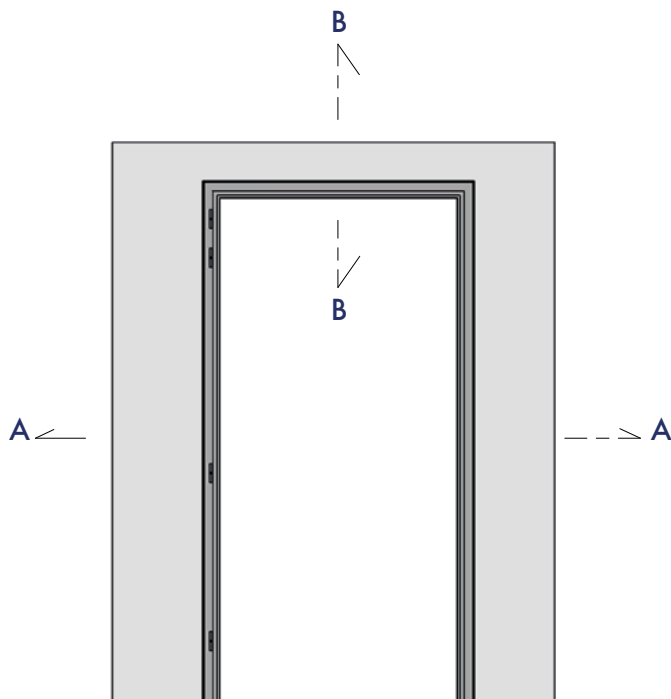

07

FIXER LE CADRE PRINCIPALE


“ Fixer le cadre principal à la maçonnerie
à l'emplacement prévu (Trou dans l'huissérie Inox) ”

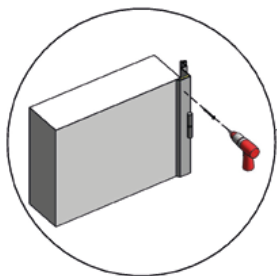

Attention : Adapter les chevilles en fonction
du support

08

RÉALISER UN JOINT INTUMESCENT A LA POMPE



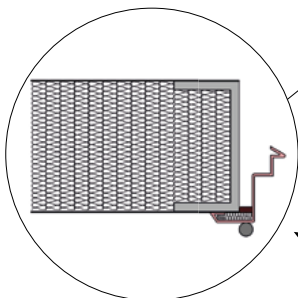


“ Réaliser un joint avec le mastic intumescent
en fond de gorge sur la périphérie du cadre ”

09


PROTEGER LE U AVEC LE SUPALUX

" Couper des bandes de supalux de la largeur de la cloison pour protéger le U de Renfort "

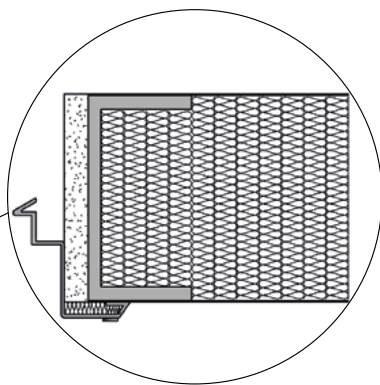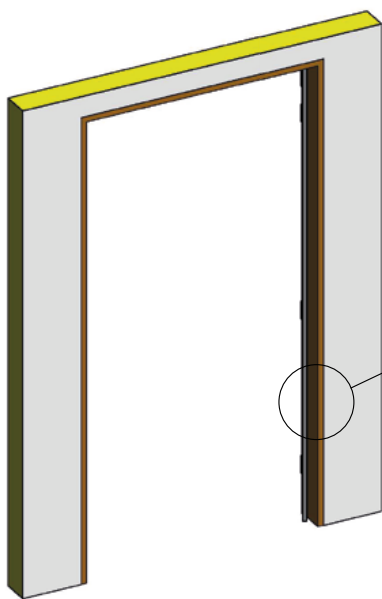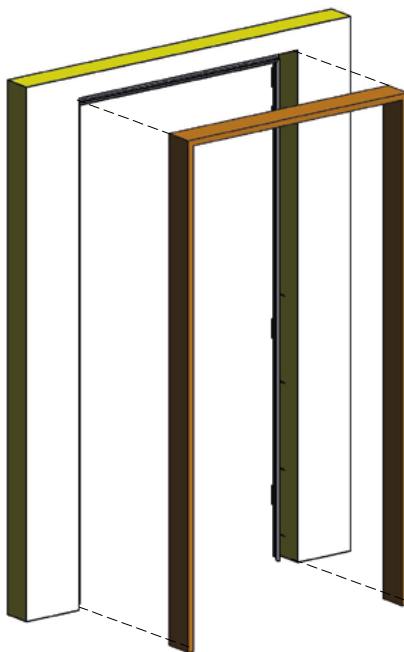

10


CALFEUTRER ET POSER LE CONTRE CADRE

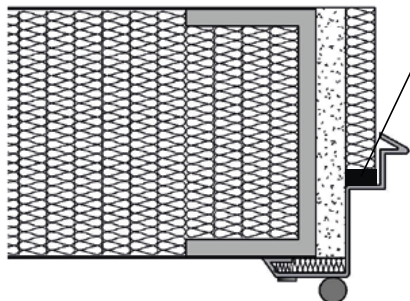

“ R  aliser un joint avec le mastic intumescent en fond de gorge sur la p  riph  rie du cadre apr  s la pose du SUPALUX ”


“ A l'aide des bandes de laine de roche 30x50 fourni, combler le vide entre l'huiss  rie et la ma  onnerie ”

“ Embo  ter la cadre et le contre cadre ”

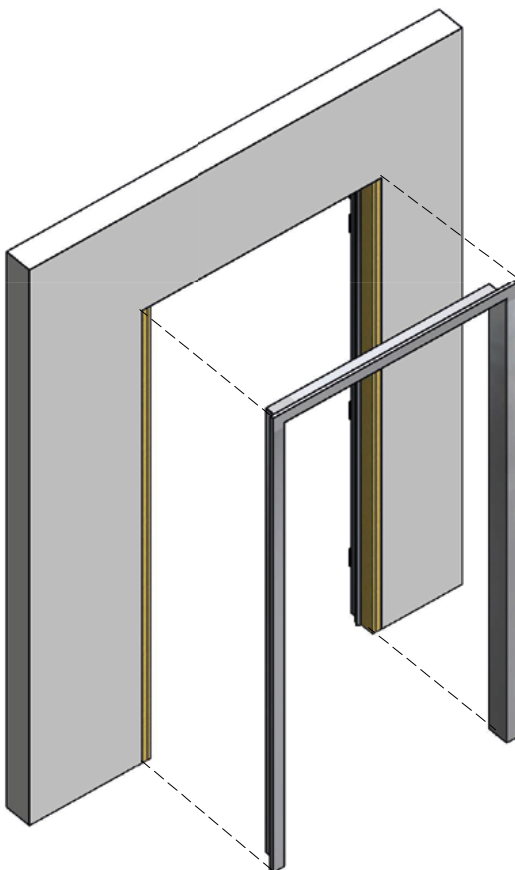


11

ASSEMBLER LE CADRE ET CONTRE CADRE

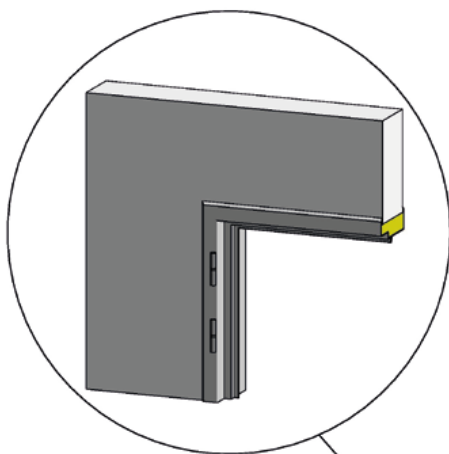




“ Fixation par rivet du contre cadre ”

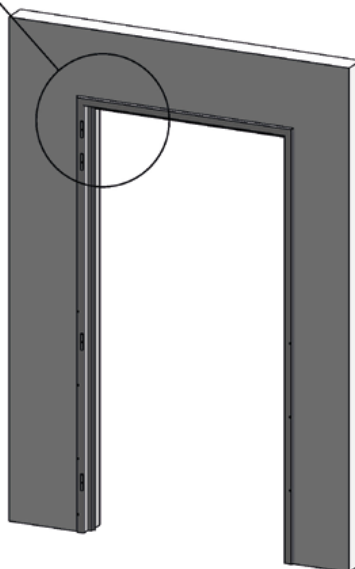

12


FIXER LE CONTRE CADRE

*“ Visser le contre cadre
sur les emplacements prévus à cet effet ”*

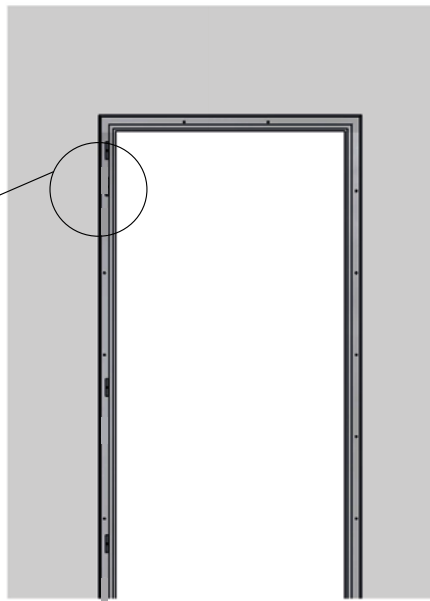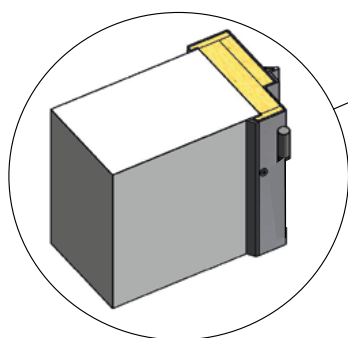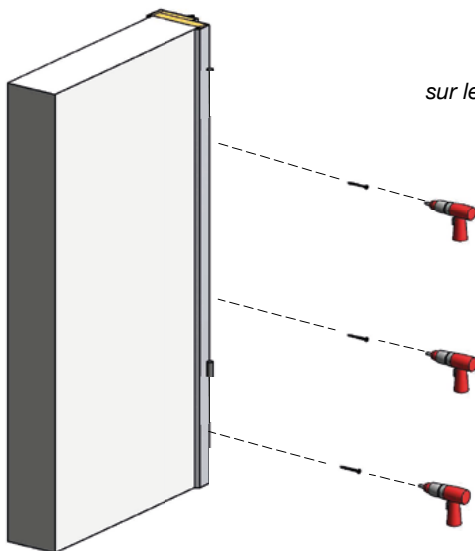



13

POSER LES RIVETS D'ASSEMBLAGE CADRE ET CONTRE CADRE

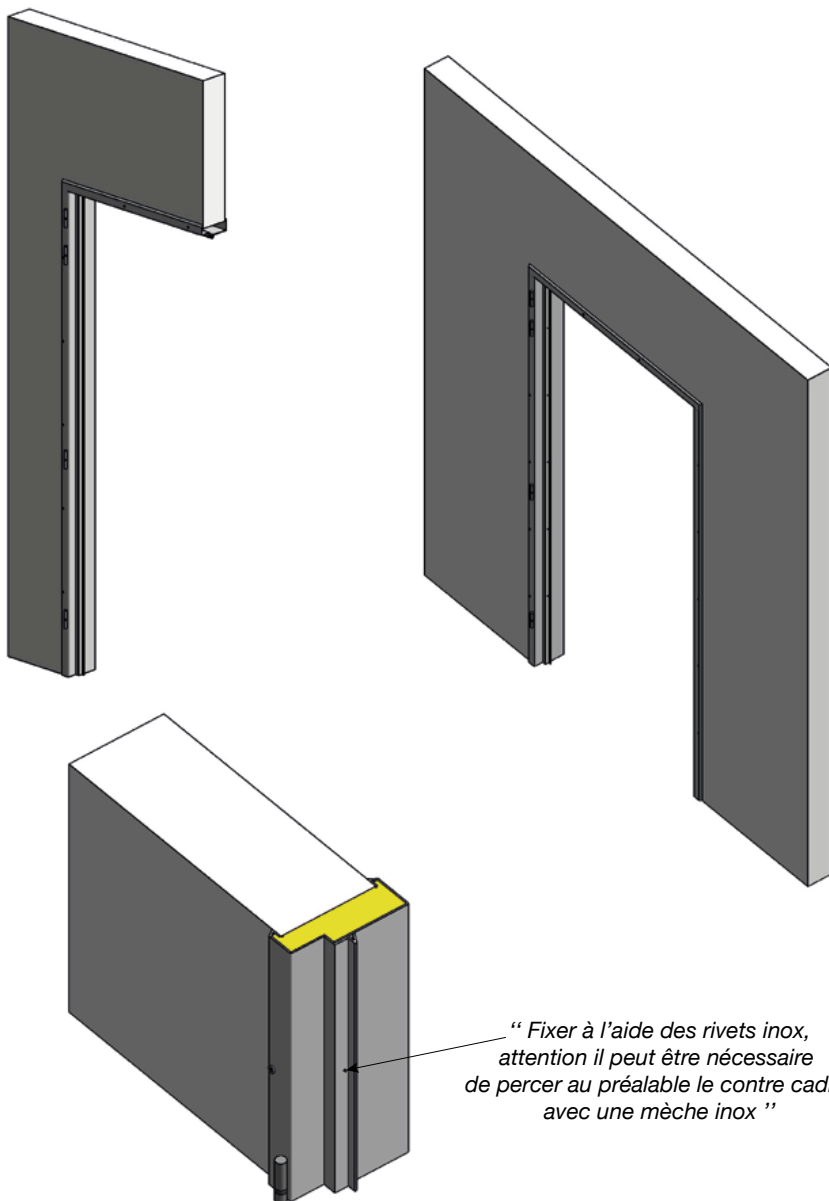

14


POSER LE VANTAIL

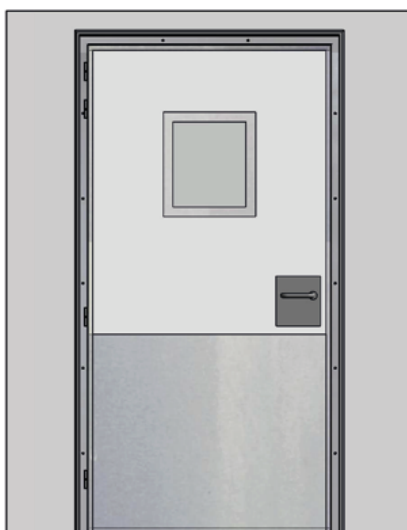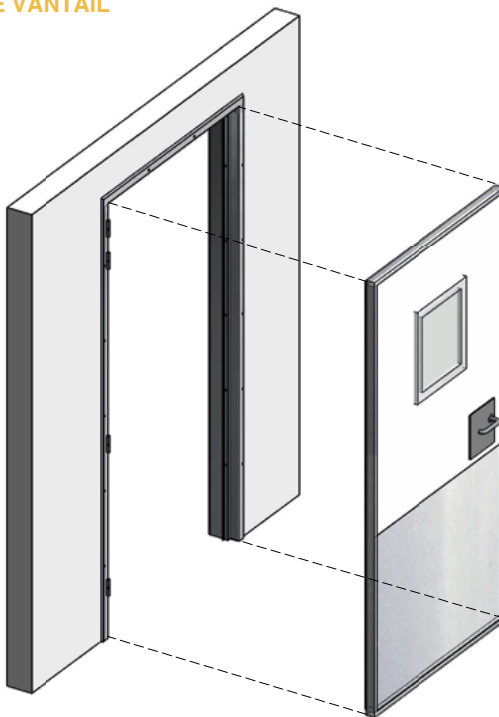

*“ Vérifier le niveau de la porte
et son fonctionnement ”*


15

METTRE LE JOINT INTUMESCENT

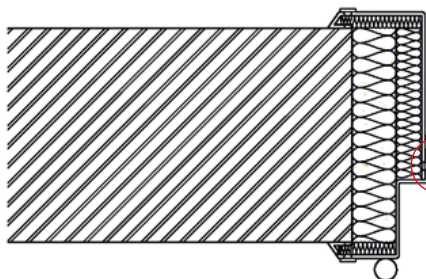

“ Vérifier la présence des joints intumescents
et leurs états ”


“ Joint à rajouter après assemblage du cadre
et du contre cadre ”

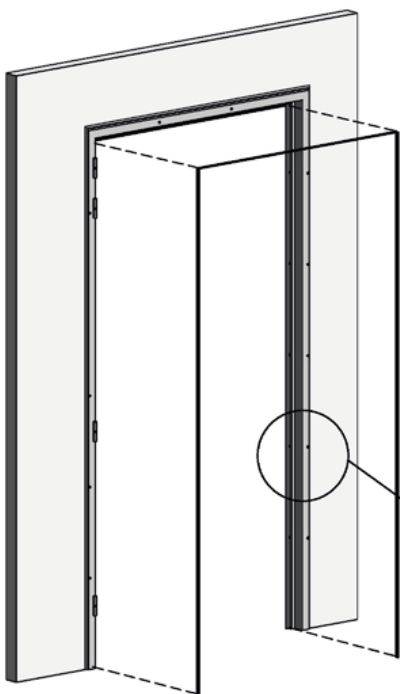

“ Les joints sont à positionner sur les 3 faces ”




Attention : si le joint est abîmé, il doit être
remplacé par une autre bande en bonne état

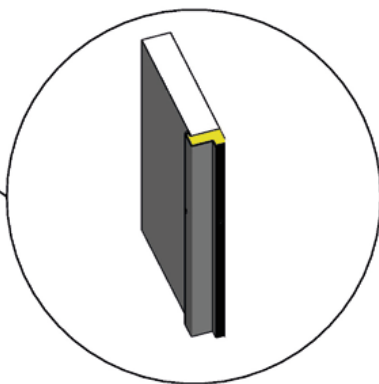

16

METTRE LE JOINT SILICONE

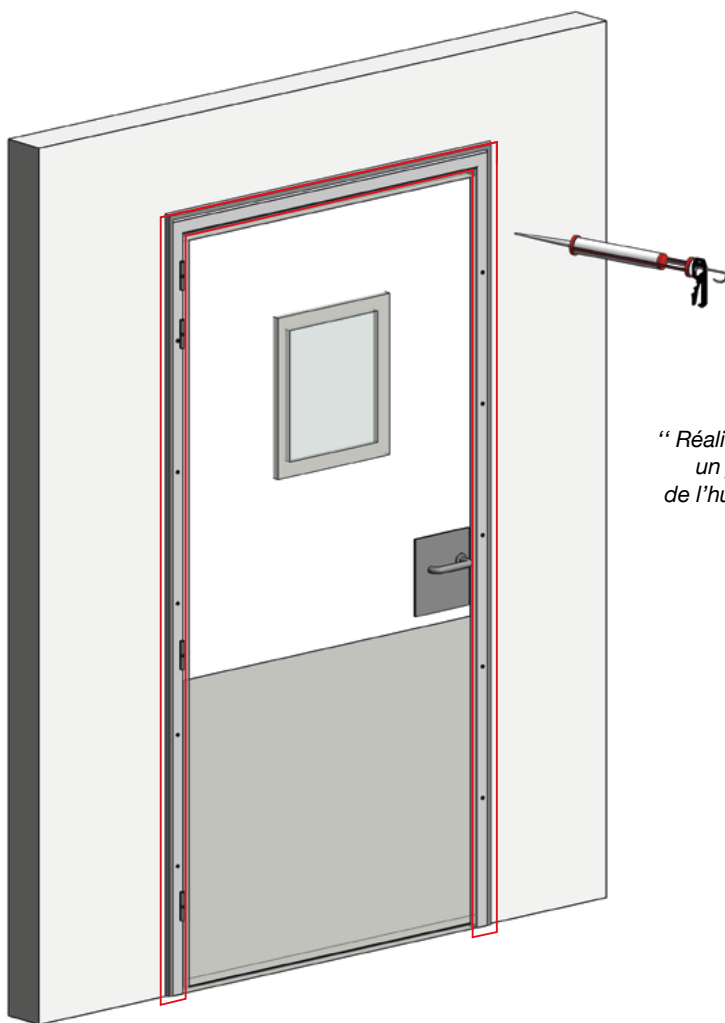

*“ Réaliser en périphérie de la porte
un joint silicone en jonction
de l’huissérie et de la maçonnerie
sur les deux faces ”*

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary school handwriting practice paper. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page. There are no margins, text, or other markings present.

[illegible]



La référence En Aménagement d'Espace Alimentaire



Plans 3D

Bureau d'études

Stock permanent avec
+ de 1200 références

e-commerce

SOMAFRAC



16, Rue Condorcet - ZI
94430 Chennevières Sur Marne France
Tél.: +33.1.45.90.45.45
www.somafrac.fr
somafrac@somafrac.fr

